


零部件名称:

托架

PARTS NAME:


BRACKET

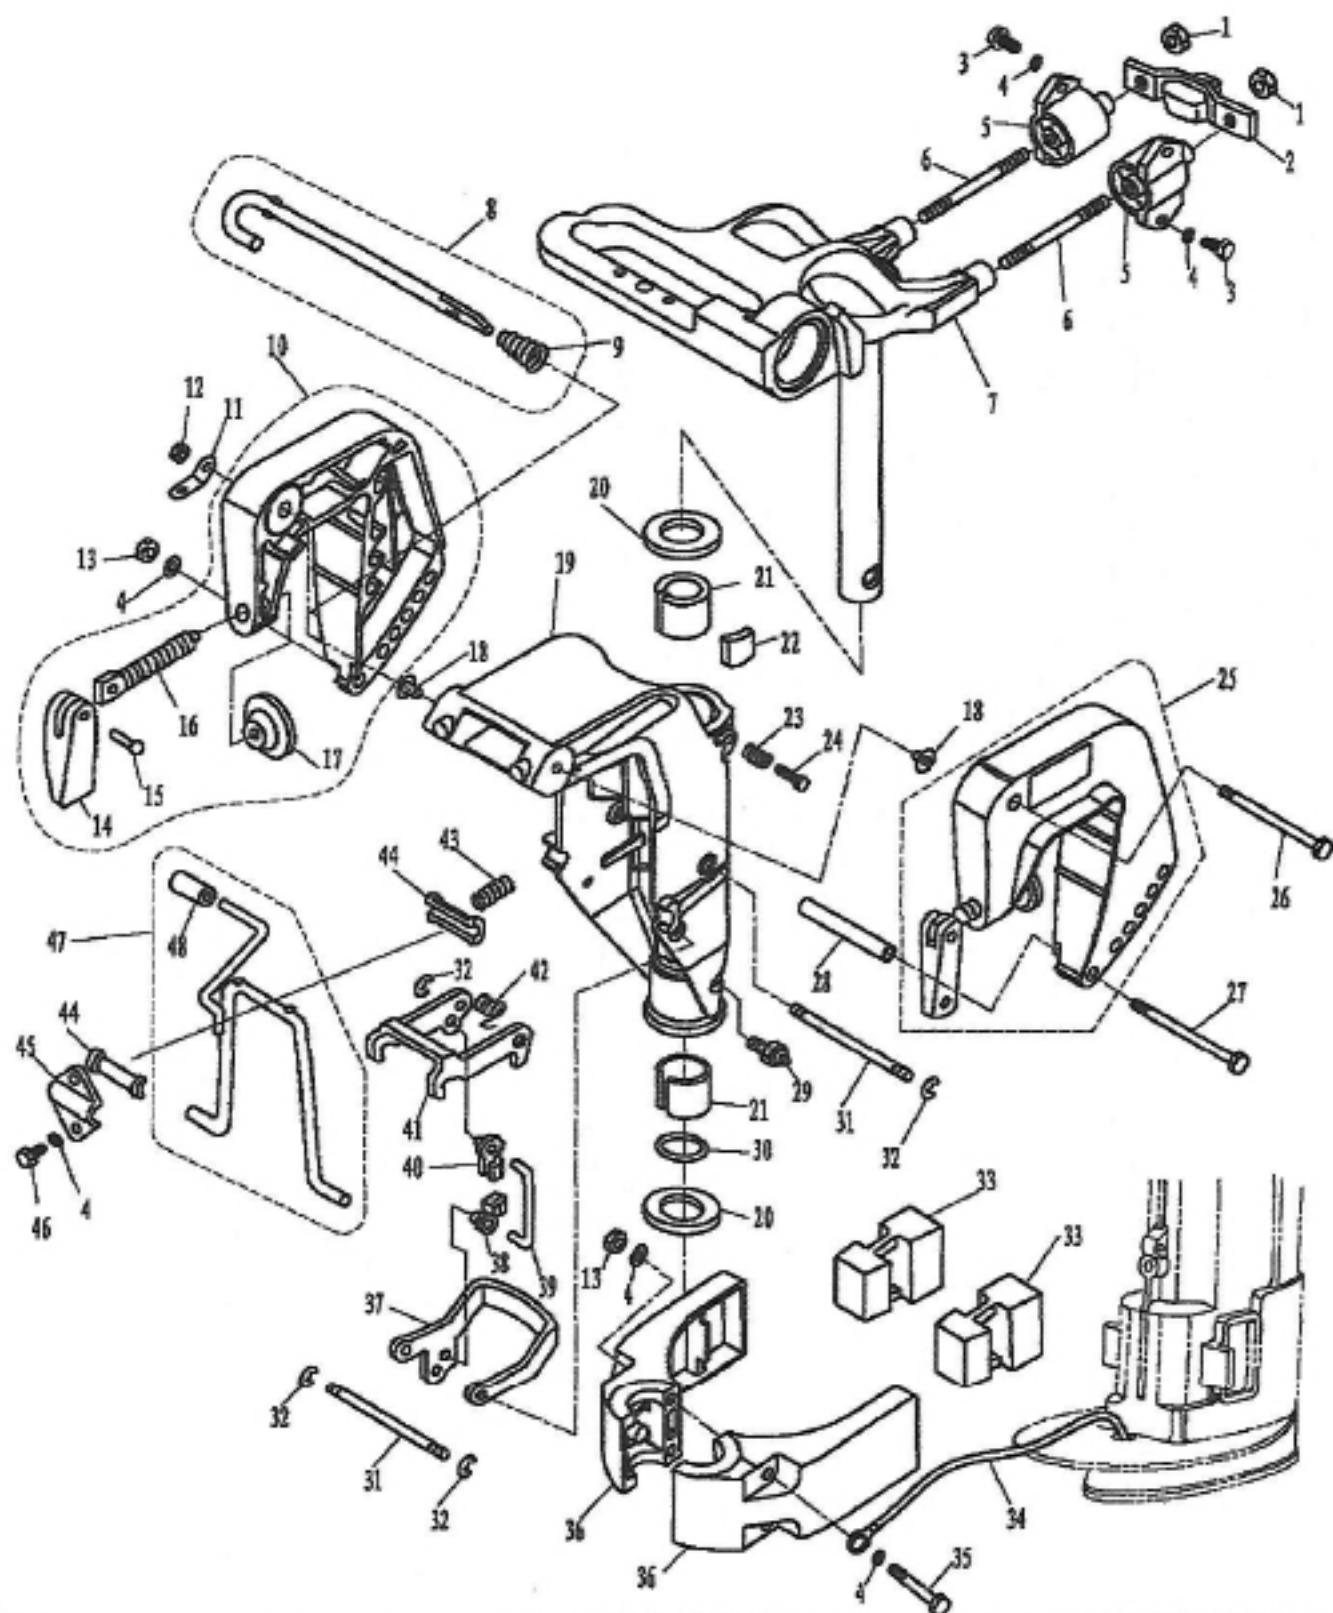

SL 序号	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量				REMARKS 备注
1	GB/T889.1-M8	I 型非金属件六角锁紧螺母 M8	NUT M8	2				
2	F8-4000100	前减震块	ABSORBER (FRONT)	1				
3	GB/T5783-M6X20	六角螺栓 M6X20	BOLT M6X20	4				
4	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	11				
5	F8-4200100	减震器组件	ABSORBER ASST	2				


零部件名称: 操舵系统

PARTS NAME: STEERING

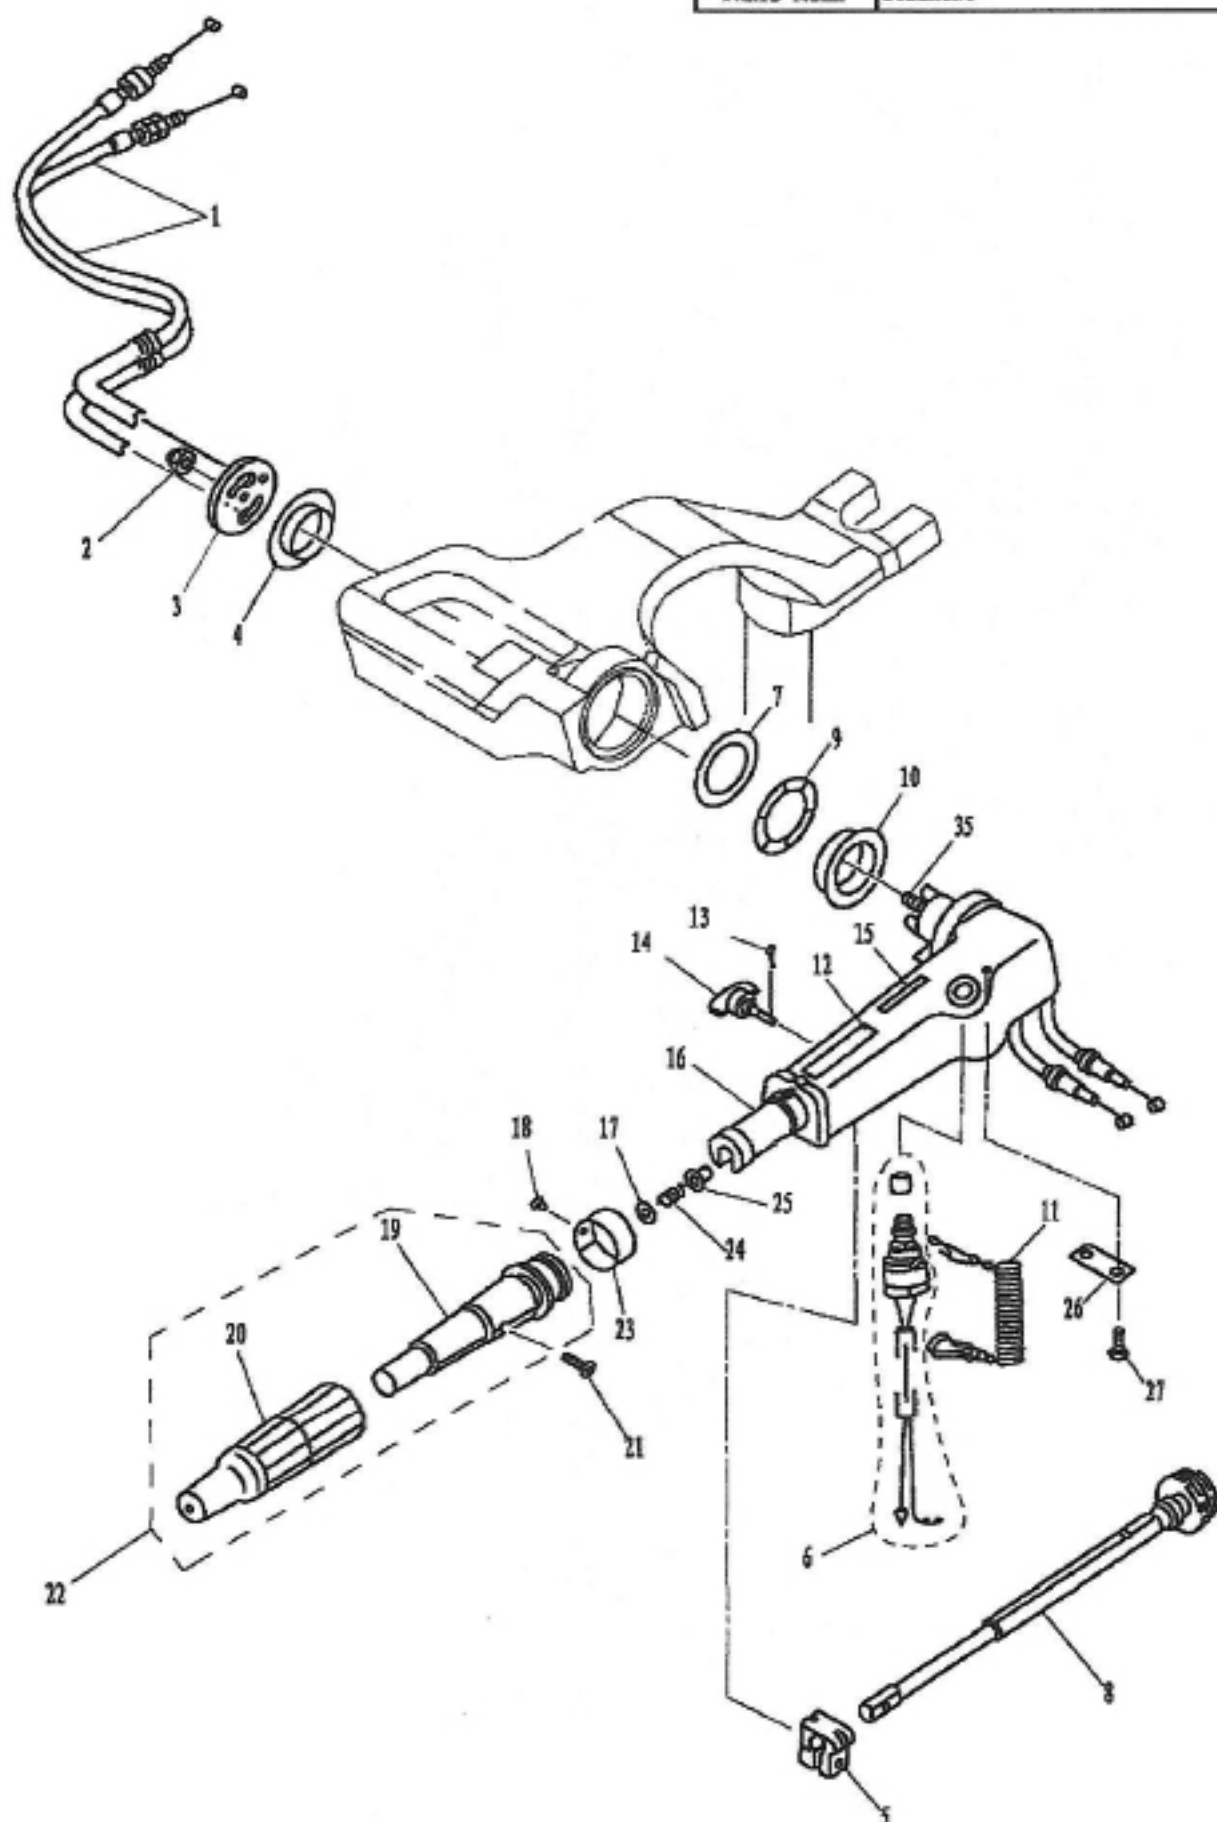

零部件名称: 水上装置壳体

PARTS NAME: UPPER CASING

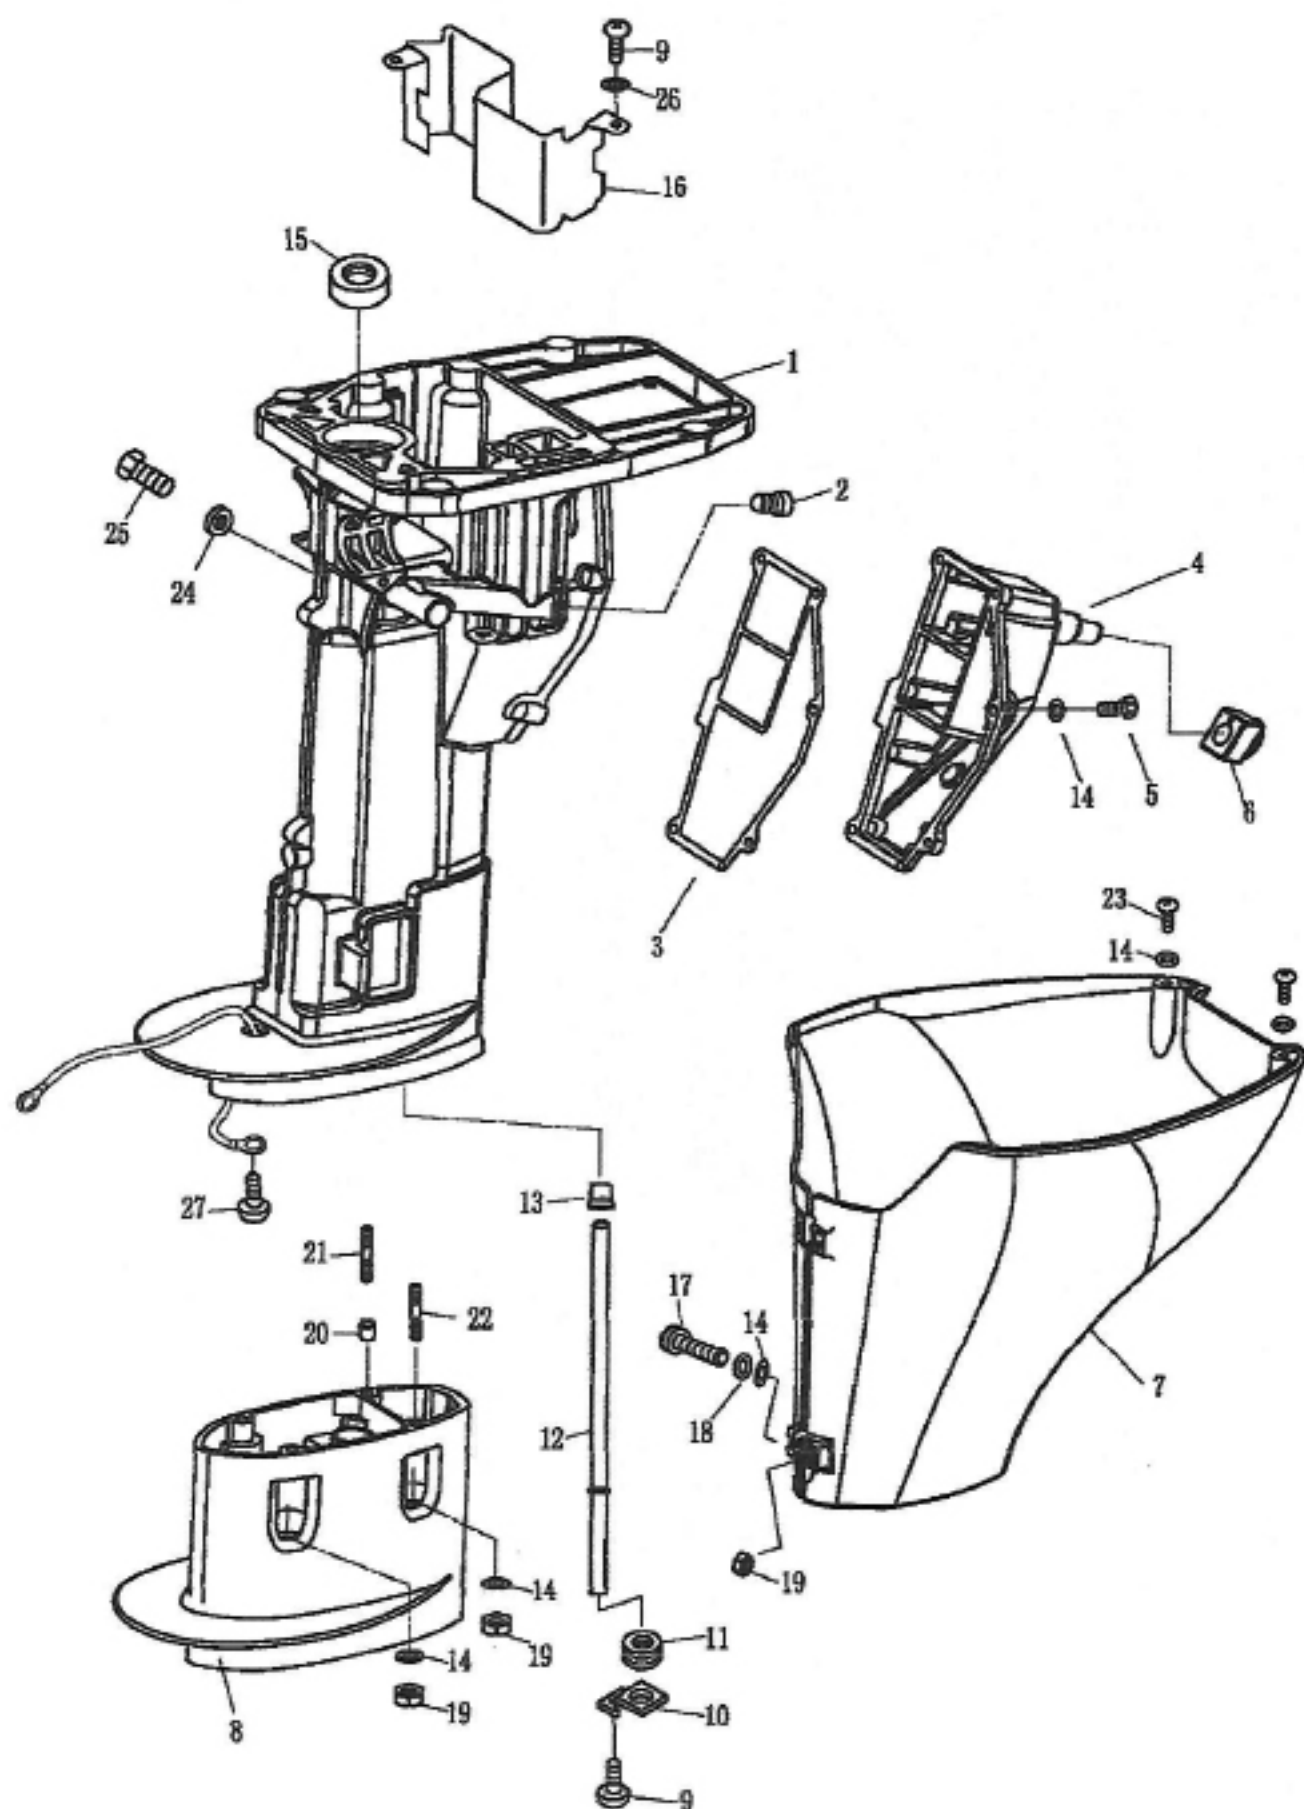


零部件名称:

底罩

PARTS NAME:

BOTTOM COWLING

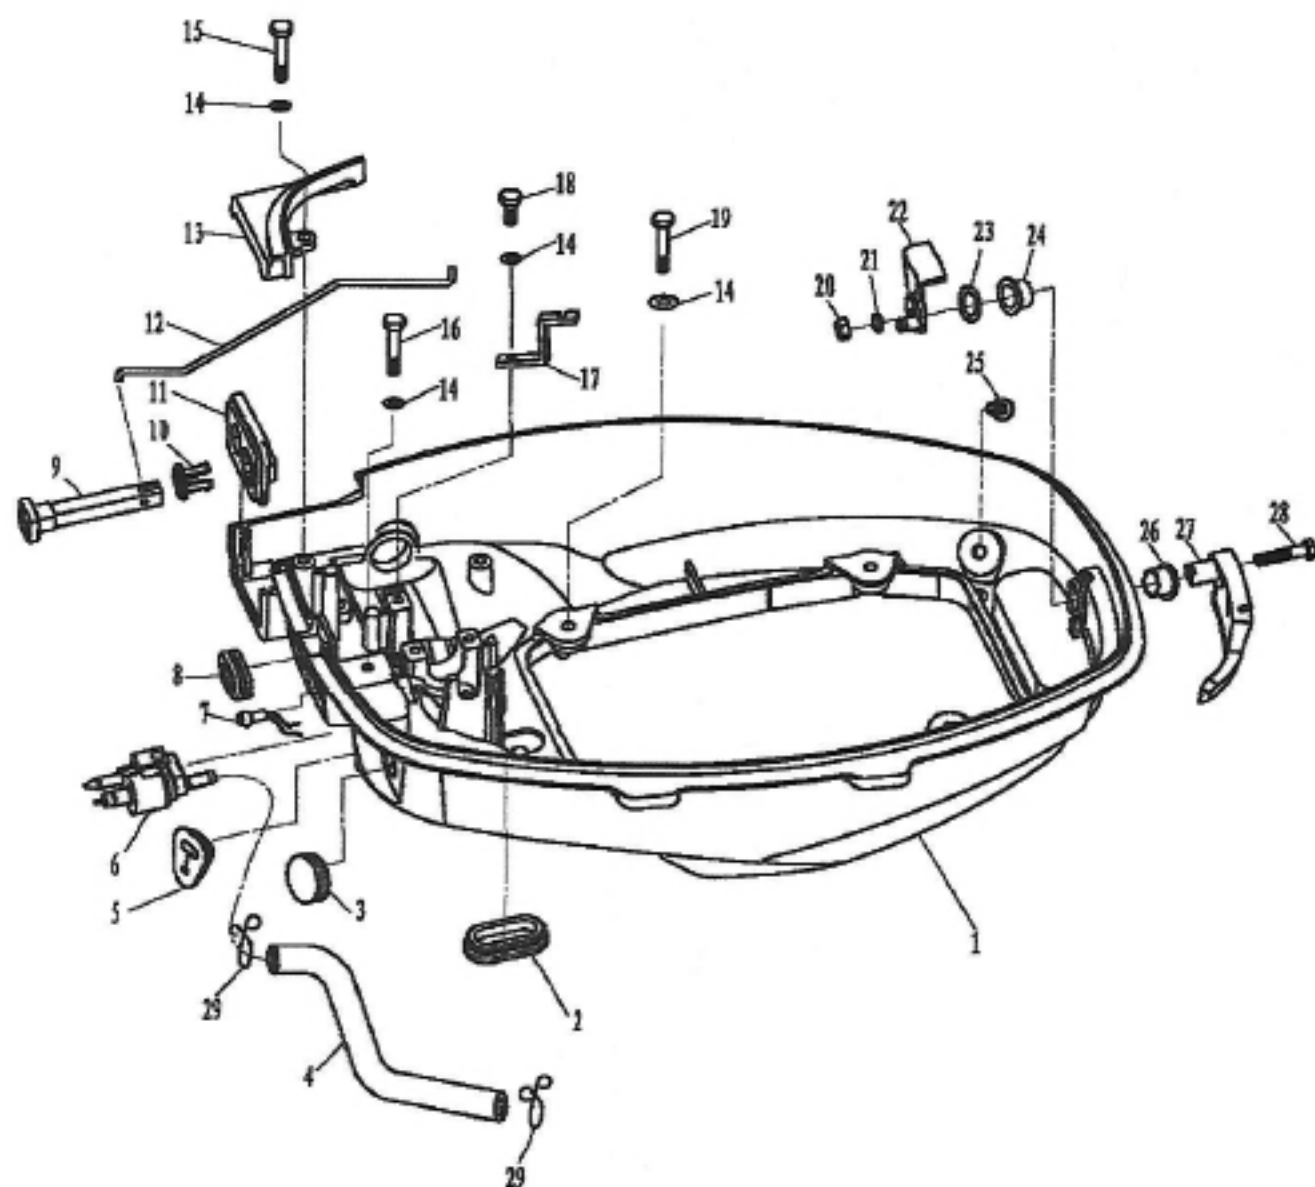


零部件名称:

控制系统


PARTS NAME:

CONTROL SYSTEM

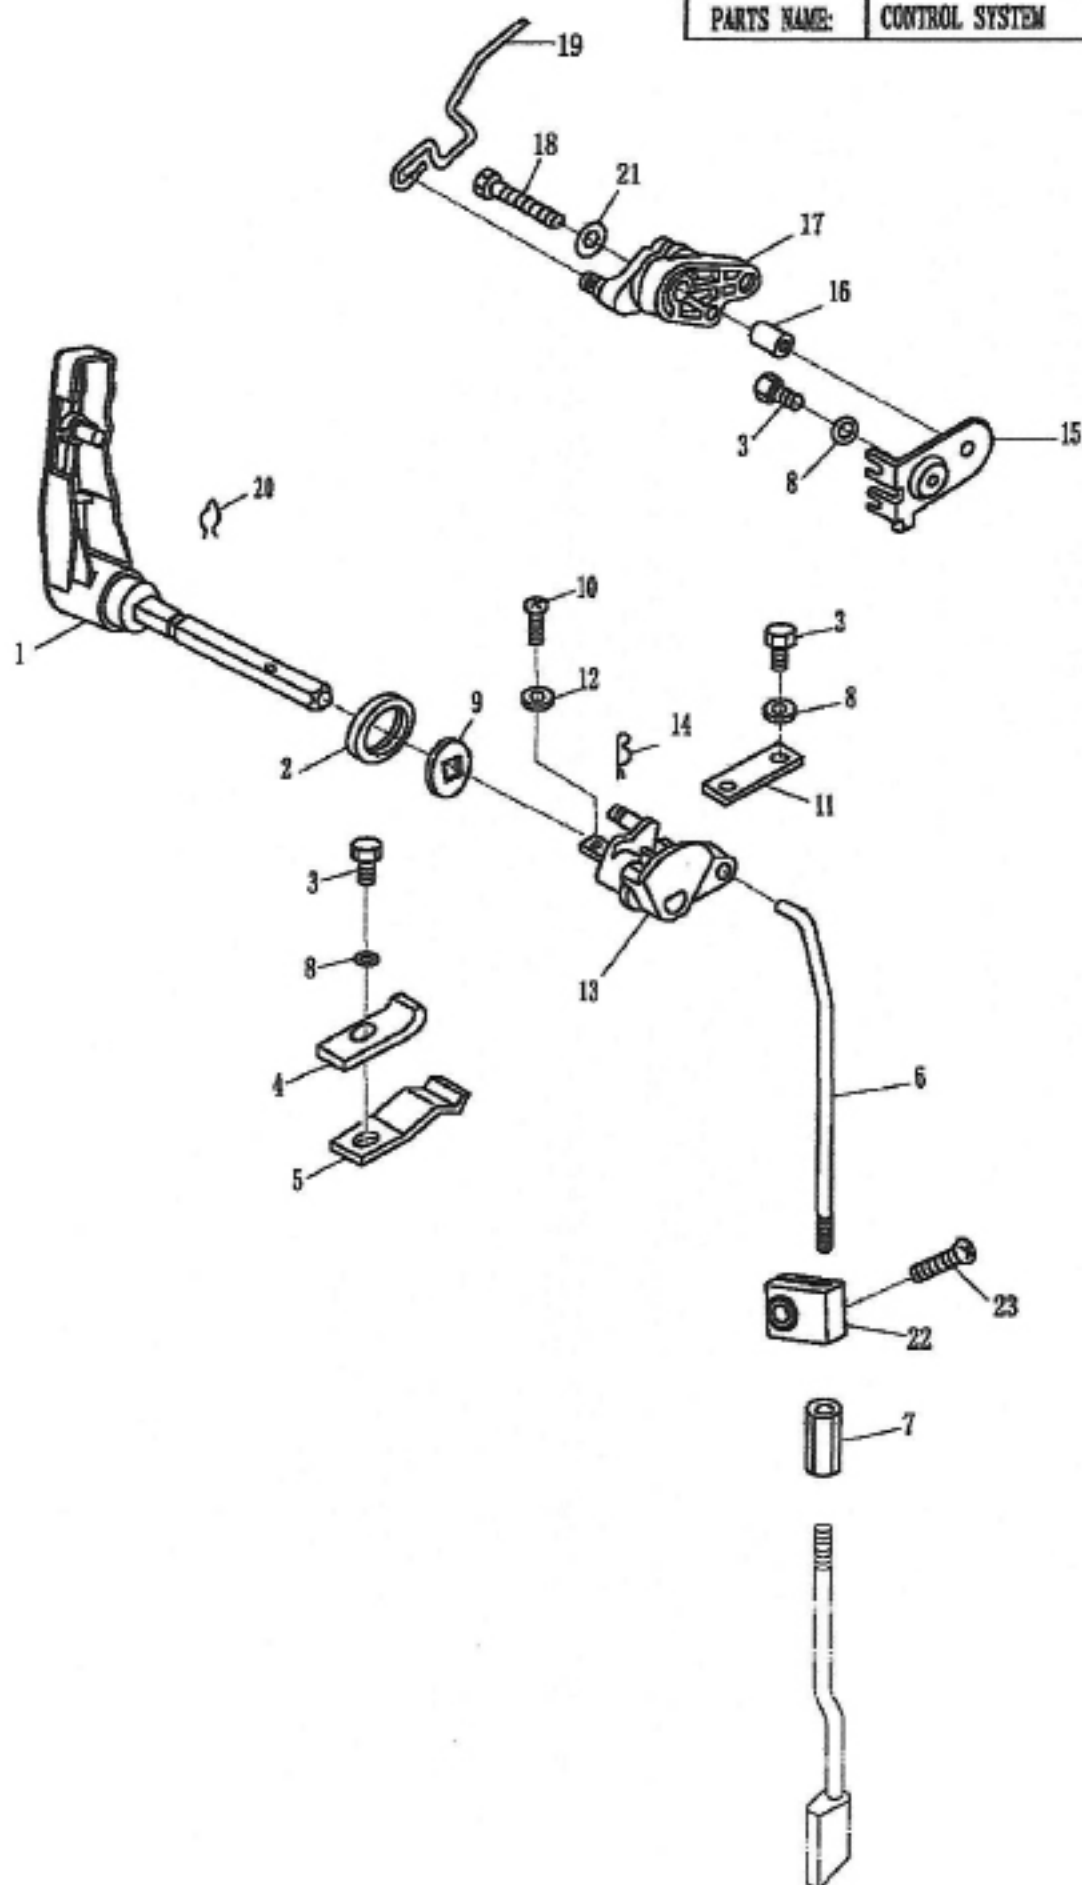

零部件名称: 水下装置壳体驱动系统

PARTS NAME: LOWER CASING & DRIVE

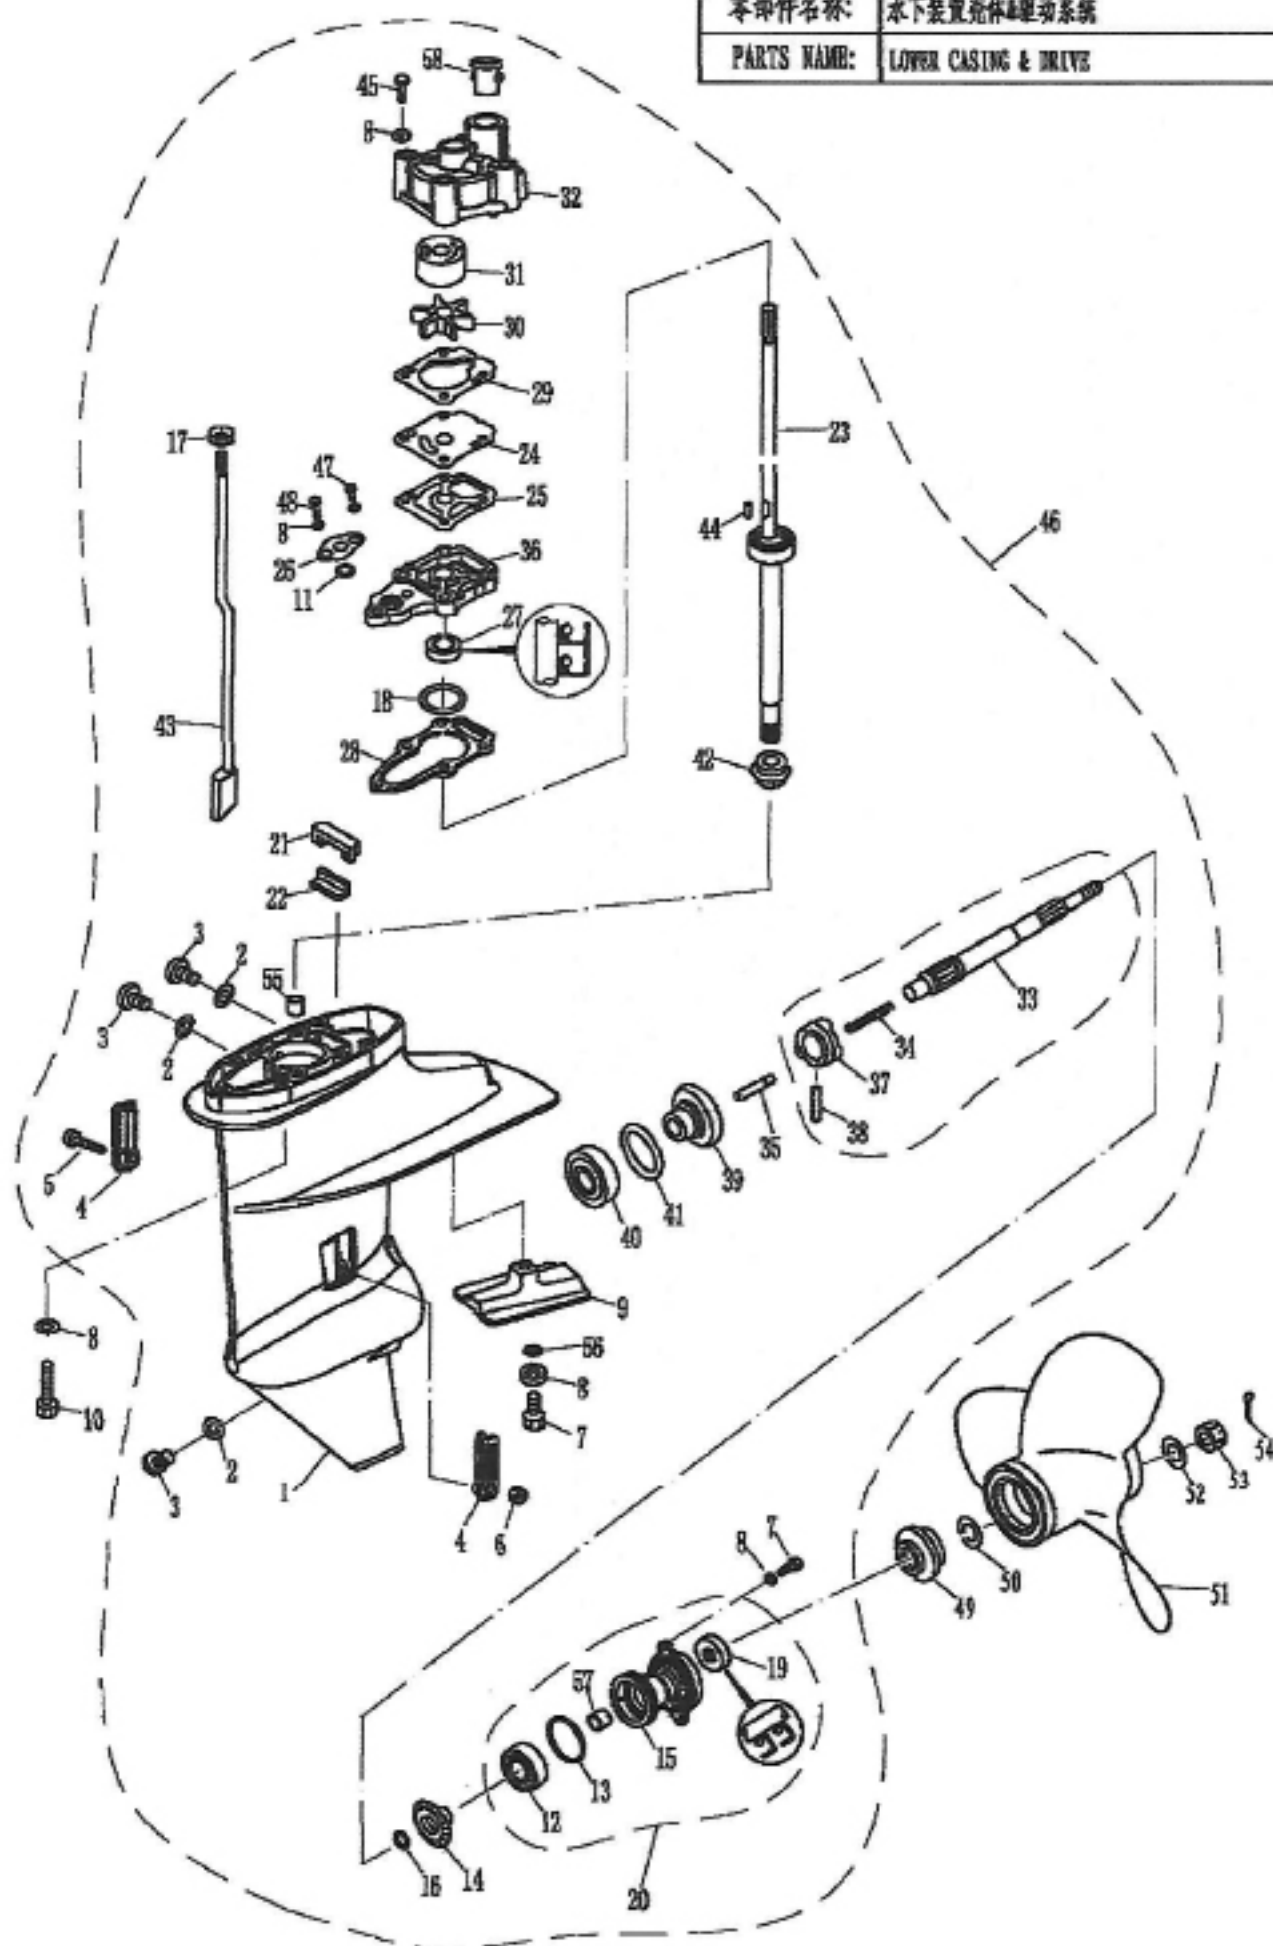


零部件名称:

电气


PARTS NAME:

ELECTRICAL

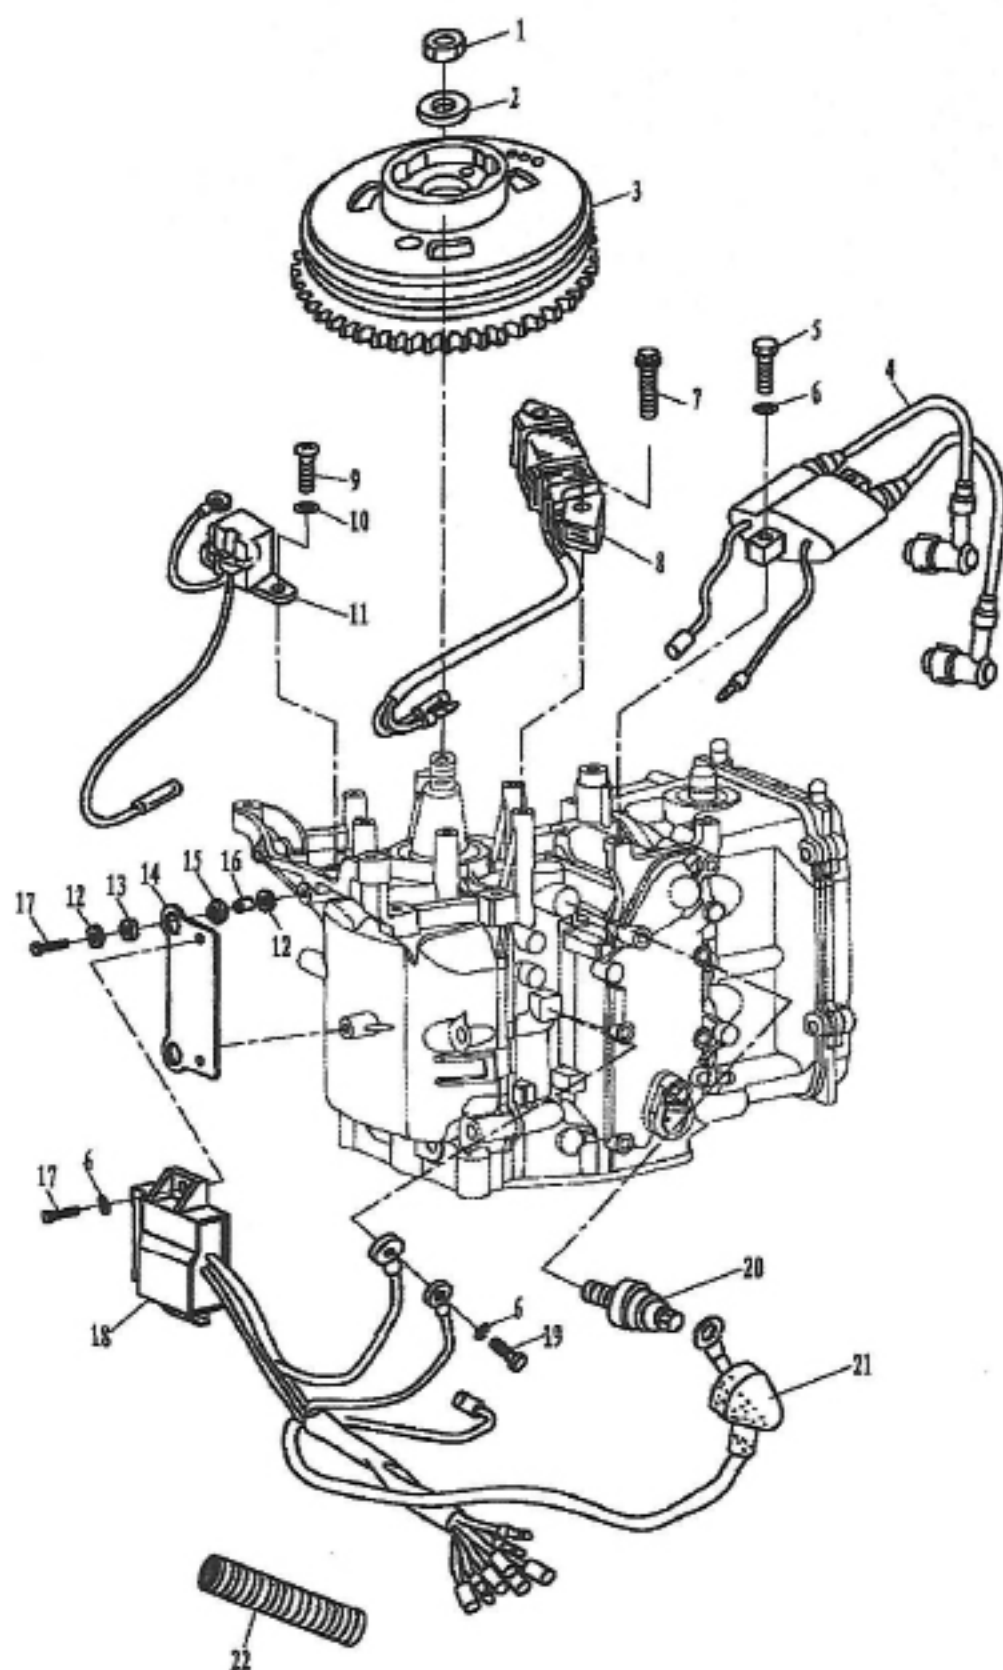

零部件名称: 进气系统


PARTS NAME: INTAKE

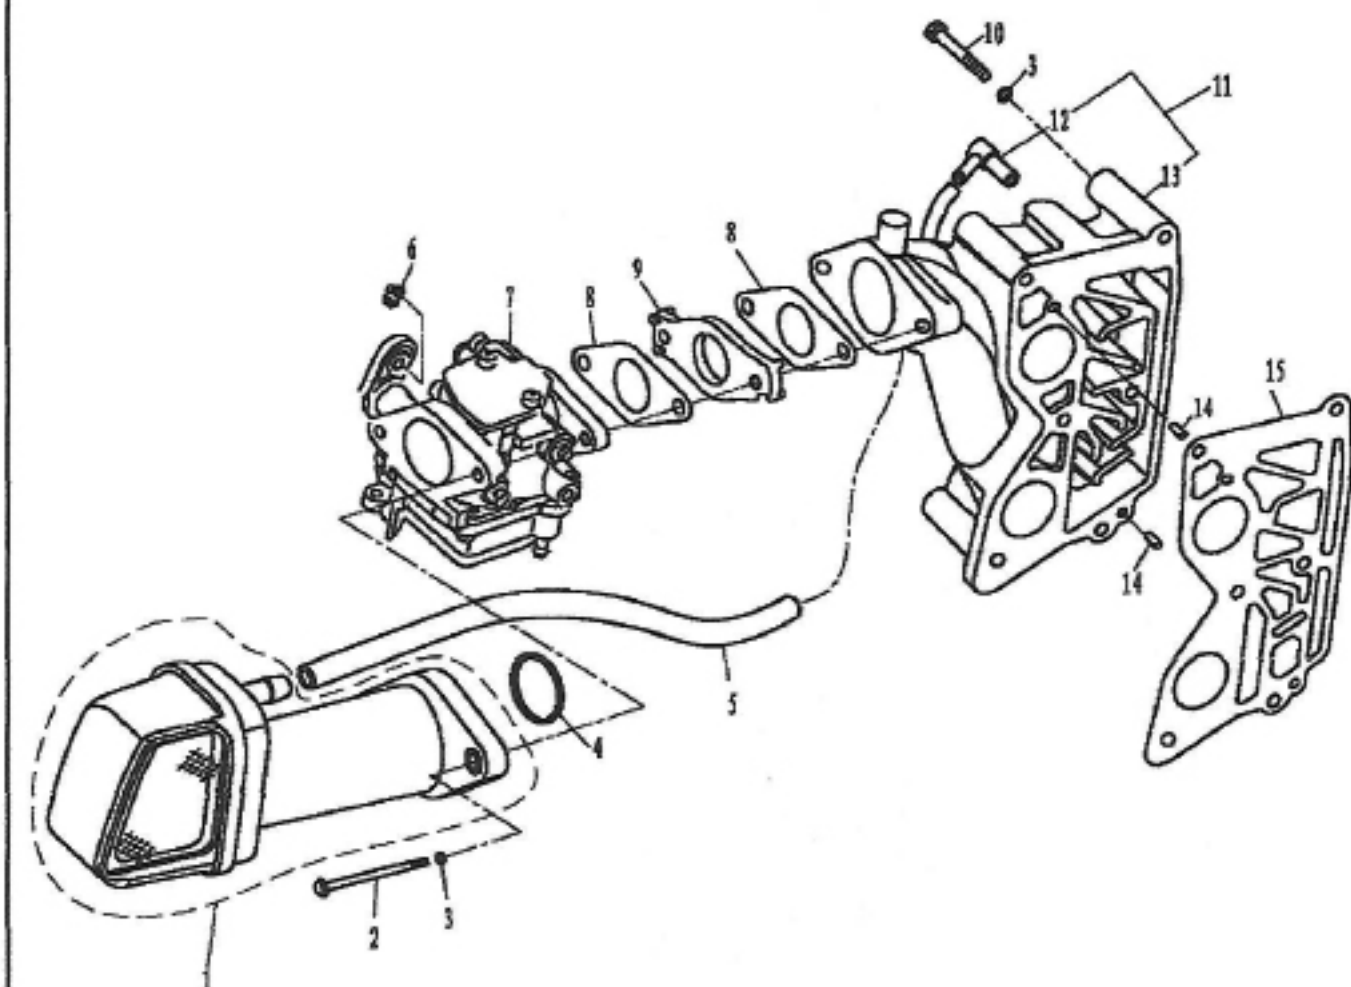

SL 序号	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量				REMARKS 备注
1	F8-05060000	进气消音器组件	SILENCER ASSY, INTAKE	1				
2	GB/T5782-M6X100	六角螺栓M6X100	HEXAGON BOLT M6X100	2				
3	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	8				
4	GB/T3452.1-35.5X1.8	O型圈 35.5X1.8	O-RING 35.5X1.8	1				
5	F8-050000023	回气管 φ10xφ5x245	HOSE φ10xφ5x245	1				
6	F15-07000016W	油门控制杆接头	CONTACT	1				
7	F8-05040000	化油器总成	CARBURETOR	1				
8	F15-07000017	化油器纸垫	GASKET, CARBURETOR	2				
9	F15-07000018	化油器绝缘垫	INSULATOR, CARBURETOR	1				
10	GB/T5782-M6X45	六角螺栓M6X45	HEXAGON BOLT M6X45	6				
11	F8-05080000	进气歧管组件	INTAKE MANIFOLD ASSY	1				
12	F8-05000700	气嘴组件	GAS NIPPLE ASSY	1				
13	F8-05000008	进气歧管	INTAKE MANIFOLD	1				
14	GB/T879.2-3x10	弹性圆柱销3x10	PIN 3x10	2				
15	F8-05000009	进气歧管密封垫	GASKET, MANIFOLD	1				

零部件名称: 气缸头

PARTS NAME: CYLINDER HEAD

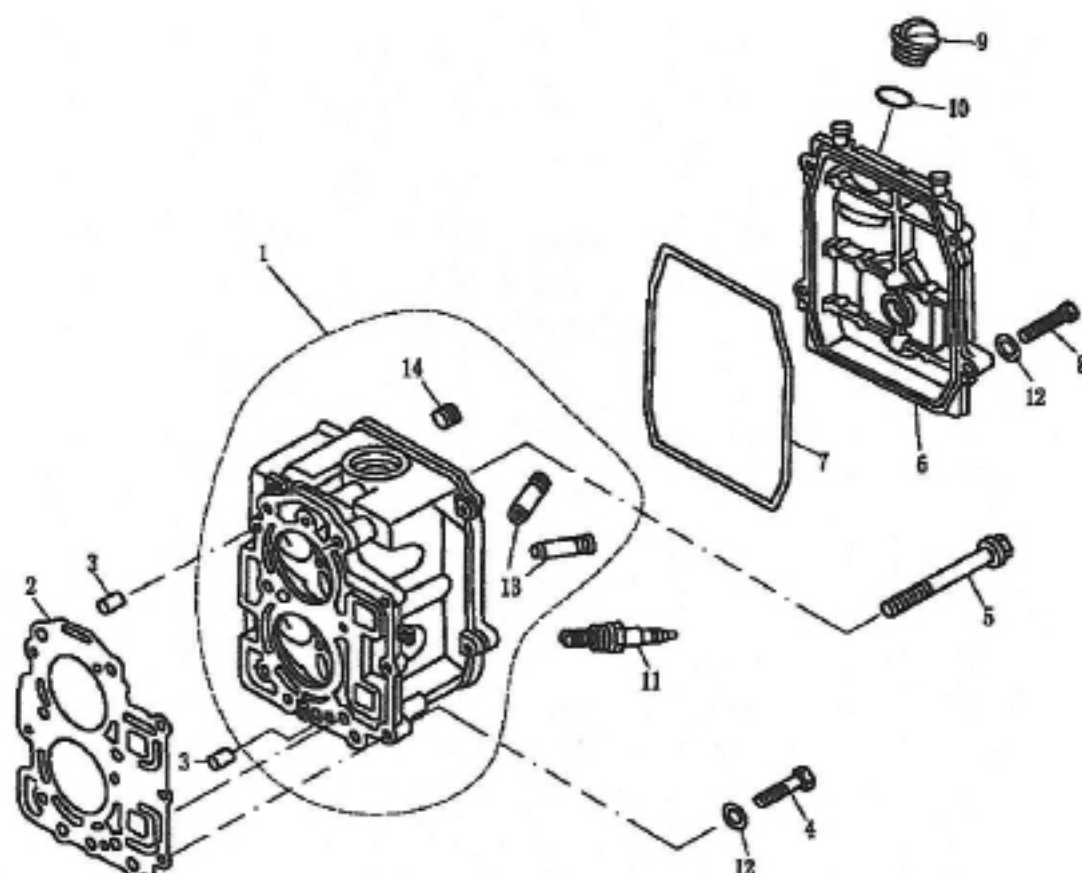


参照号	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F8-05030100	气缸头组件	CYLINDER HEAD ASSY	1					
2	F8-05000100	气缸垫组件	CYLINDER HEAD GASKET	1					
3	F15-00000006	定位销 6x12	INOCK 6x12	2					
4	F8-05000022	六角螺栓 M6x25	BOLT M6x25	3					
5	F4-04000039	六角凸缘螺栓 M8x50	BOLT M8x50	6					
6	F8-05000001	缸头罩	CYLINDER HEAD COVER	1					
7	F8-05000002	缸头罩密封圈	CYLINDER HEAD COVER GASKET	1					
8	GB/T5783-M6x25	六角螺栓 M6x25	BOLT M6x25	4					
9	F15-07050004	加油口盖	FILLER CAP, ENGINE OIL	1					
10	JASO F404 35 025	加油口盖密封圈	O-RING	1					
11	NGK DPR6B	火花塞	SPARK PLUG	2					
12	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	7					
13	F15-07040104	气门导管	VALVE GUIDE BUSH	4					
14	F15-07010005	堵塞 1/4"	STOPPER 1/4"	2					

零部件名称:

曲轴和活塞

PARTS NAME:


CRANKSHAFT & PISTON

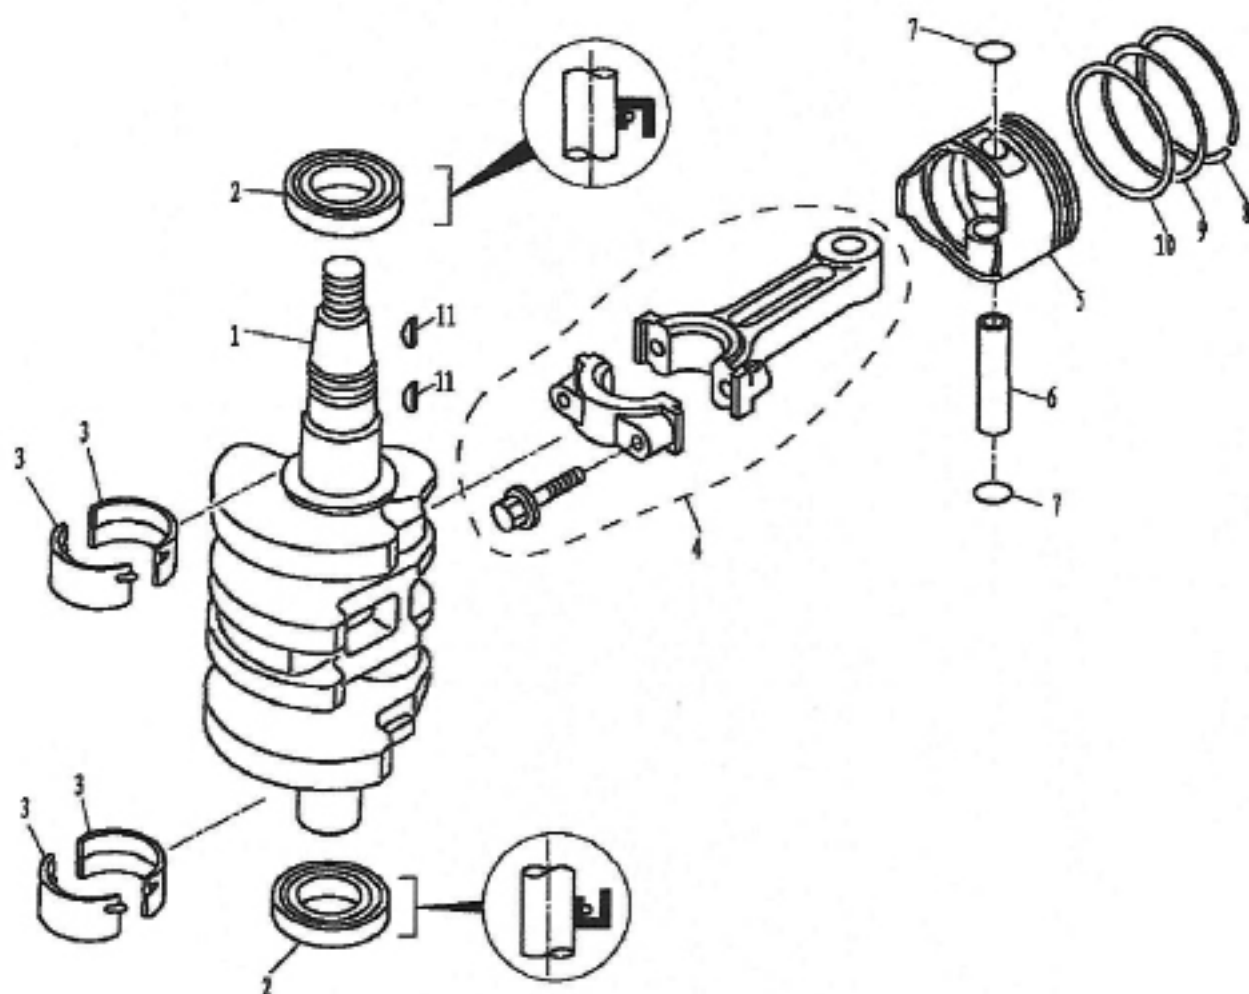

序 参照号	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量				REMARKS 备注
1	F8-Q5010001	曲轴	CRANK	1				
2	F8-Q5010012	曲轴油封 30x45x8	OIL SEAL	2				
3	F8-Q5010009	轴瓦	BUSH	4				
4	F8-Q5020200	连杆组件	ROD, CONNECTING	2				
5	F8-Q5020101	活塞	PISTON	2				
6	F8-Q5020105	活塞销	PIN, PISTON	2				
7	F15-07020005	活塞销挡圈	CIRCLIP	4				
8	F8-Q5020102	活塞环 I	PISTON RING I	2				
9	F8-Q5020103	活塞环 II	PISTON RING II	2				
10	F8-Q5020104	组合油环	COMBINATION OIL RING	2				
11	F4-Q4000019	半圆键	KEY	2				


零部件名称: 曲轴箱

PARTS NAME: CRANK CASE

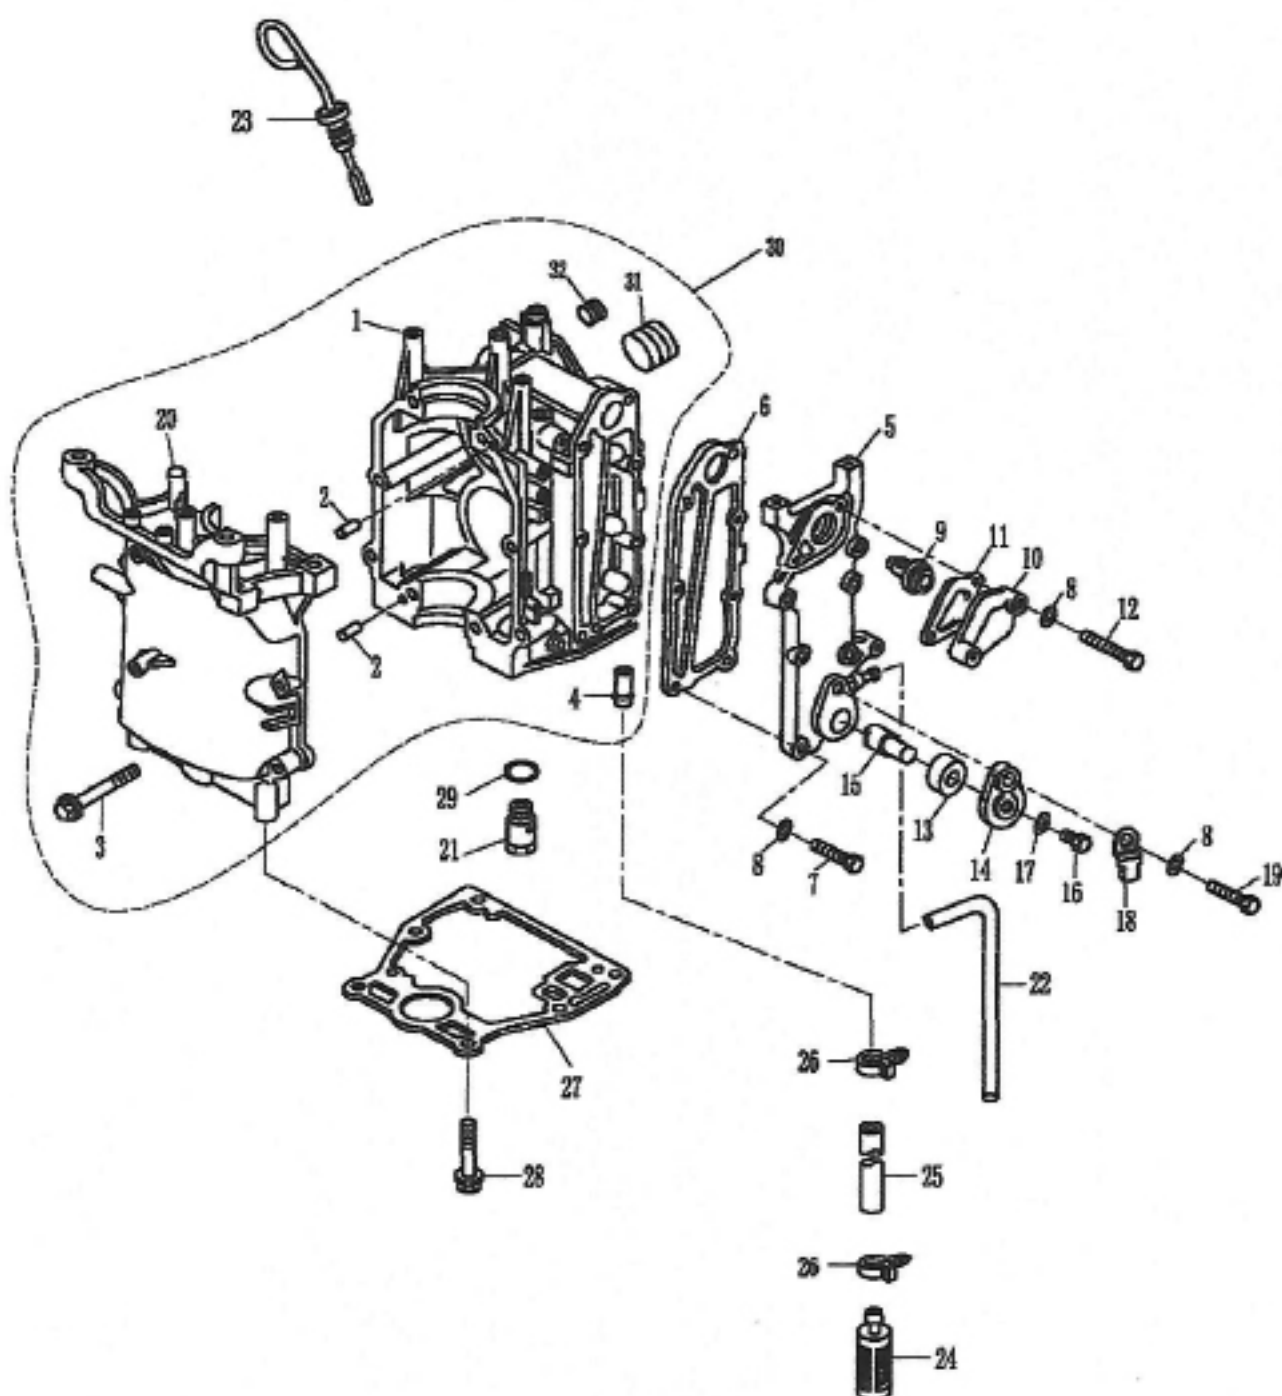

零部件名称: 燃油系统


PARTS NAME: FUEL SYSTEM

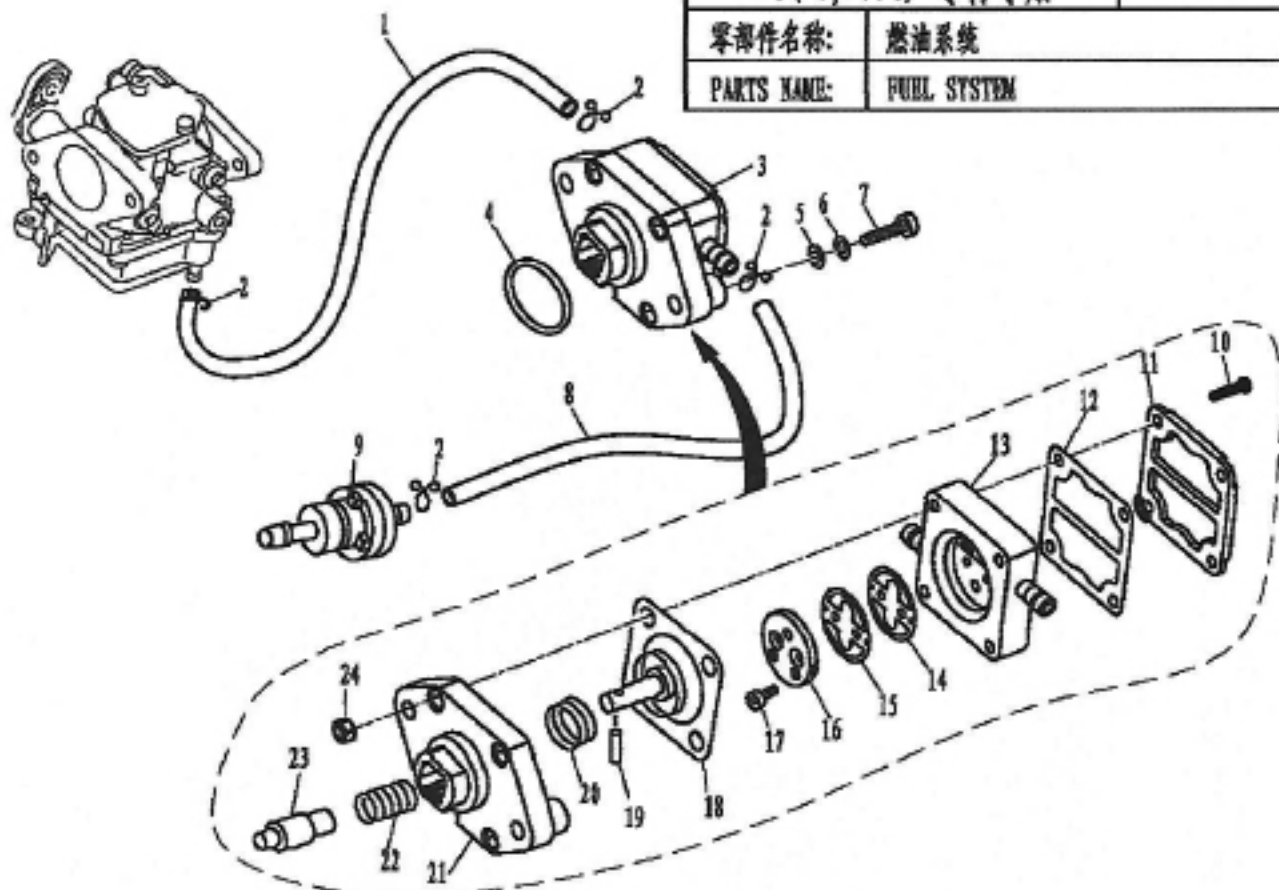

SK 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量				REMARKS 备注
1	F8-0500015	油泵燃油管(出) $\phi 10 \times \phi 5 \times 280$	FUEL HOSE	1				
2	F4-0400030	油管夹簧B	CLIP "B", FUEL HOSE	4				
3	F8-0507000	燃油泵组件	FUEL PUMP ASSY	1				
4	JASO F404-A-24-021	燃油泵O型圈	O-RING, FUEL PUMP	1				
5	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	2				
6	GB/T93-6	弹簧垫圈 6	SPRING-WASHER 6	2				
7	GB/T5783-M6X30	六角螺栓 M6X30	BOLT M6X30	2				
8	F8-0500014	油泵燃油管(进) $\phi 10 \times \phi 5 \times 180$	FUEL HOSE	1				
9	F4-0500030	燃油过滤器组件	FUEL FILTER ASSY	1				
10	GB/T823-M4X25	十字槽小盘头螺钉M4X25	SCREW, SMALL PAN HEAD M4X25	4				
11	F4-0409003	燃油泵盖	COVER, FUEL PUMP	1				
12	F4-0409004	上隔膜	TOP DIAPHRAGM	1				
13	F4-04090100A	燃油泵壳	SHELL, FUEL PUMP	1				
14	F4-0409001A	隔膜B	VALVE "B"	1				
15	F4-0409002A	隔膜A	VALVE "A"	1				
16	F4-0409003A	隔膜限位块	LIMITING BLOCK, SEPTUM	1				
17	GB/T819.2-M3X5	十字槽沉头螺钉M3X5	SCREW M3X5	2				
18	F4-0409010	隔膜组件	DIAPHRAGM ASSY	1				
19	GB/T309-3X12	滚针 $\phi 3 \times 12$	ROLLER NEEDLE $\phi 3 \times 12$	1				
20	F4-0409008	隔膜弹簧	SPRING, DIAPHRAGM	1				
21	F4-0409001	燃油泵座	SEAT, FUEL PUMP	1				
22	F4-0409007	柱塞弹簧	SPRING, PLUNGER	1				
23	F8-0507001	柱塞	PLUNGER	1				
24	GB/T6170-M4	螺母 M4	NUT M4	4				

零部件名称: 起动器

PARTS NAME: STARTER

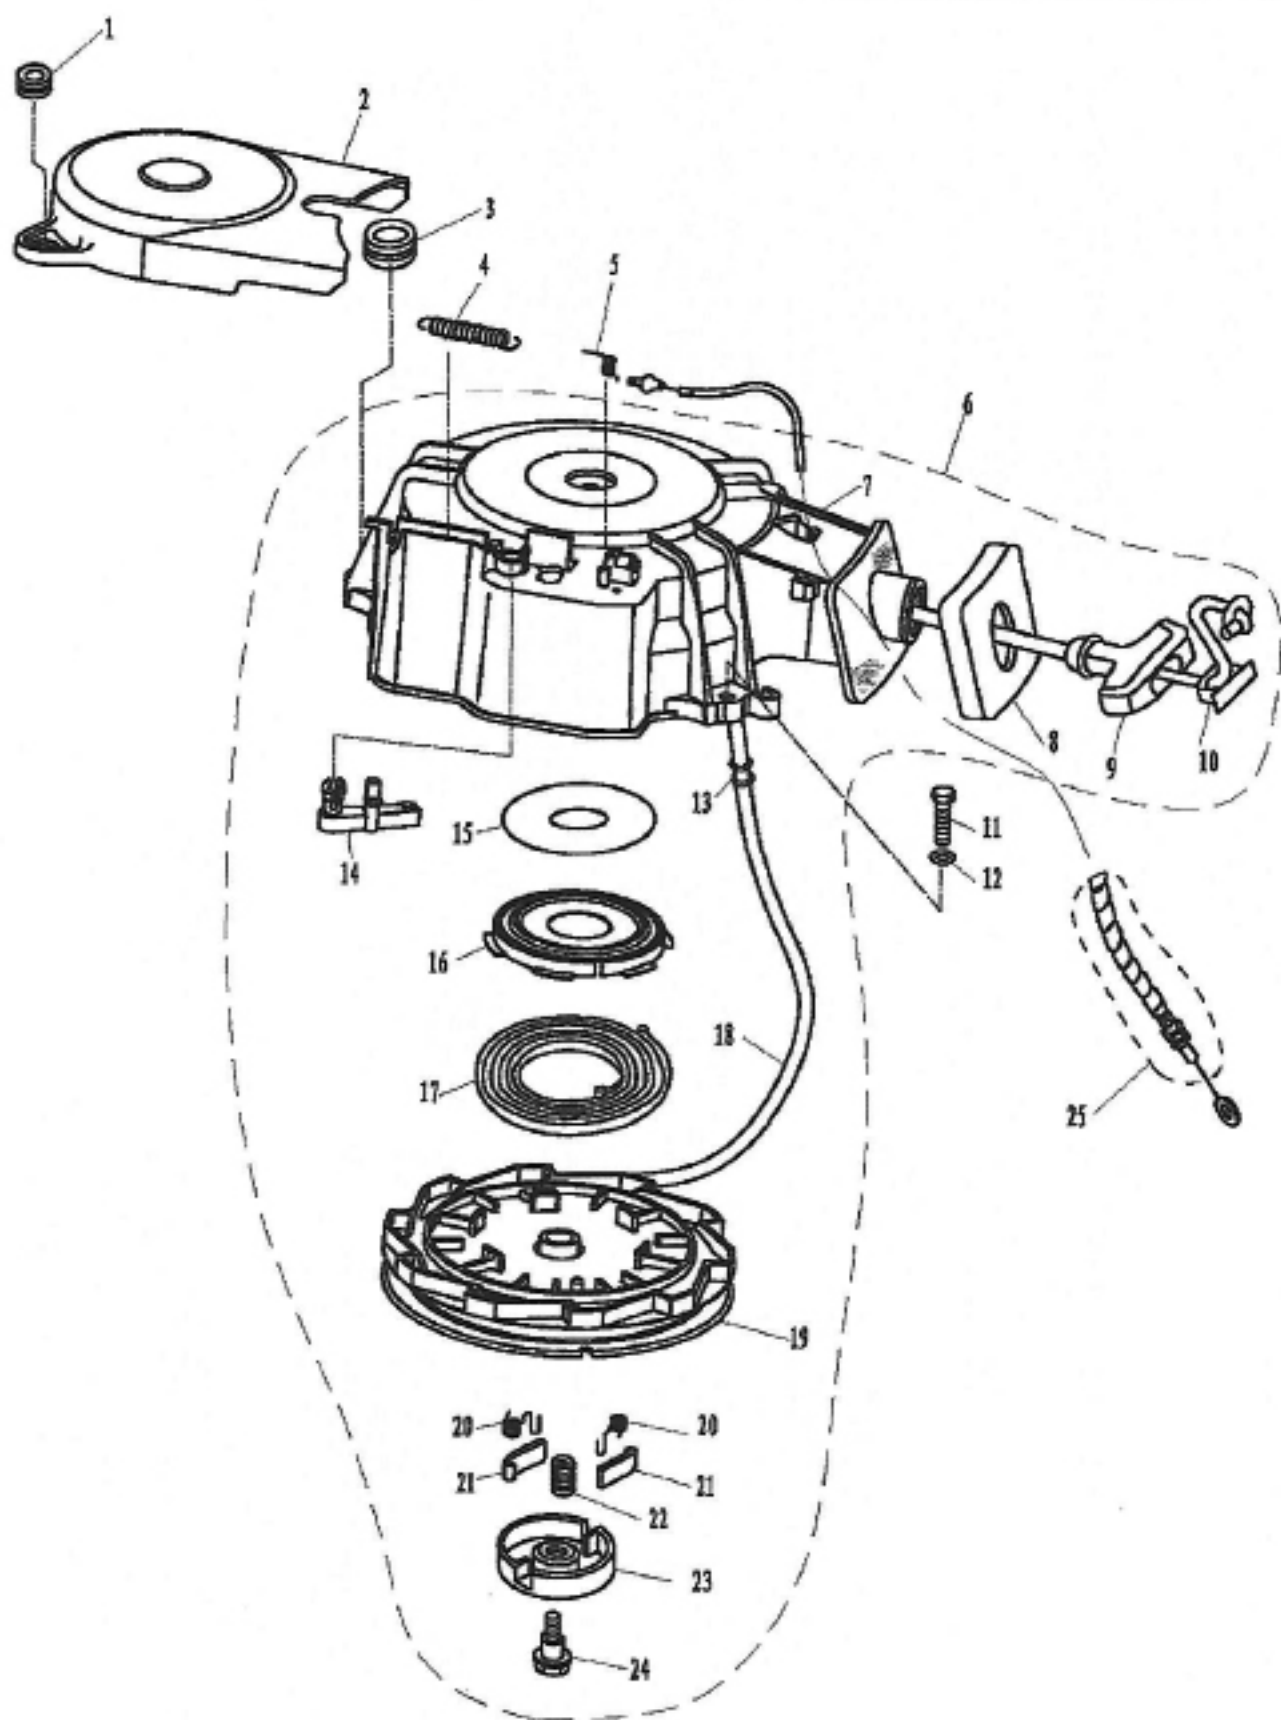


零部件名称:

顶罩组件


PARTS NAME:

TOP COWLING ASSY

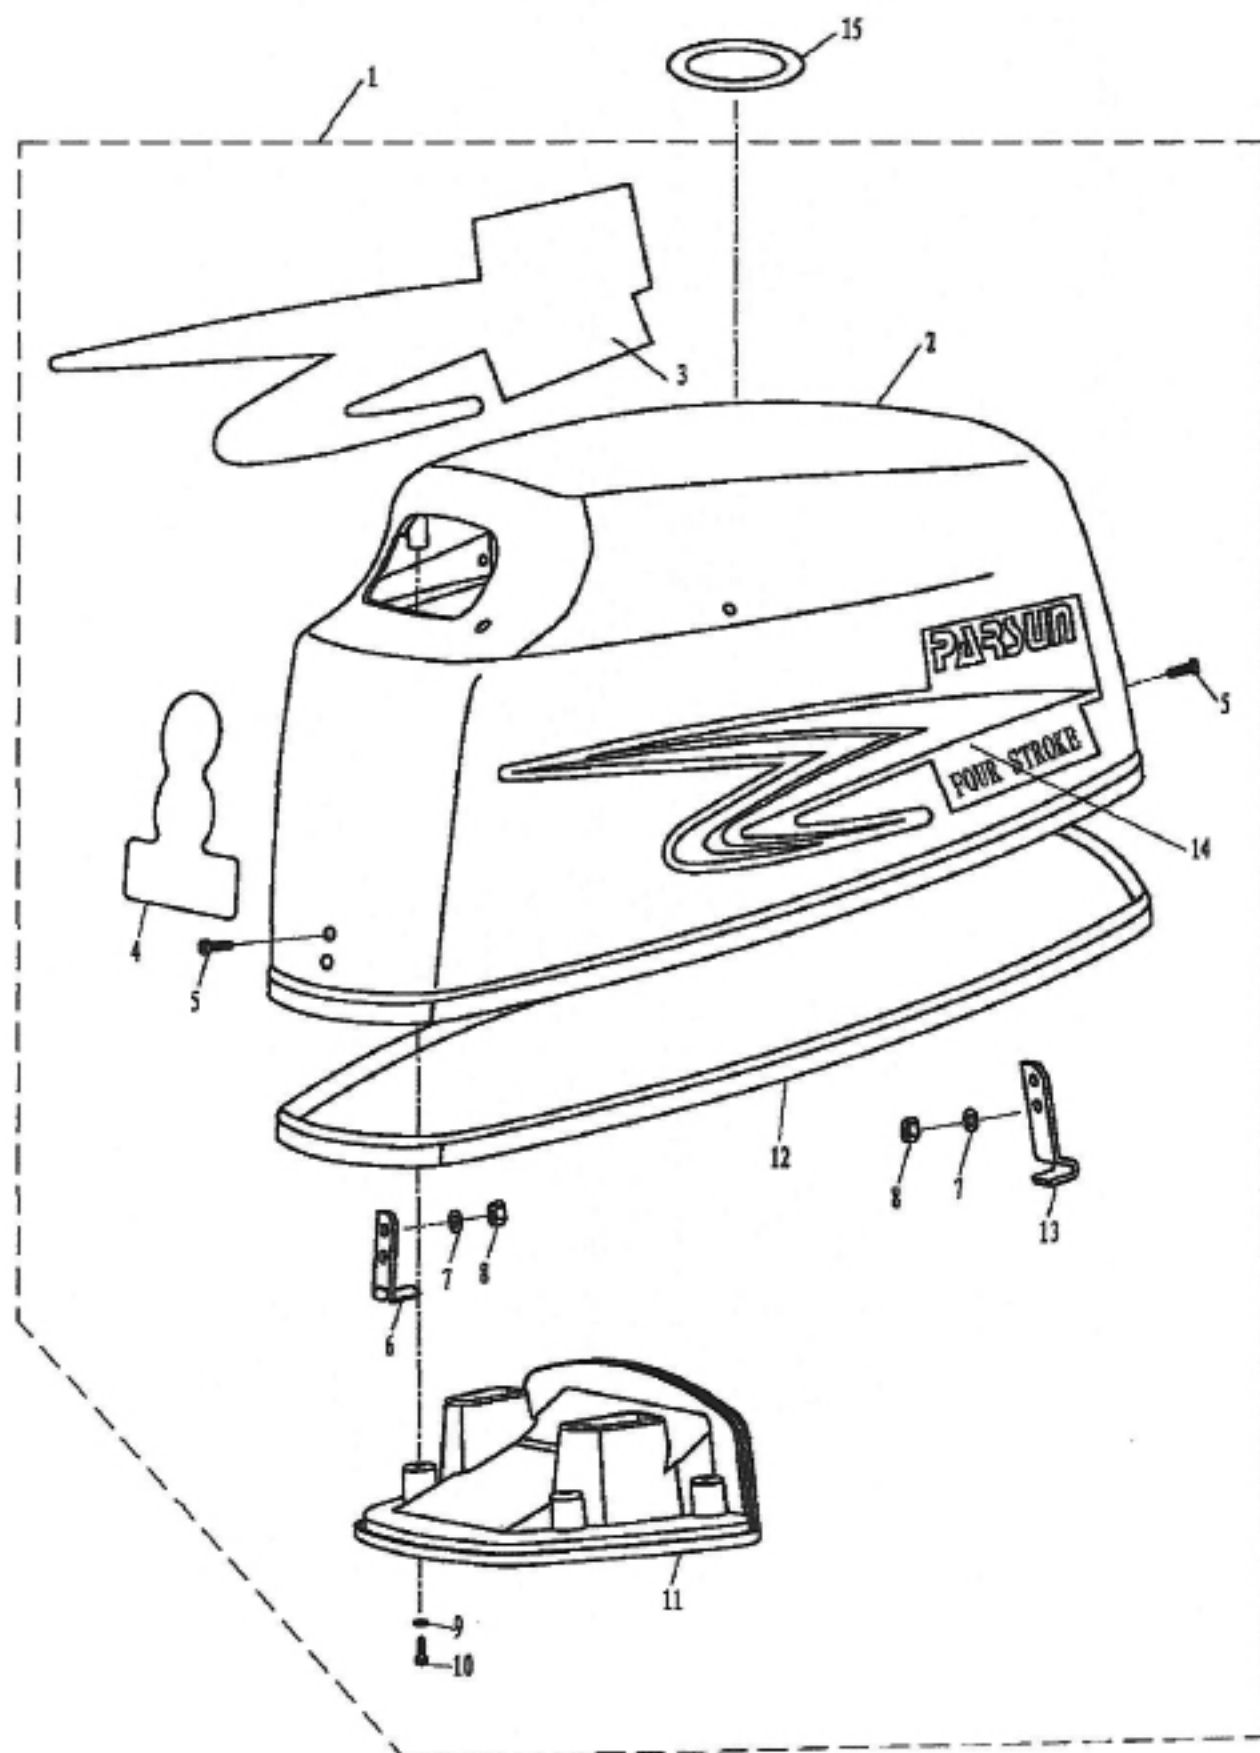


零部件名称: 气缸头总成(维修件)

PARTS NAME: CYLINDER HEAD ASSY (REPAIR KIT)

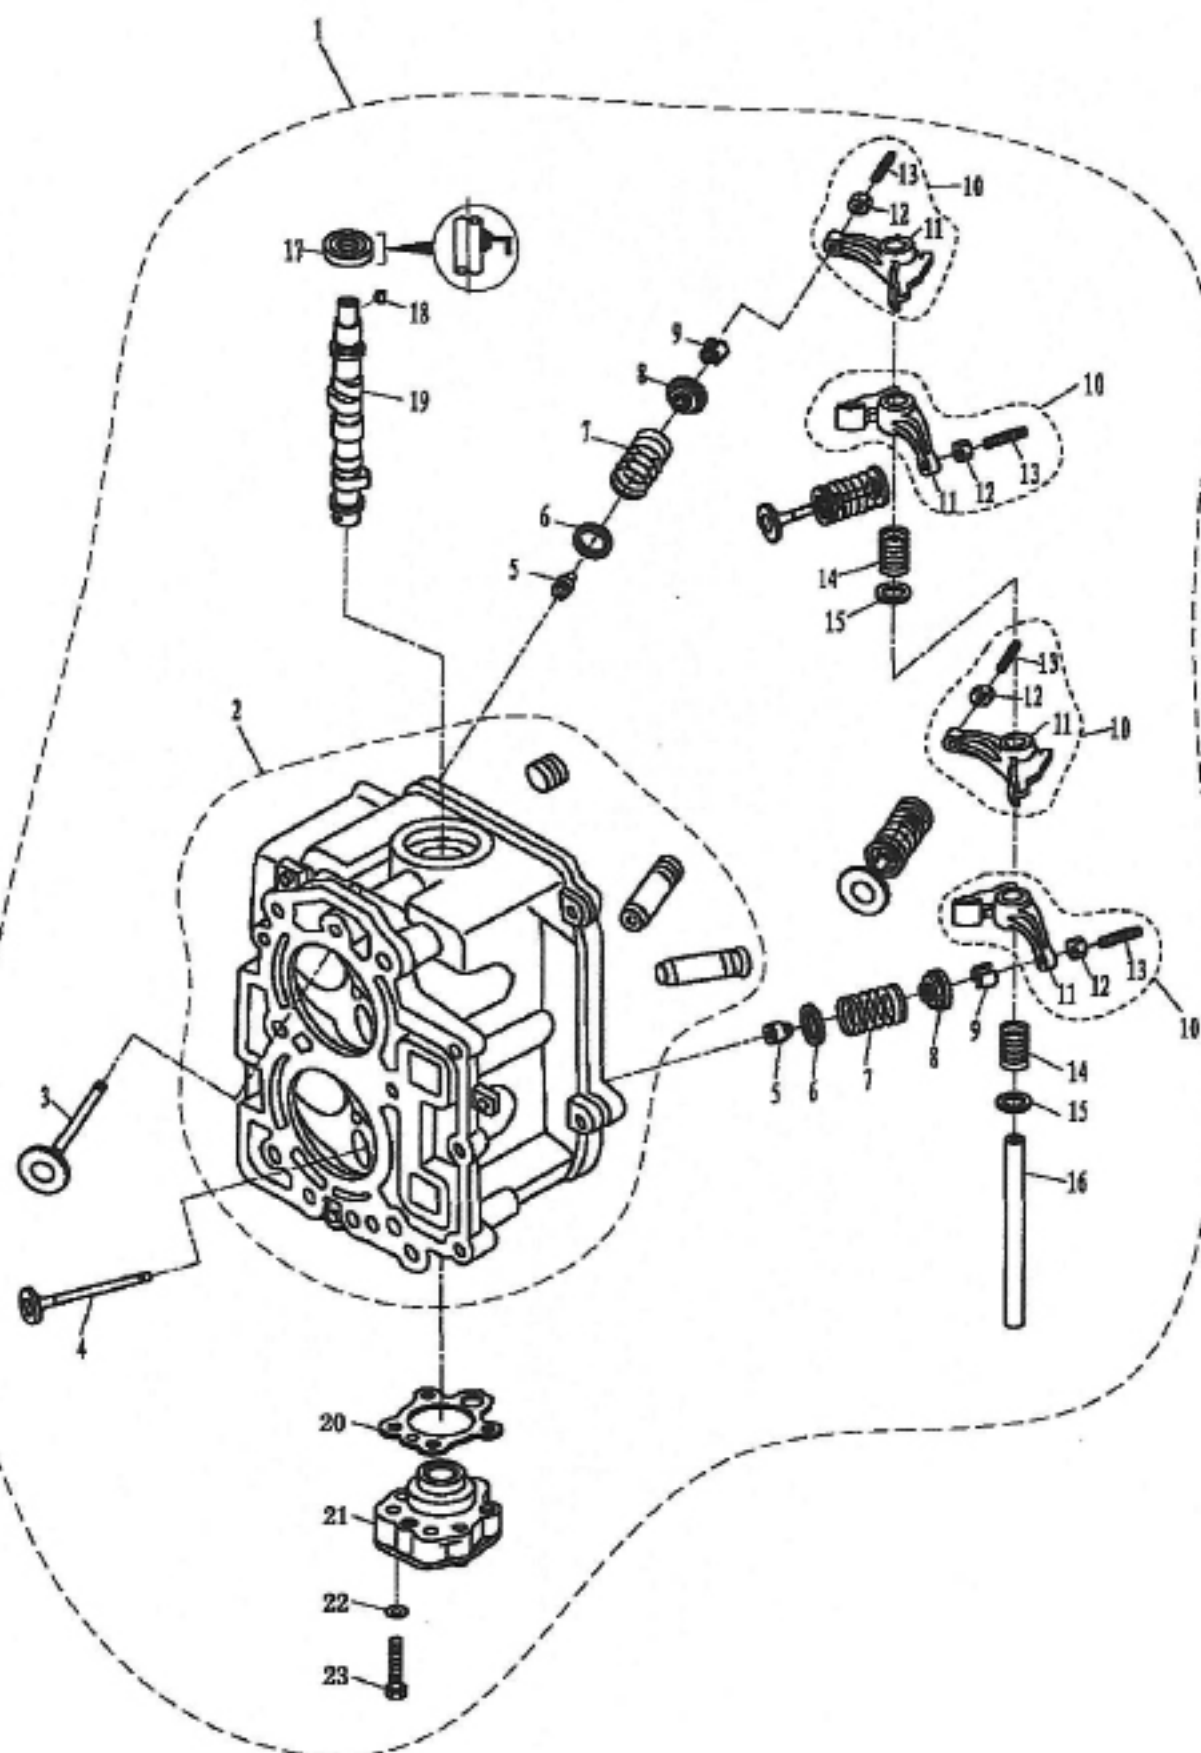


零部件名称: 发动机头总成

PARTS NAME: ENGINE ASSY

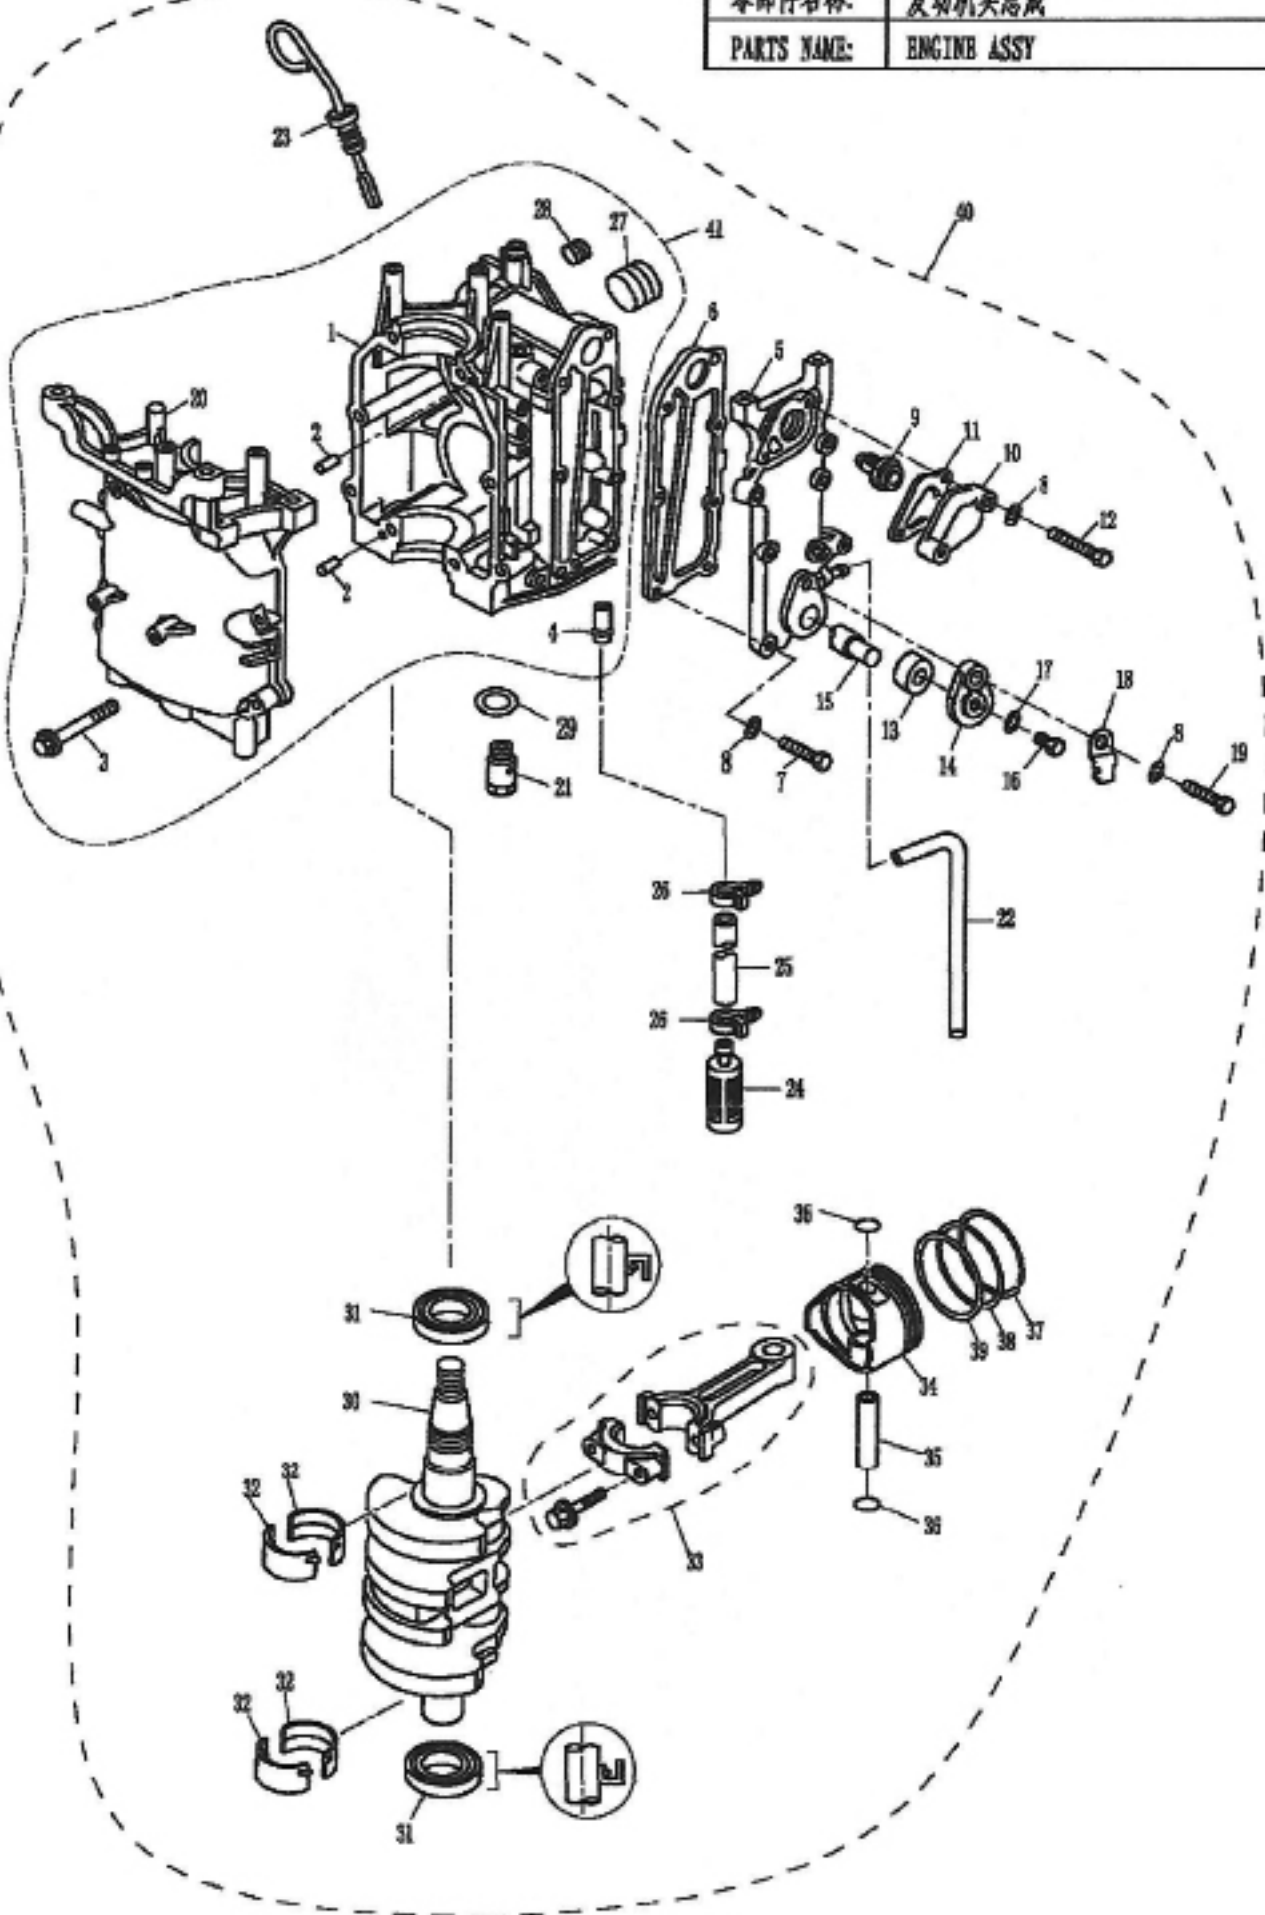


零部件名称: 附件 I (维修件)

PARTS NAME: APPENDIX I (REPAIR KIT)

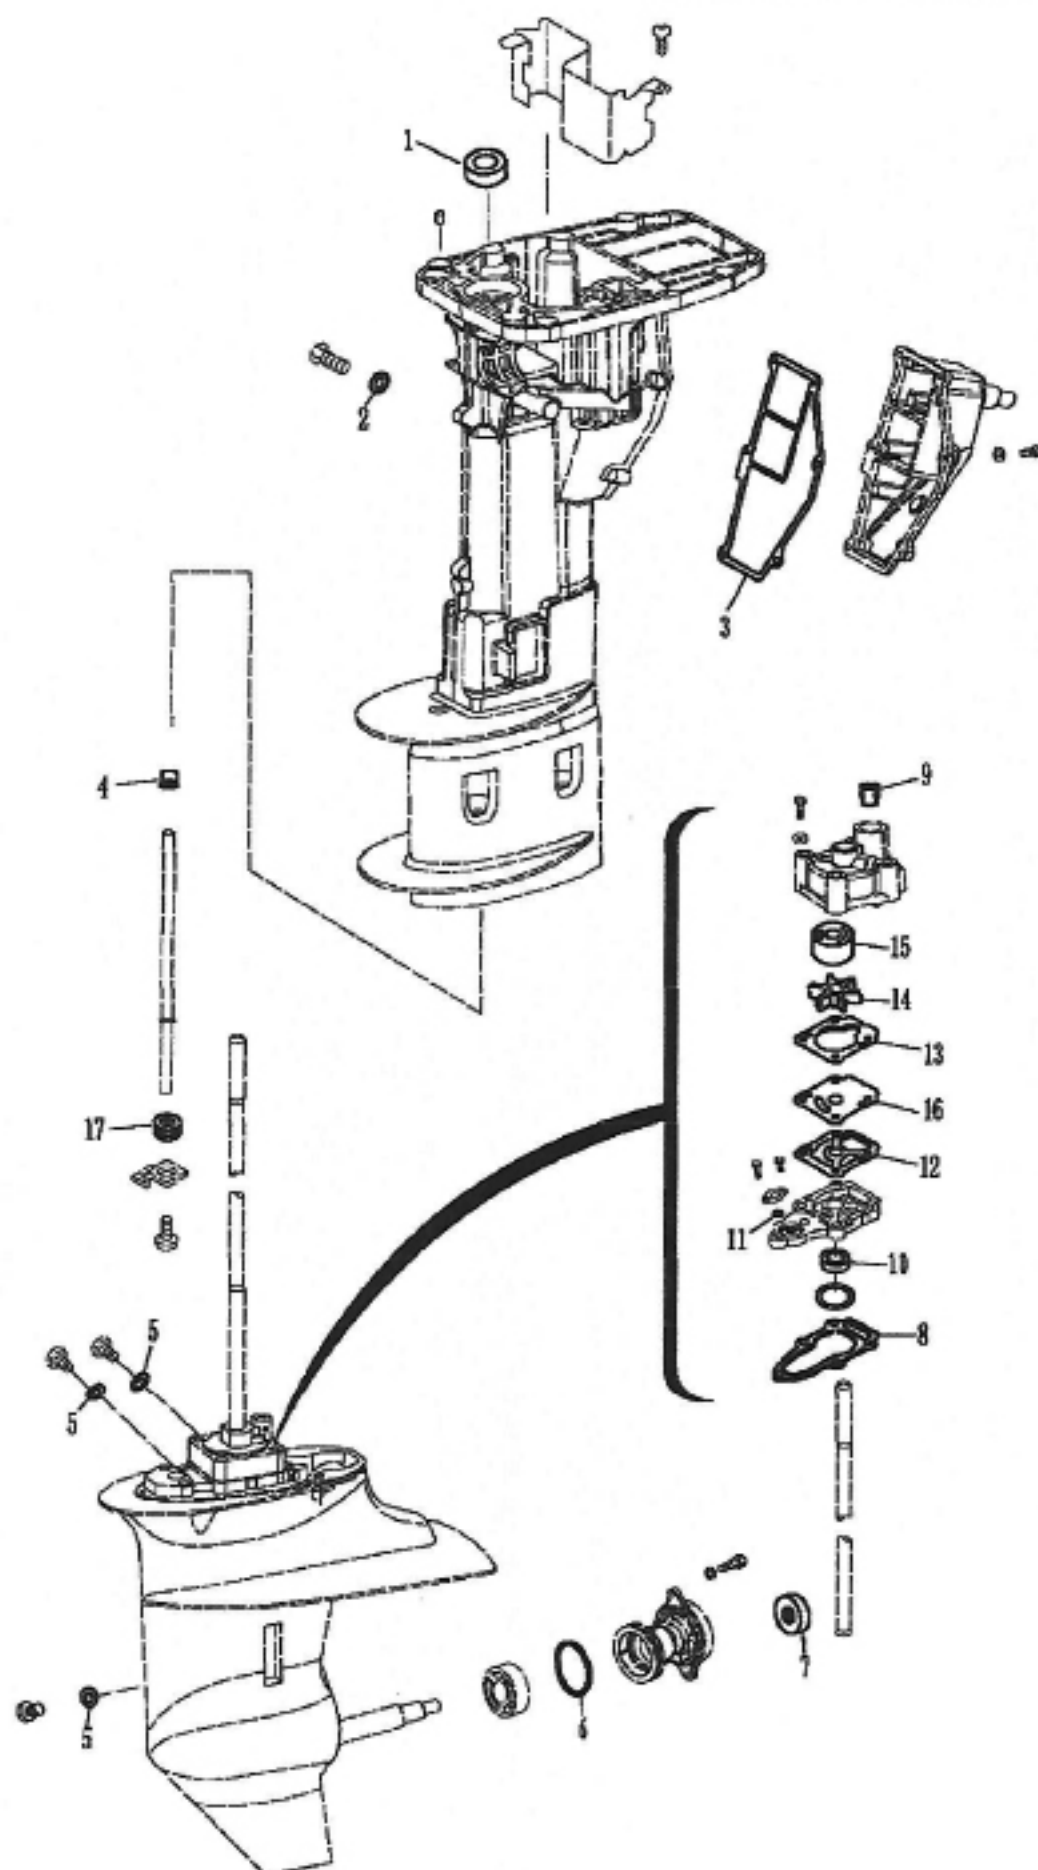


零部件名称: 附件 II (维修件)

PARTS NAME: APPENDIX II (REPAIR KIT)

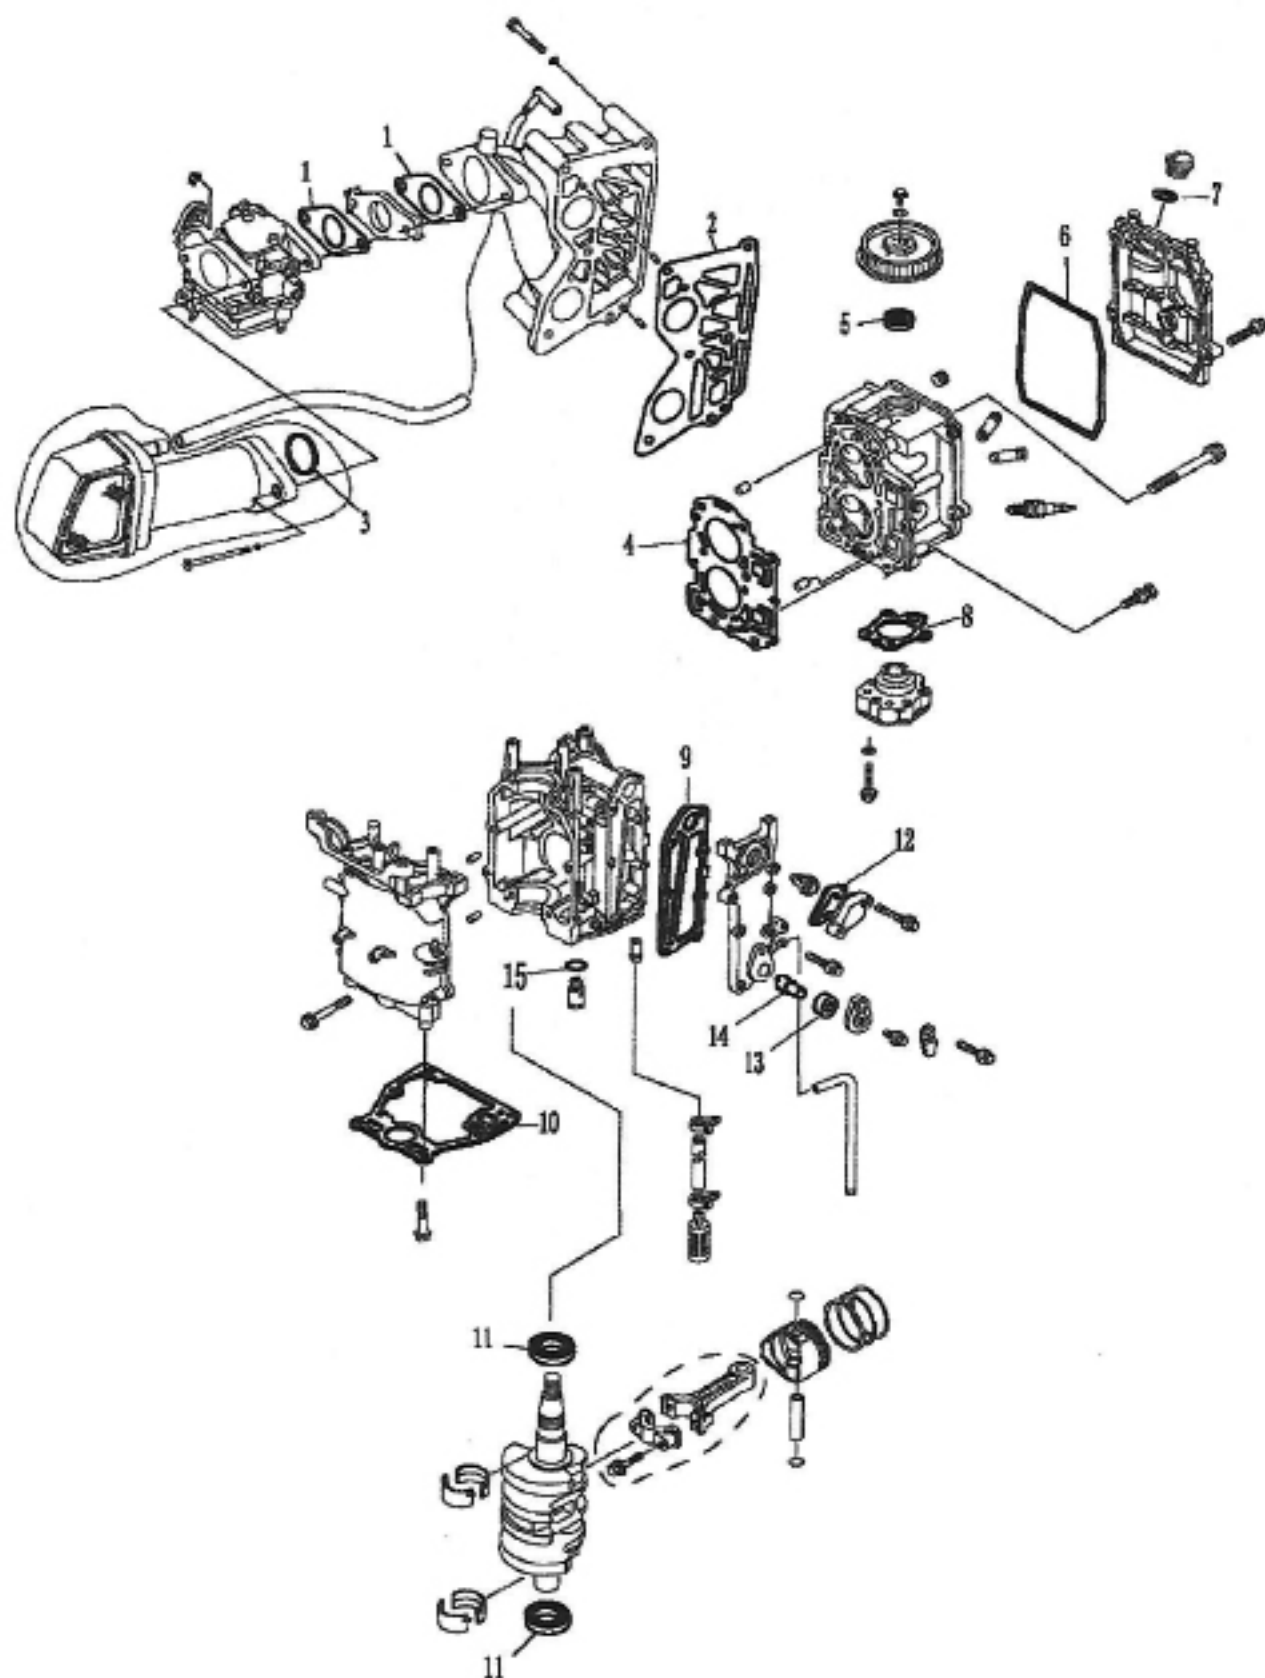

零部件名称:

PARTS NAME:

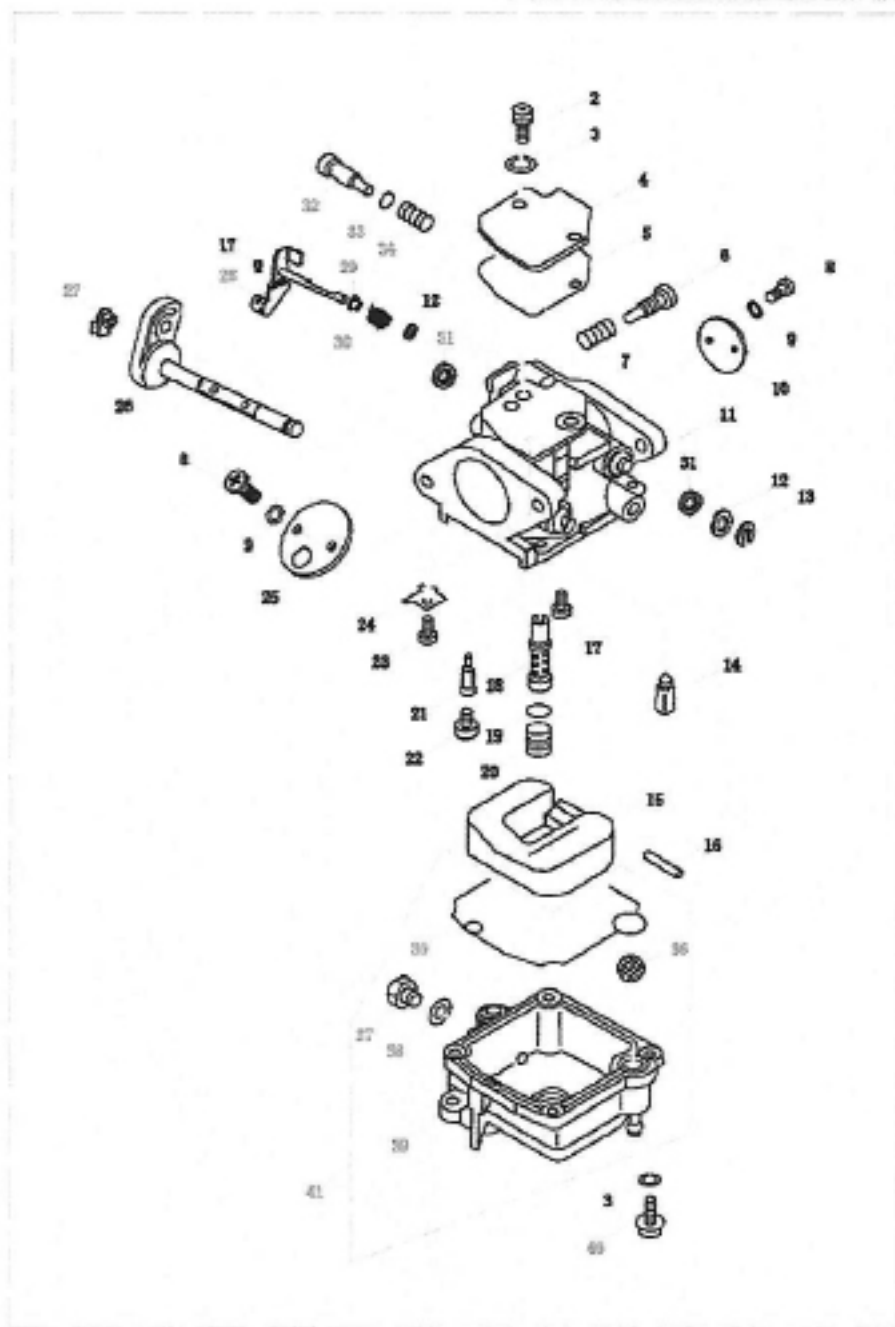

SN.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QTY					REMARKS
参照号码	零件编号	零件名称(中文)	零件名称(英文)	数量					备注
1	F8-05040000	化油器总成	CARBURETOR ASSY	1					
2	GB/T818-M4X10	十字槽盘头螺钉M4X10	BOLT	5					
3	GB/T93-4	弹性垫圈4	WASHER, SPRING	9					
4	F8-05040003	面板	PLATE	1					
5	F8-05040002	衬垫	GASKET	1					
6	F8-05040009	油门止动螺钉	BOLT	1					
7	F8-05040010	油门止动螺钉弹簧	SPRING, THORTTEL	1					
8	GB/T818-M3X6	十字槽盘头螺钉M3X6	BOLT	4					
9	GB/T93-3	弹性垫圈3	WASHER, SPRING	4					