


零部件名称 托架 1

PARTS NAME BRACKET 1

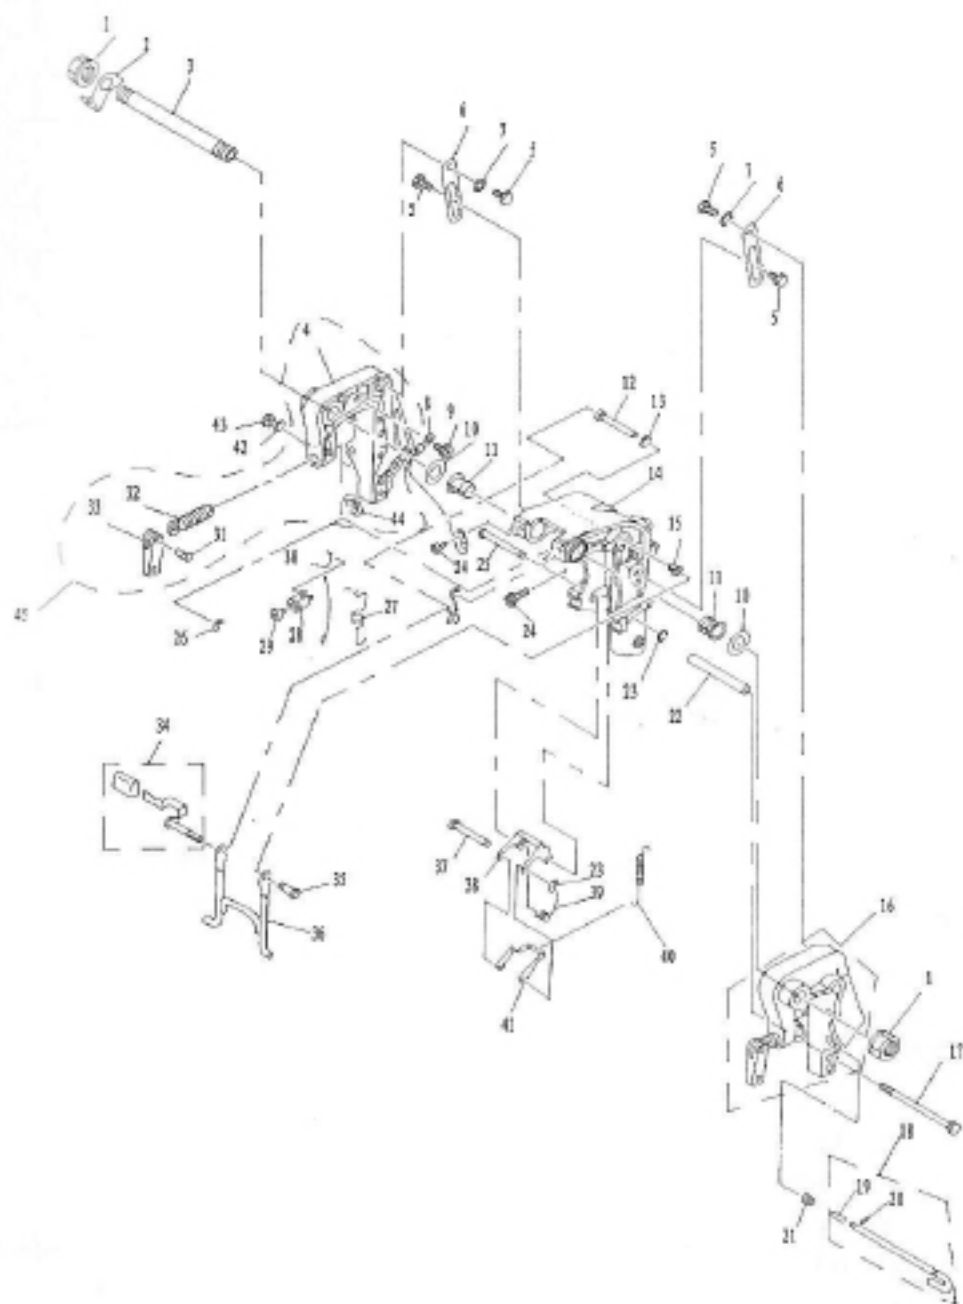


SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量				REMARKS 备注
1	F15-01010007	托架夹紧螺母	NUT , SELF-LOCKING	2				
2	F15-01010003	双孔固定板	PLATE , TWO HOLE	1				
3	F15-01010001	夹紧托架双头螺管	BOLT , CLAMP BRACKET	1				
4	F15-01010201	右夹紧托架	BRACKET , RIGHT	1				
5	F15-01010103	扁六角轴位螺钉	SCREW , FLAT HEXAGON	4				
6	F15-01010105	倾斜制动板	PLATE , TILT STOPPER	2				
7	F15-01010104	波形垫圈	WASHER , WAVE	1				
8	F15-01010202	接地钢索A	TIGHTWIRE , EARTHING	1				
9	GB/T818-2000	十字槽盘头螺钉M6×8	SCREW , PAN HEAD	1				
10	F15-01010002	螺管尼龙垫圈	WASHER , NYLON	2				

零部件名称

托架 2


PARTS NAME

BRACKET 2

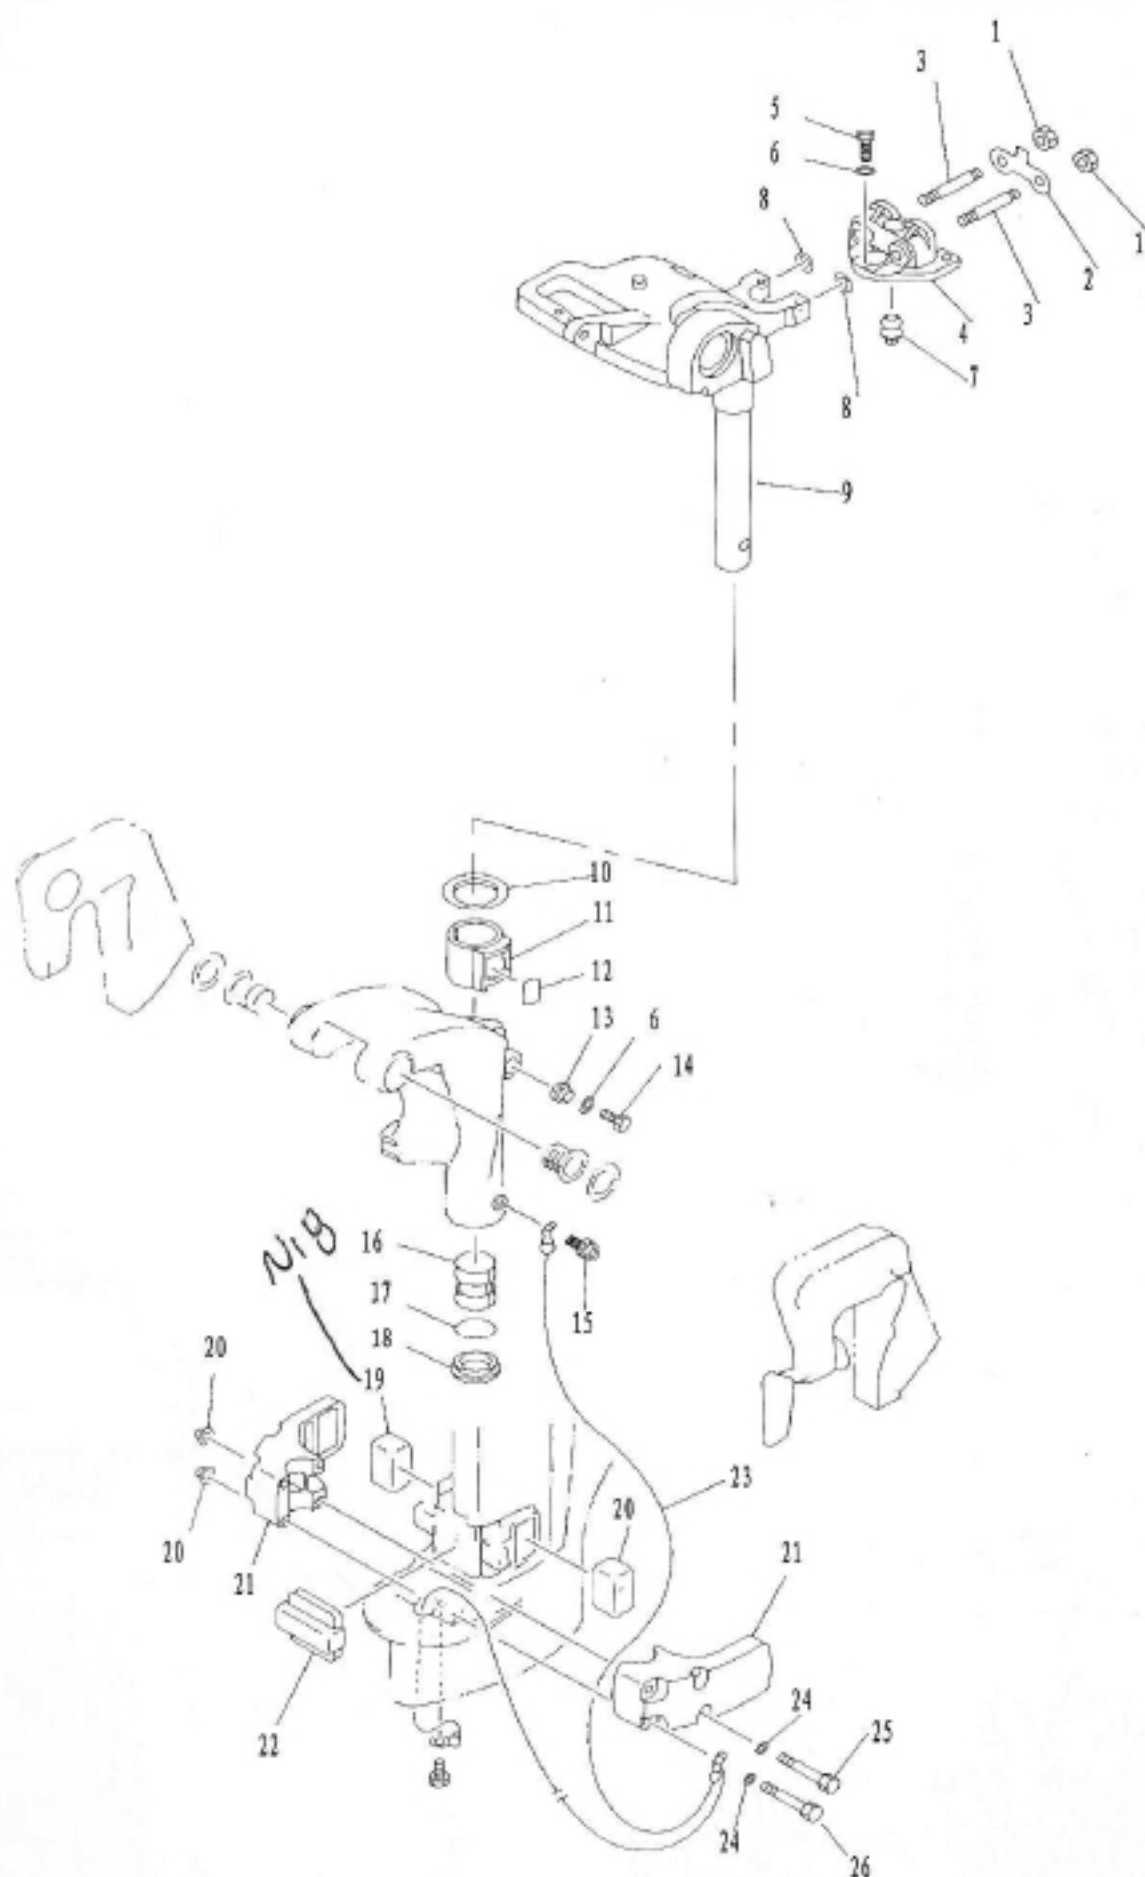

零部件名称 操舵系统

PARTS NAME STEERING

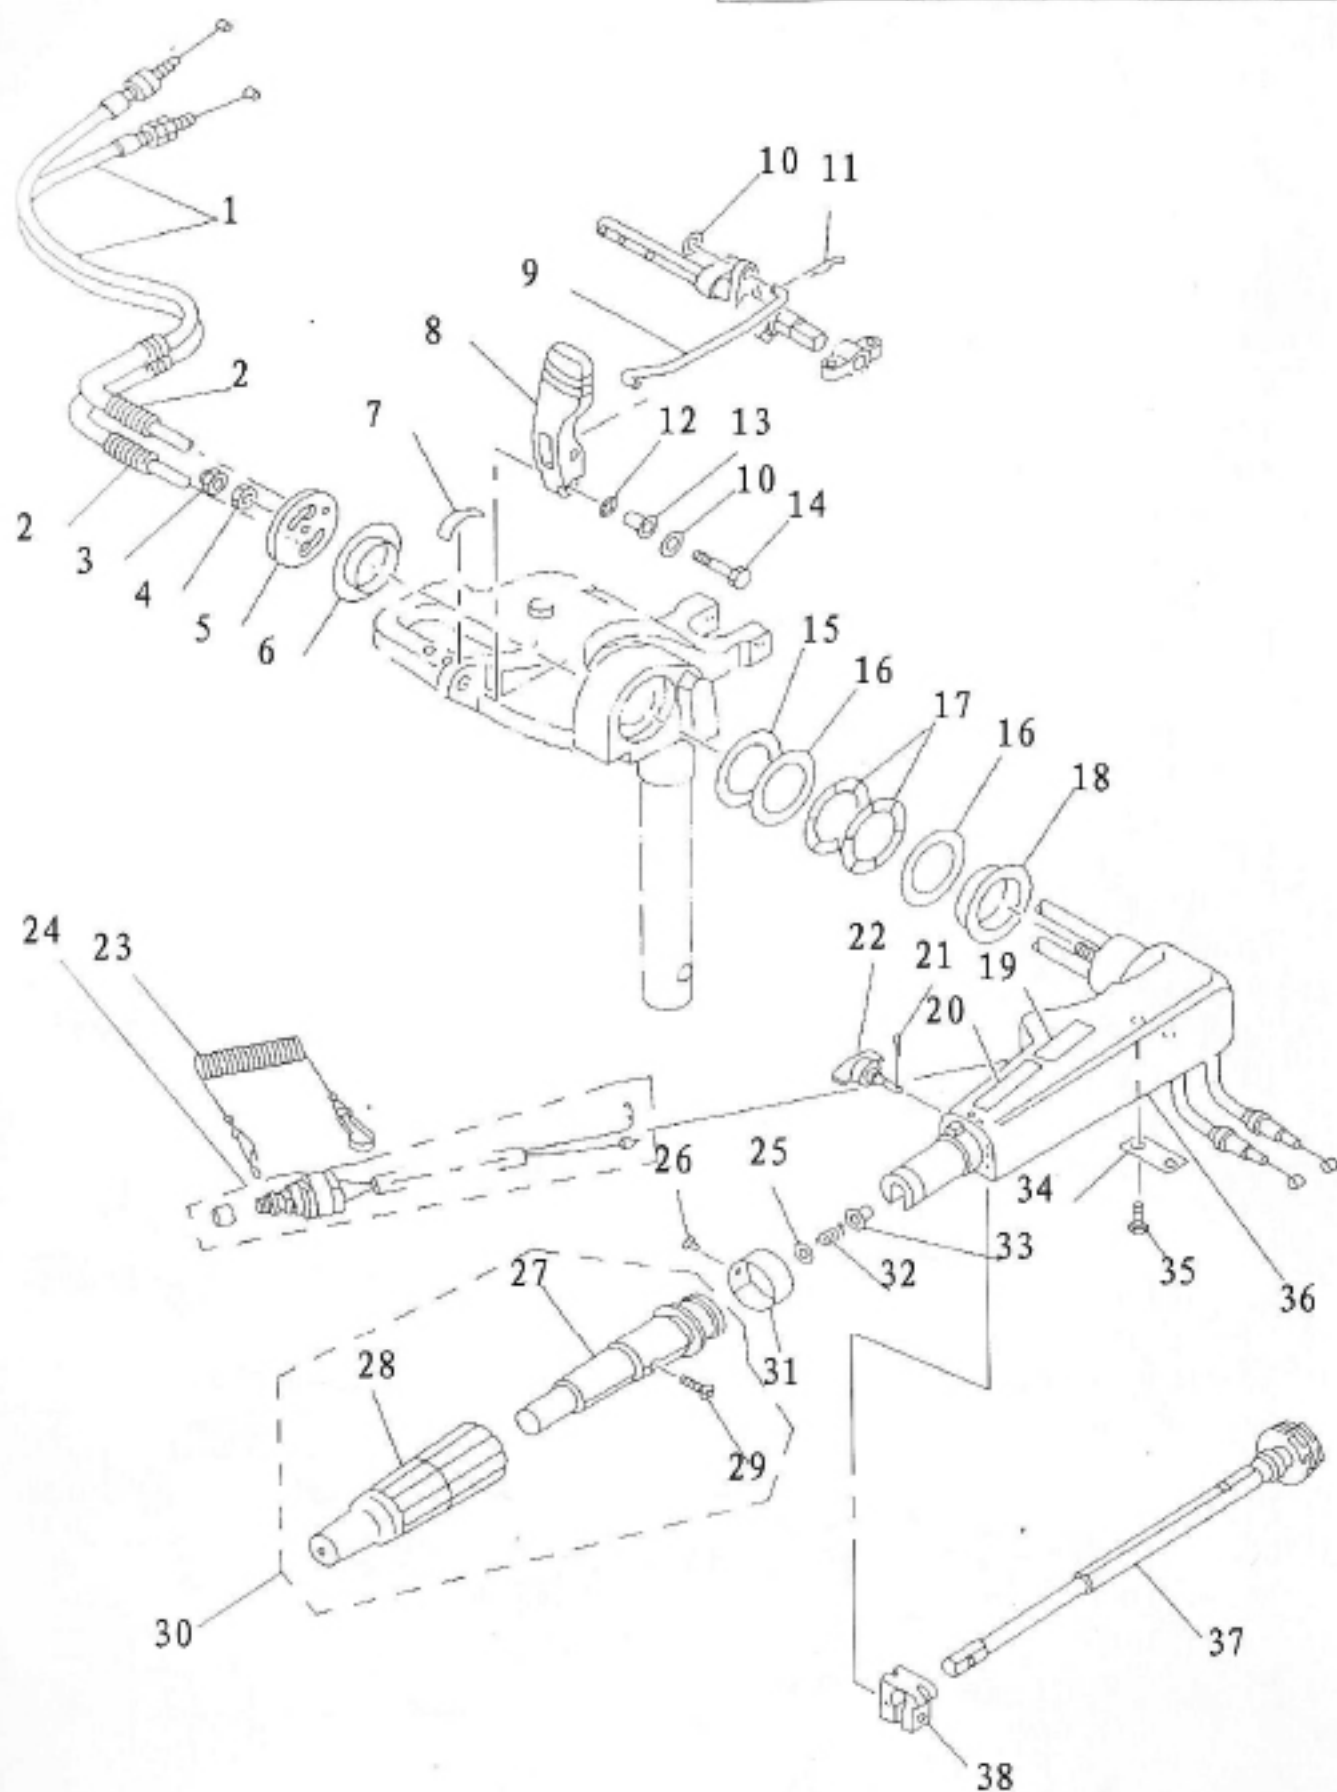


零部件名称

水上装置壳体

PARTS NAME

UPPER CASING

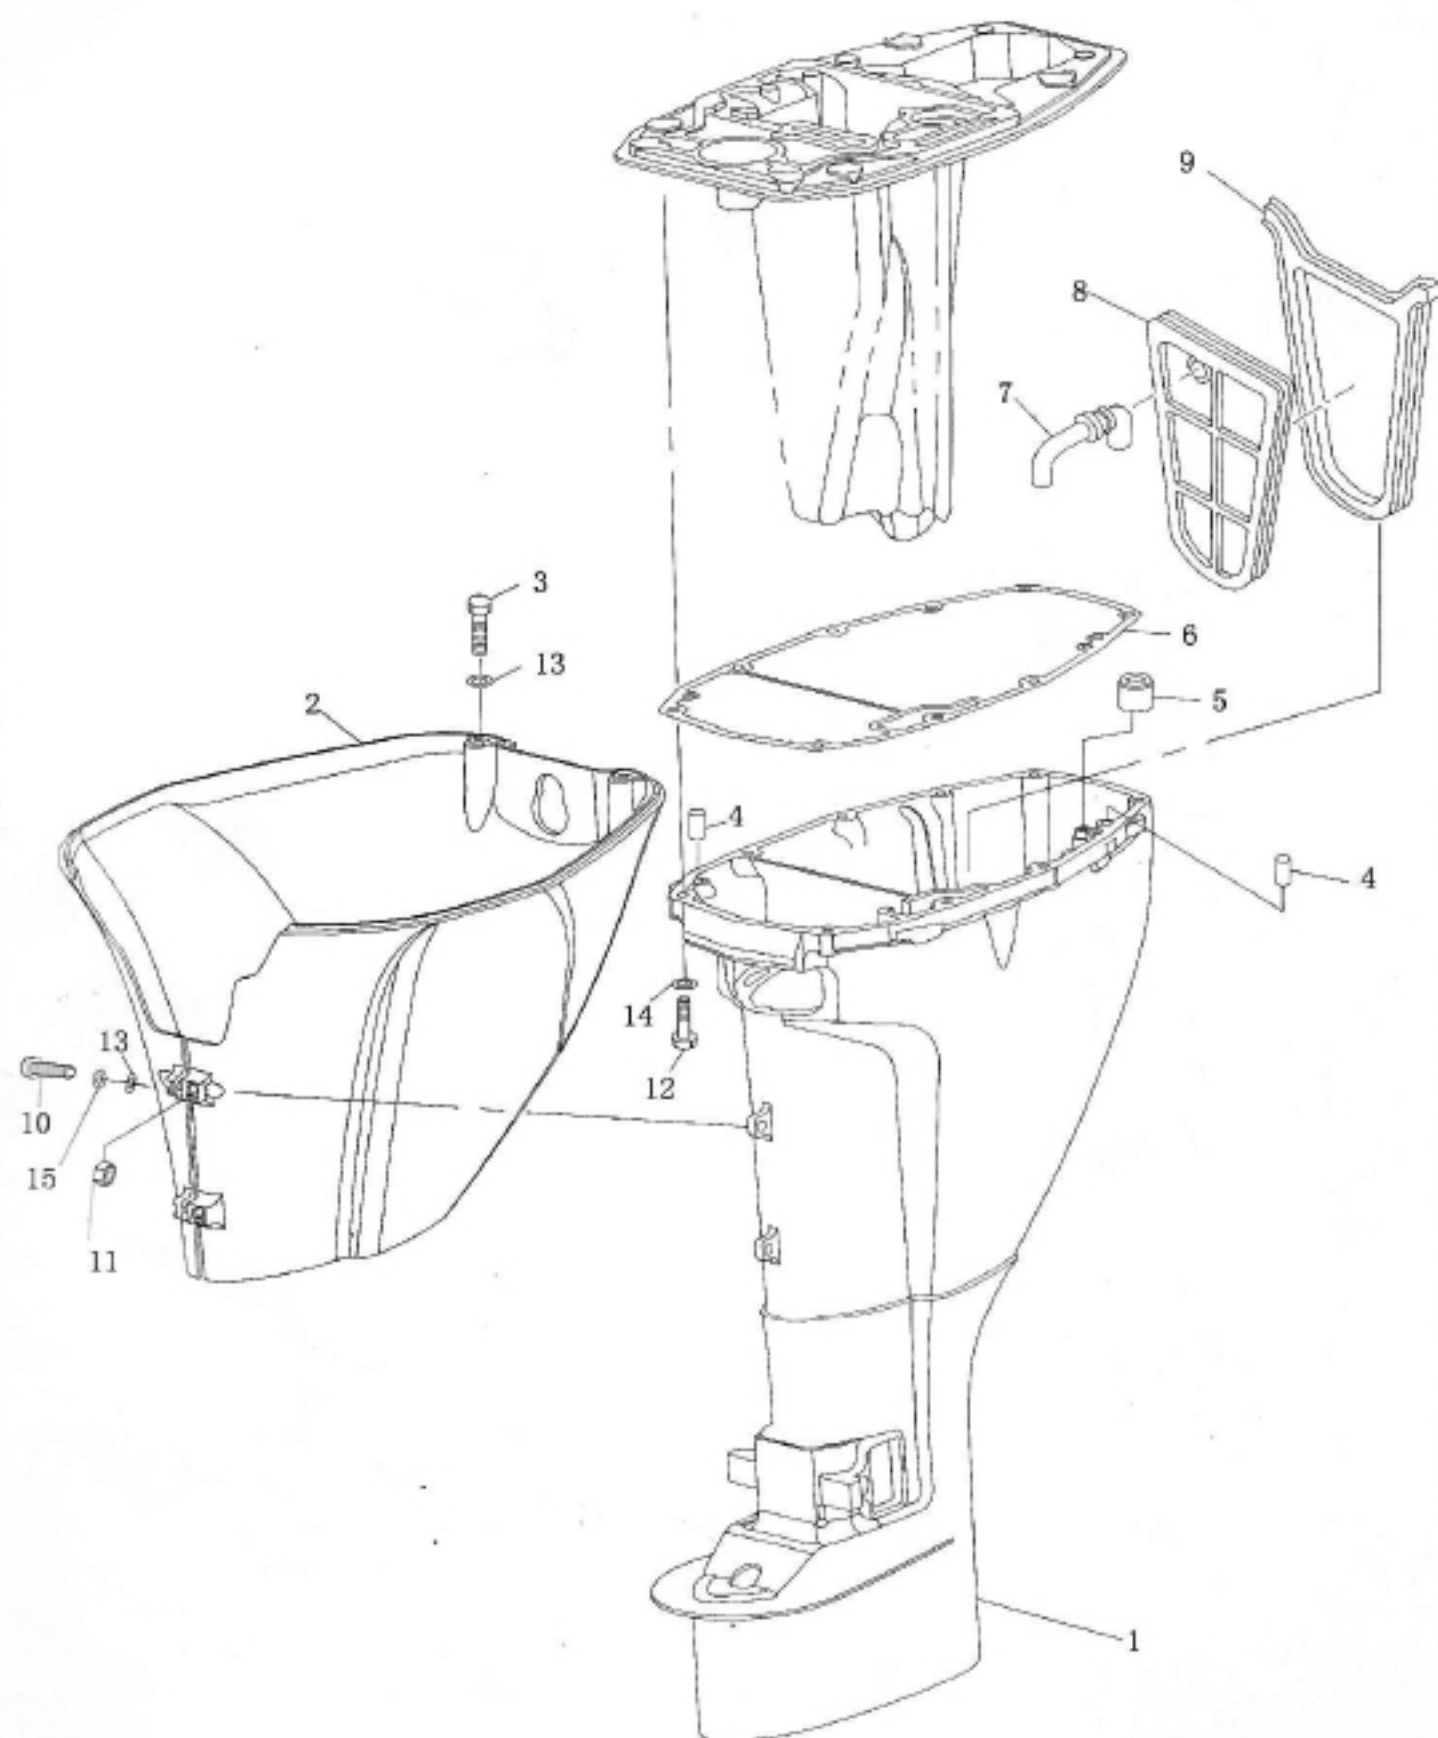


零部件名称

油底壳组件

PARTS NAME

OIL PAN

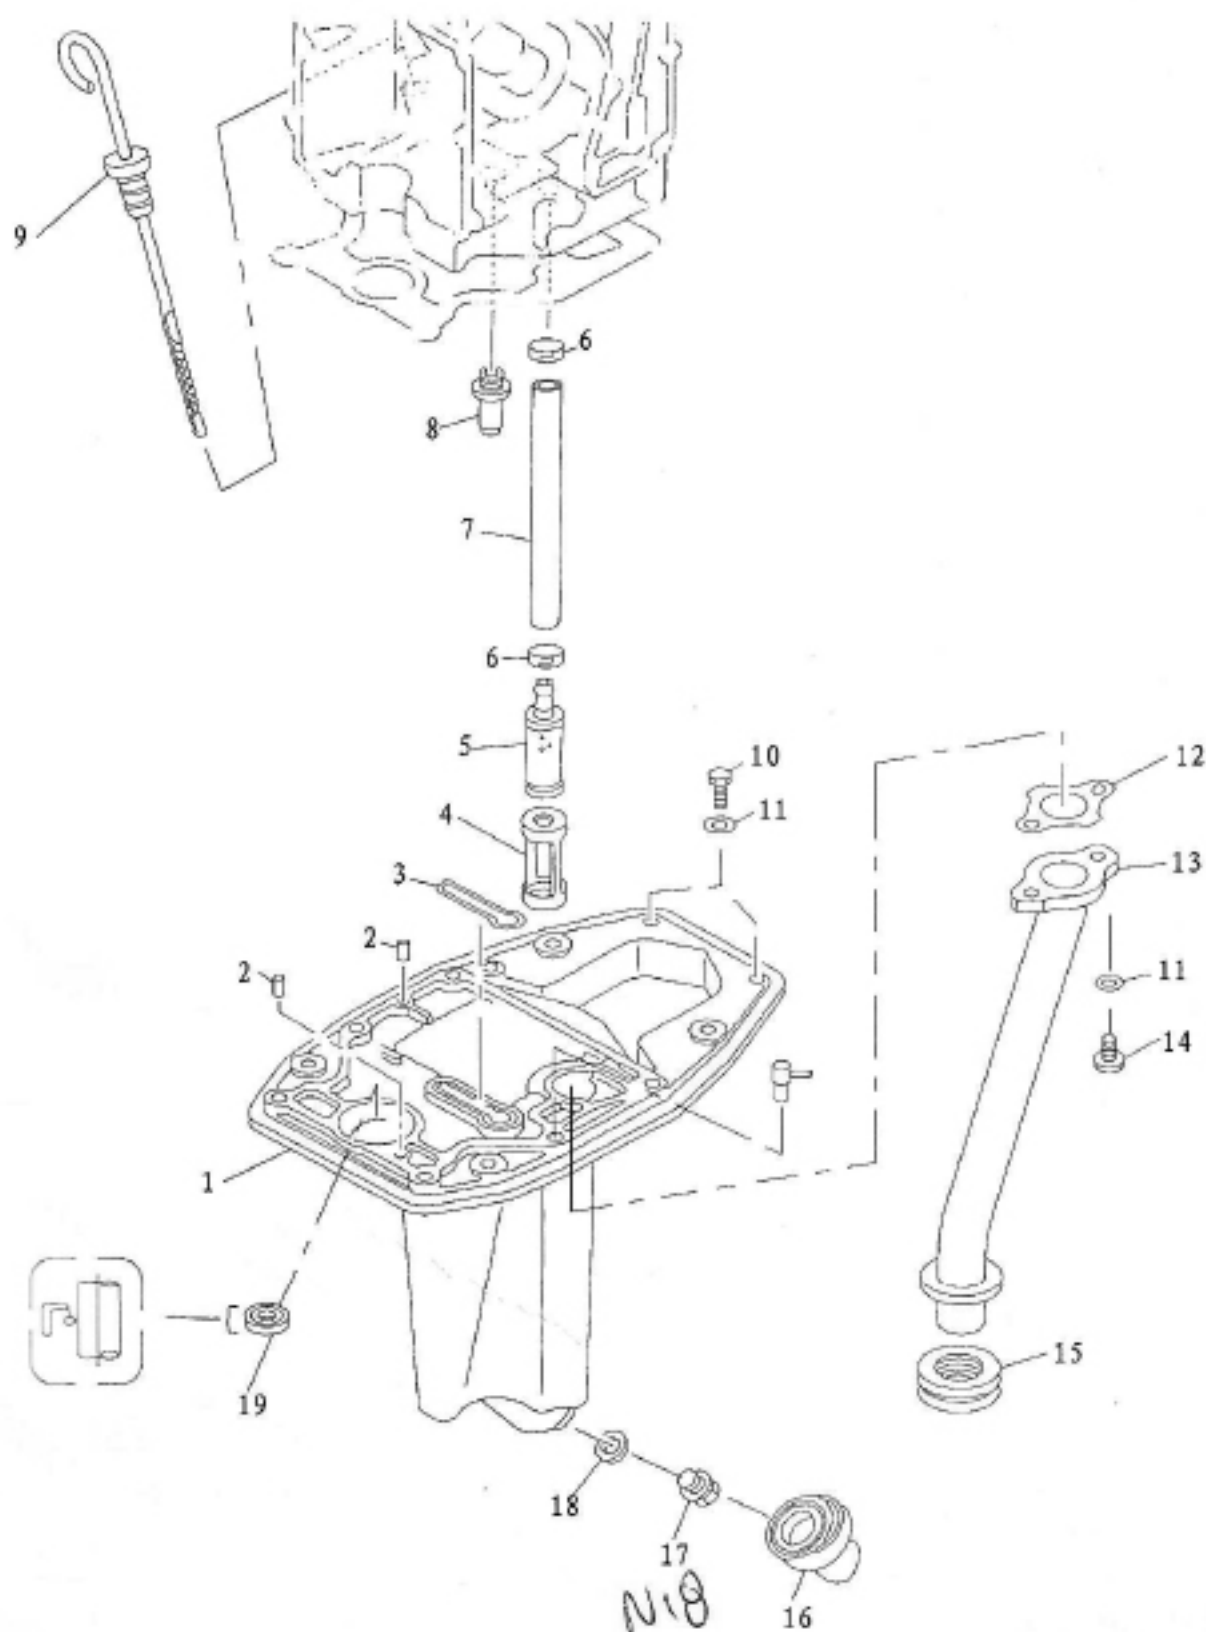


零部件名称

底罩

PARTS NAME

BOTTOM COWLING

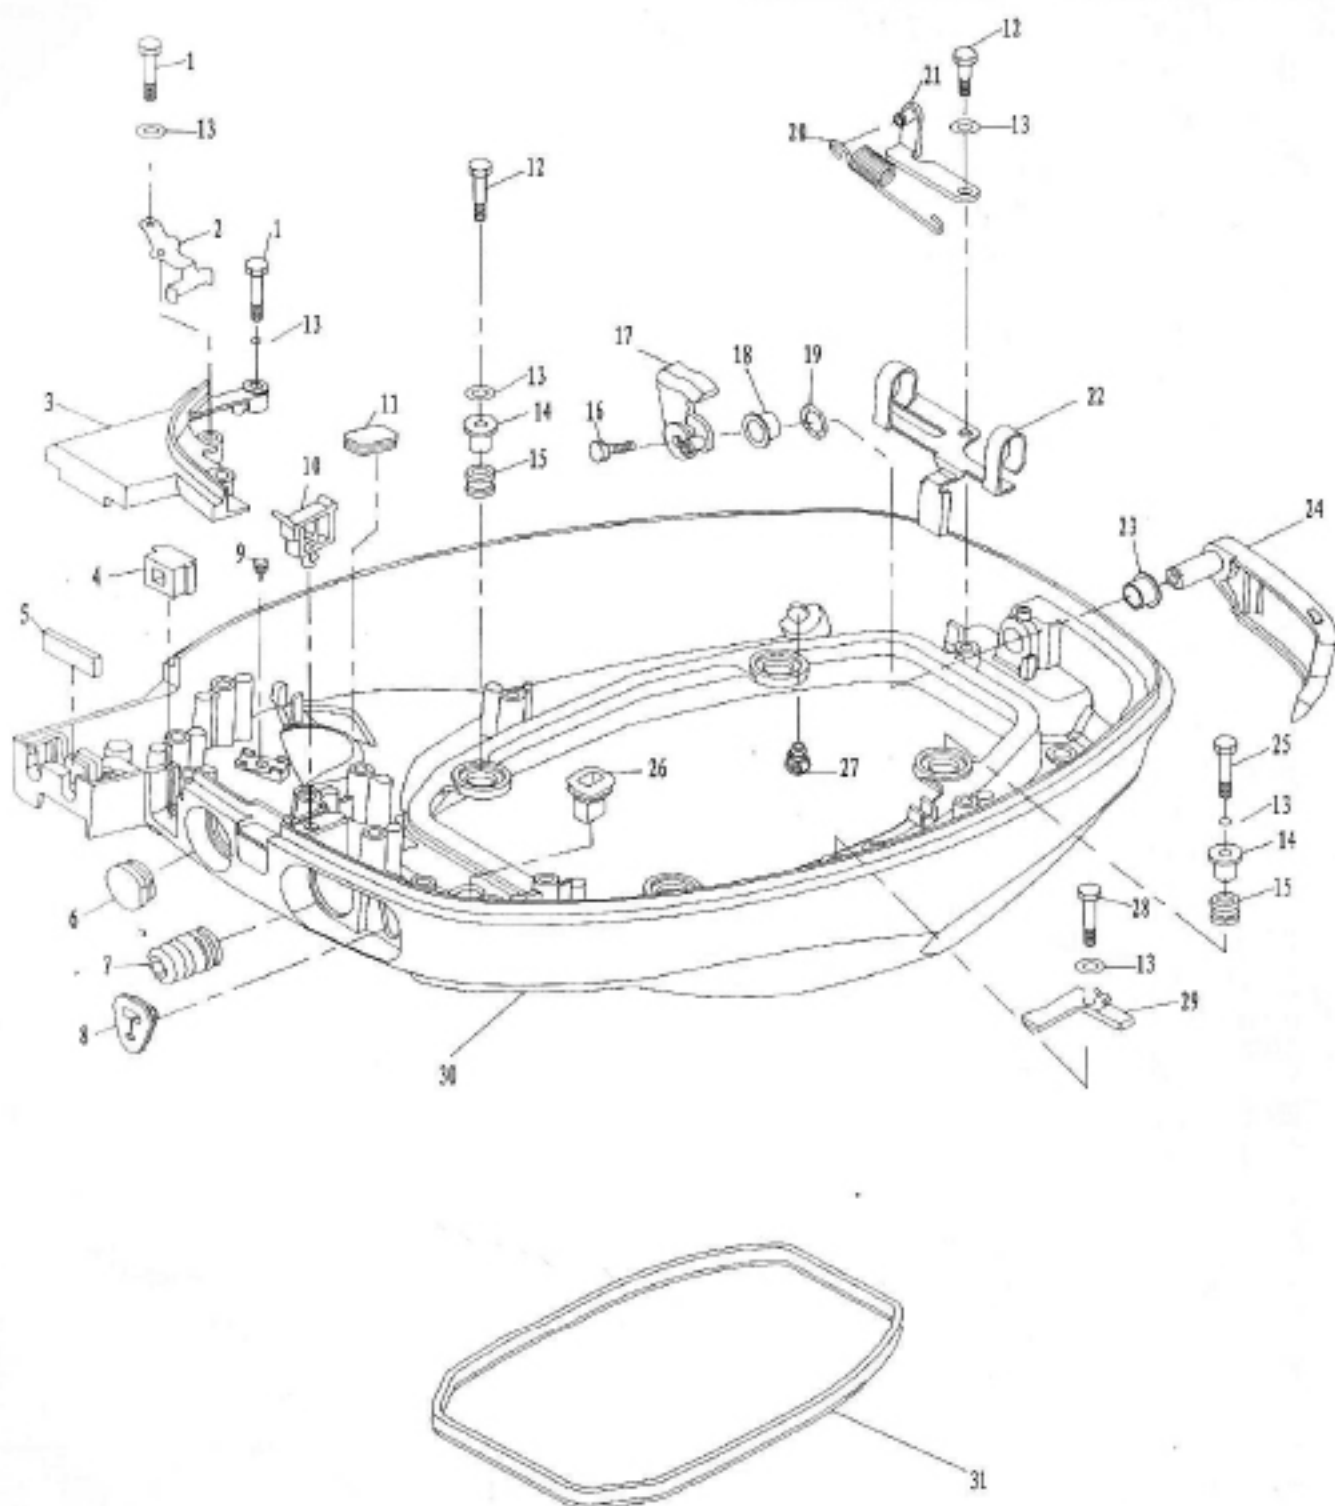


零部件名称

控制系统


PARTS NAME

CONTROL SYSTEM

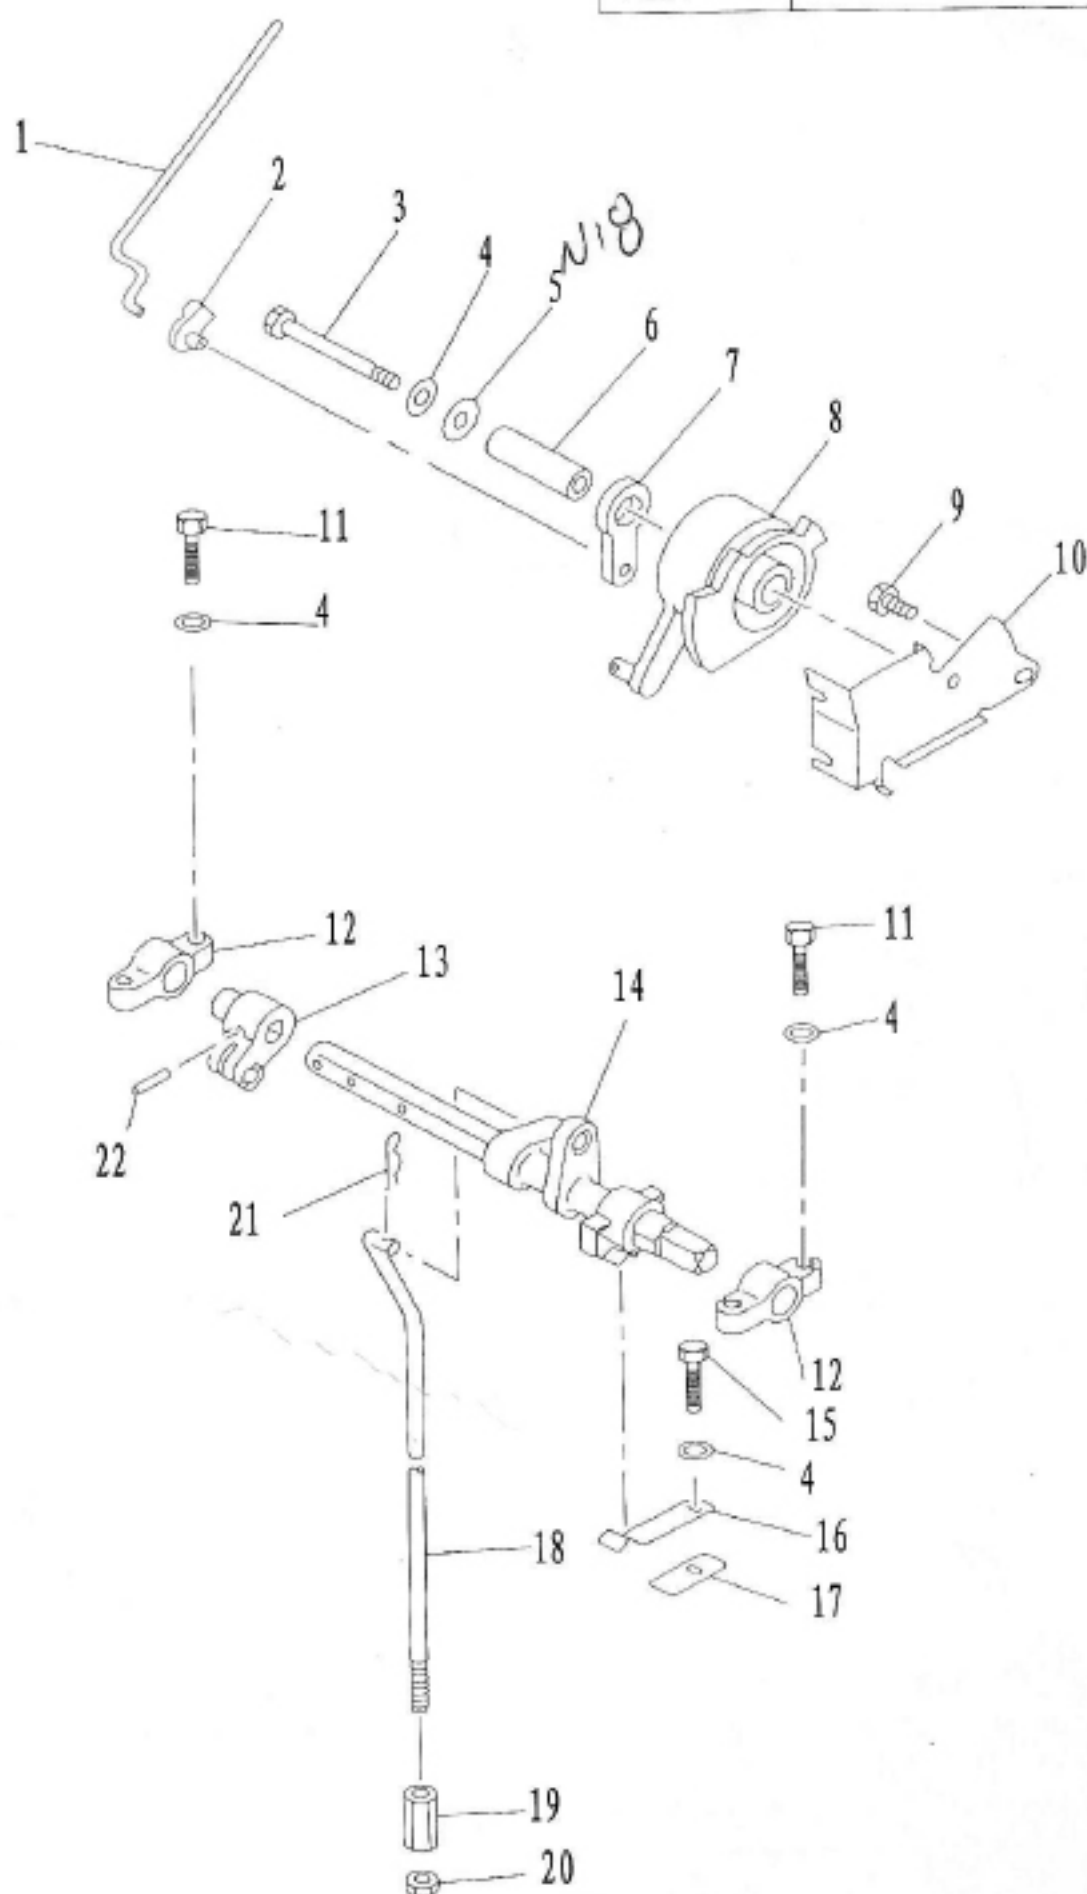

零部件名称 水下装置壳体 & 驱动系统 1


PARTS NAME LOWER CAS-NG & DR-VE 1

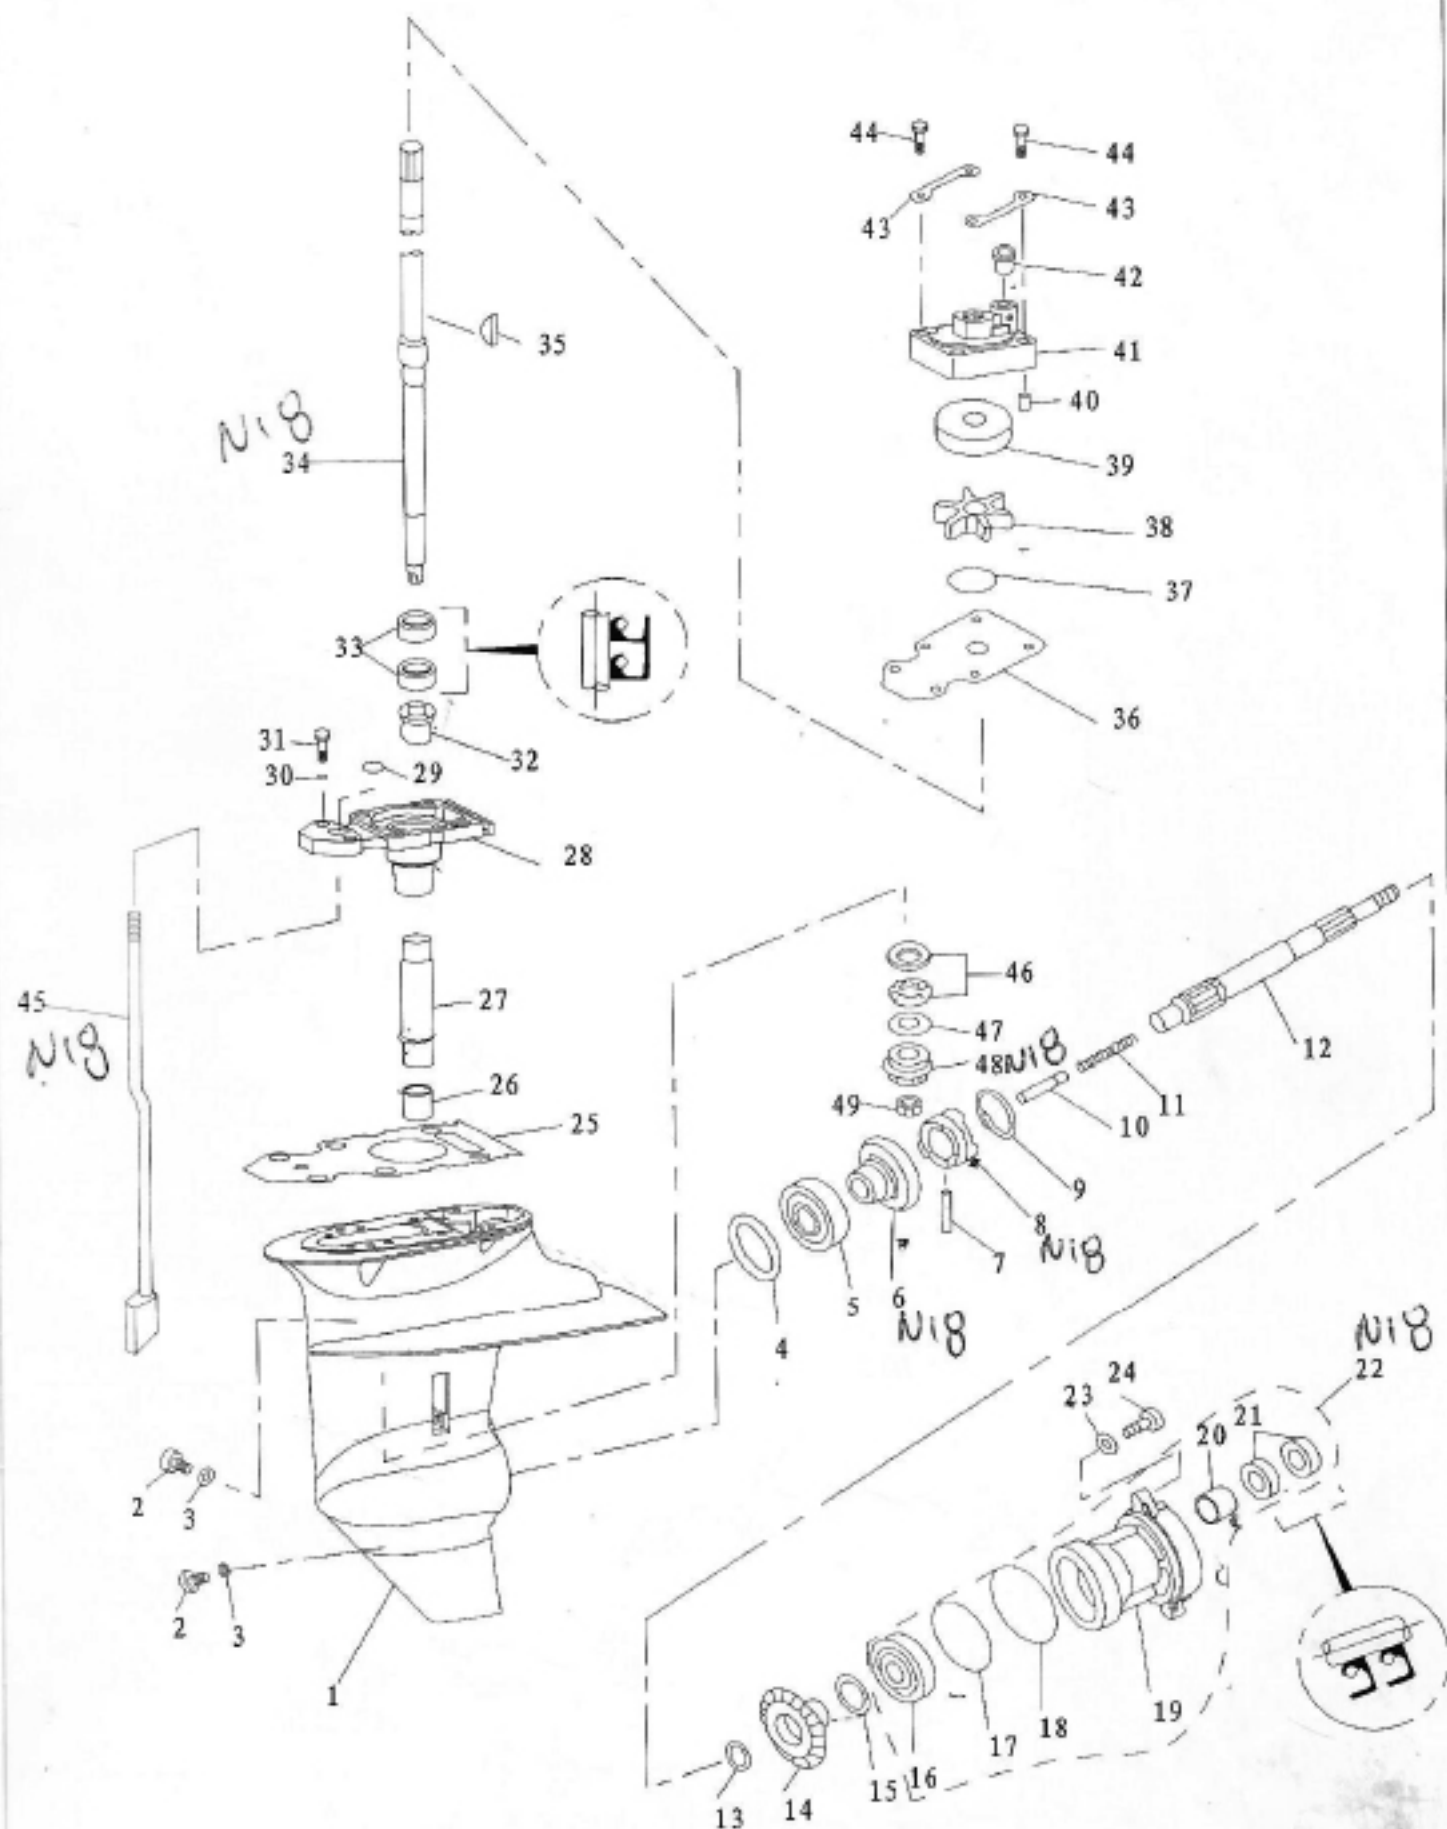

Установка
шпинделя F15 SHAFT

零部件名称 水上装置壳体 & 驱动系统 2

PARTS NAME UPPER CASING & DRIVE 2

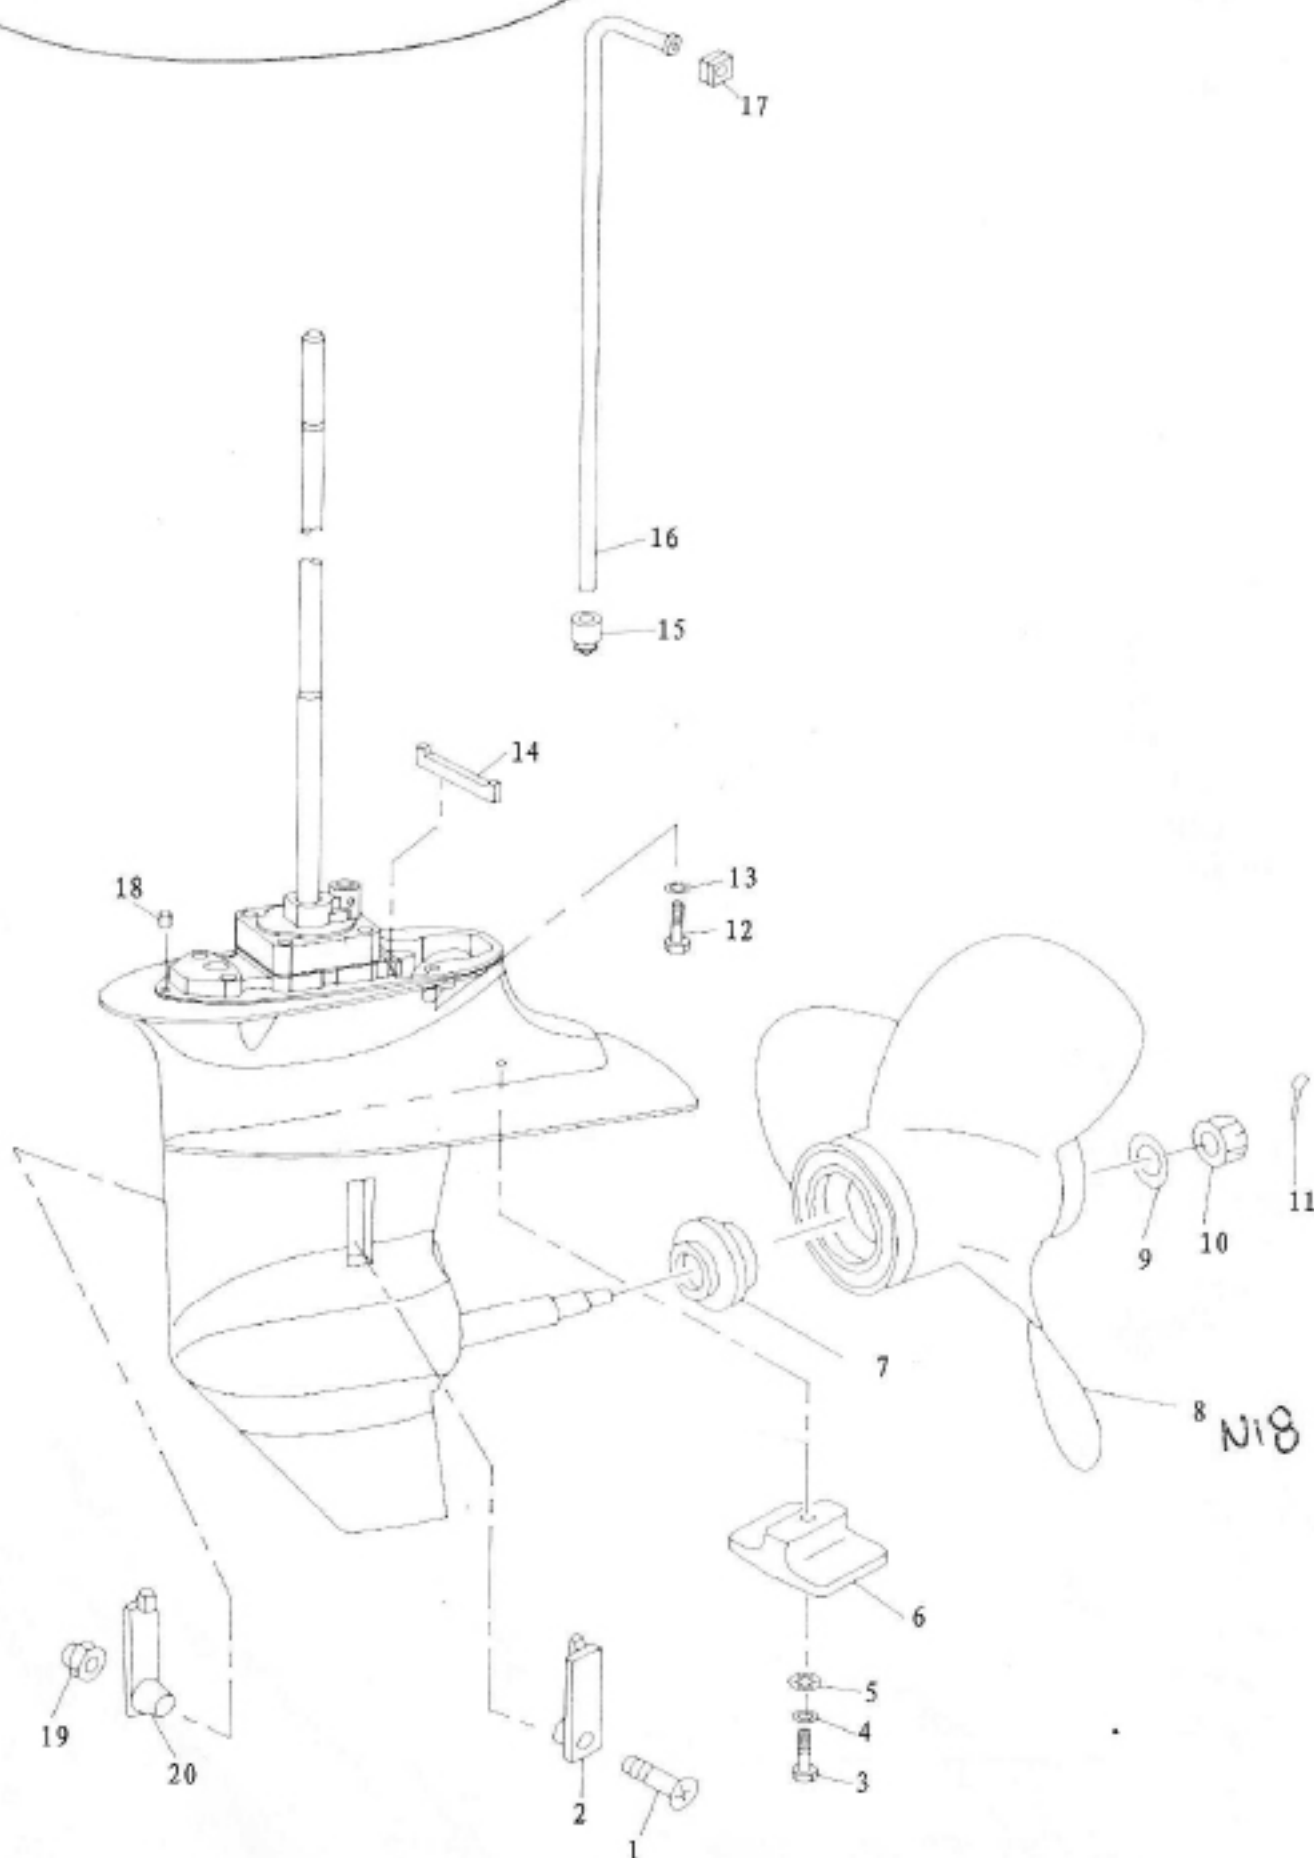


零部件名称

电气1


PARTS NAME

ELECTRICAL 1

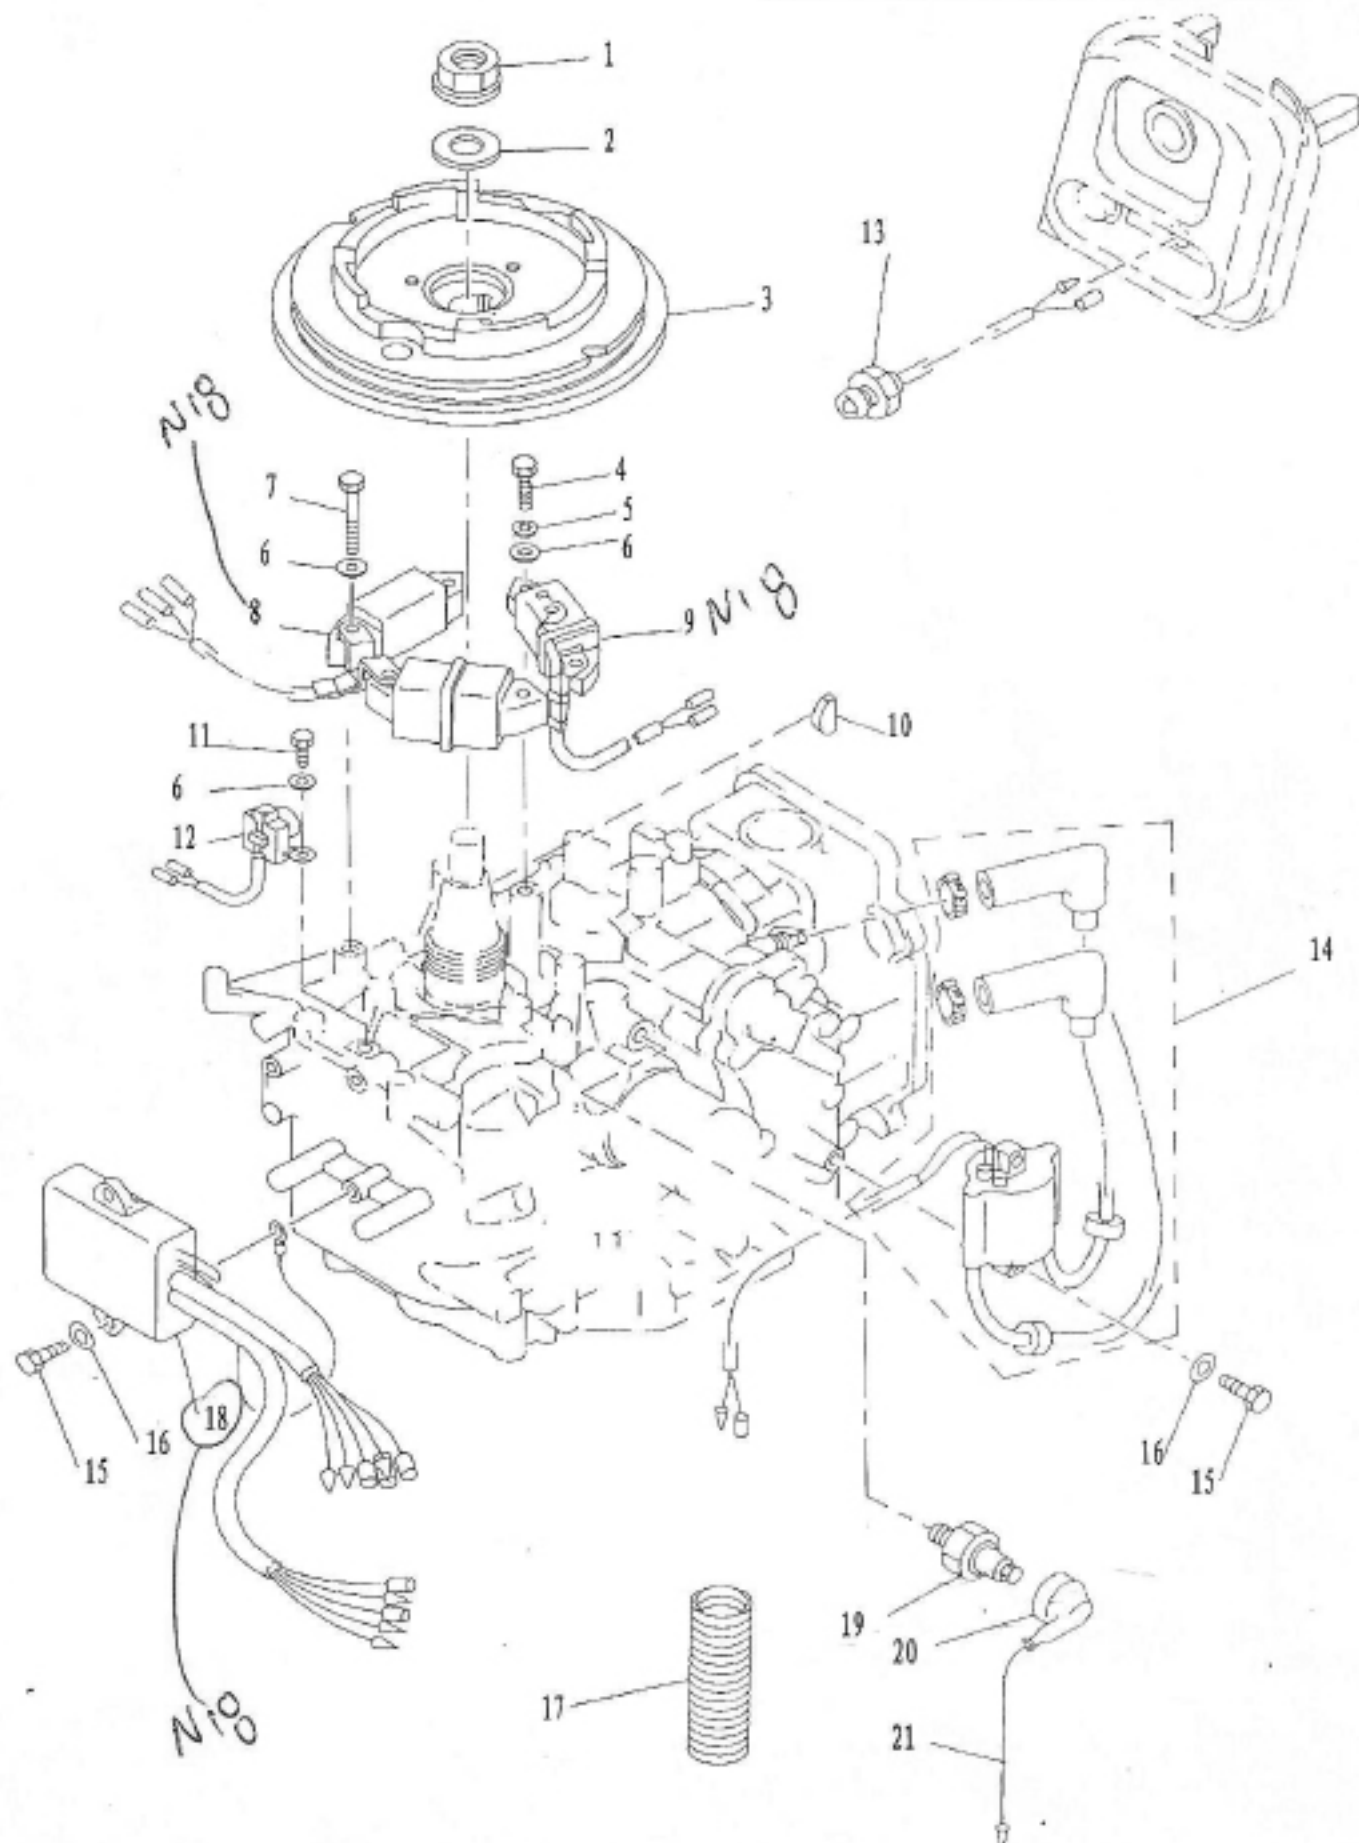

零部件名称 进气系统

PARTS NAME INTAKE

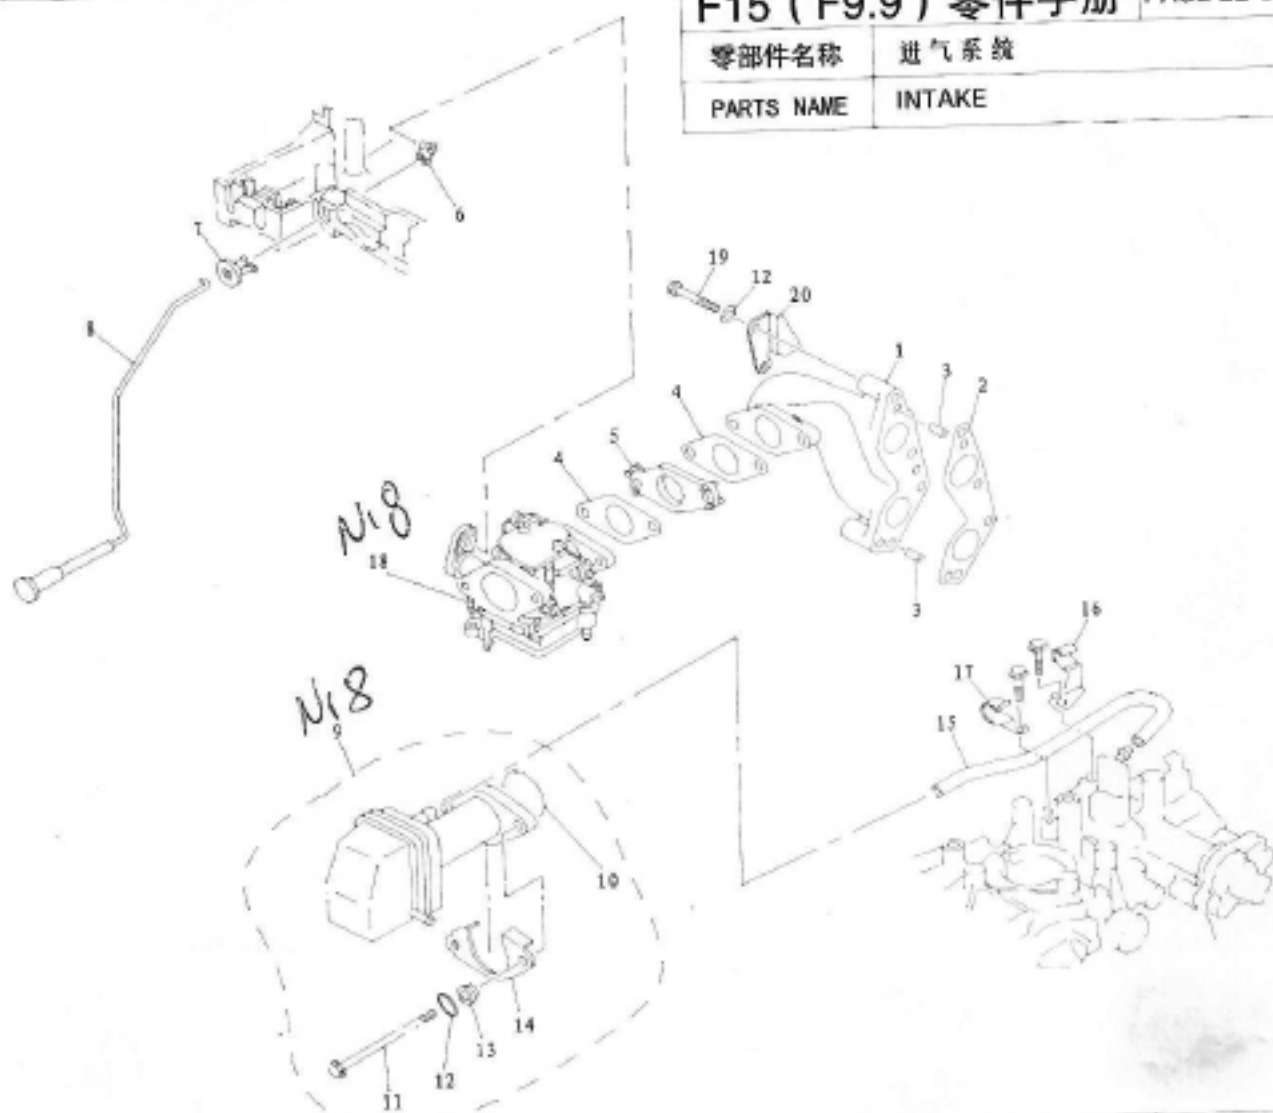


SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量	REMARKS 备注
1	F15-07000008	进气歧管	MANIFOLD, INTAKE	1	
2	F15-07000007	进气歧管密封垫片	GASKET, MANIFOLD	1	
3	F15-00000006	定位销 $\phi 6 \times 12$	PIN, DOWEL $\phi 6 \times 12$	2	
4	F15-07000017	化油器纸垫	GASKET, CARBURETOR	2	
5	F15-07000018	化油器绝缘垫	INSULATOR, CARBURETOR	1	
6	F15-05010003	阻风门杆接头	JOINT, CHOKE LEVER	1	
7	F15-05010001	阻风门导向套	CASE, STARTER	1	
8	F15-05010100	阻风门杆组件	ROD, CHOKE	1	
9	F15-07100000	进气消音器组件	SILENCER ASSY, INTAKE	1	N18
10	GB3452.1-82	O型圈 35.5x1.8	O-RING	1	
11	GB/T5782-2000	六角螺栓 M6x100	HEXAGON BOLT	2	
12	GB/T97.1-85	平垫圈 6	WASHER, PLATE	6	
13	F15-07000021	进气消声器衬管	BUSHER, INTAKE SILENCER	2	
14	F15-07000022	进气消声器垫板	PLATE, INTAKE SILENCER	1	
15	F15-07010017	呼吸器弯管	PIPE, BREATHER	1	
16	F15-07010016	管卡 B	CLAMP B	1	
17	F15-07010015	管卡 A	CLAMP A	1	
18	F15-07090000	化油器	CARBURETOR	1	N18
19	GB/T5783-2000	六角螺栓 M6x40	BOLT	4	
20	F15-07000009	滤油杯支架	BRACKET, OIL SIEVE	1	

零部件名称

气缸 & 曲轴箱 1


PARTS NAME

CYLINDER & CRANKCASE 1

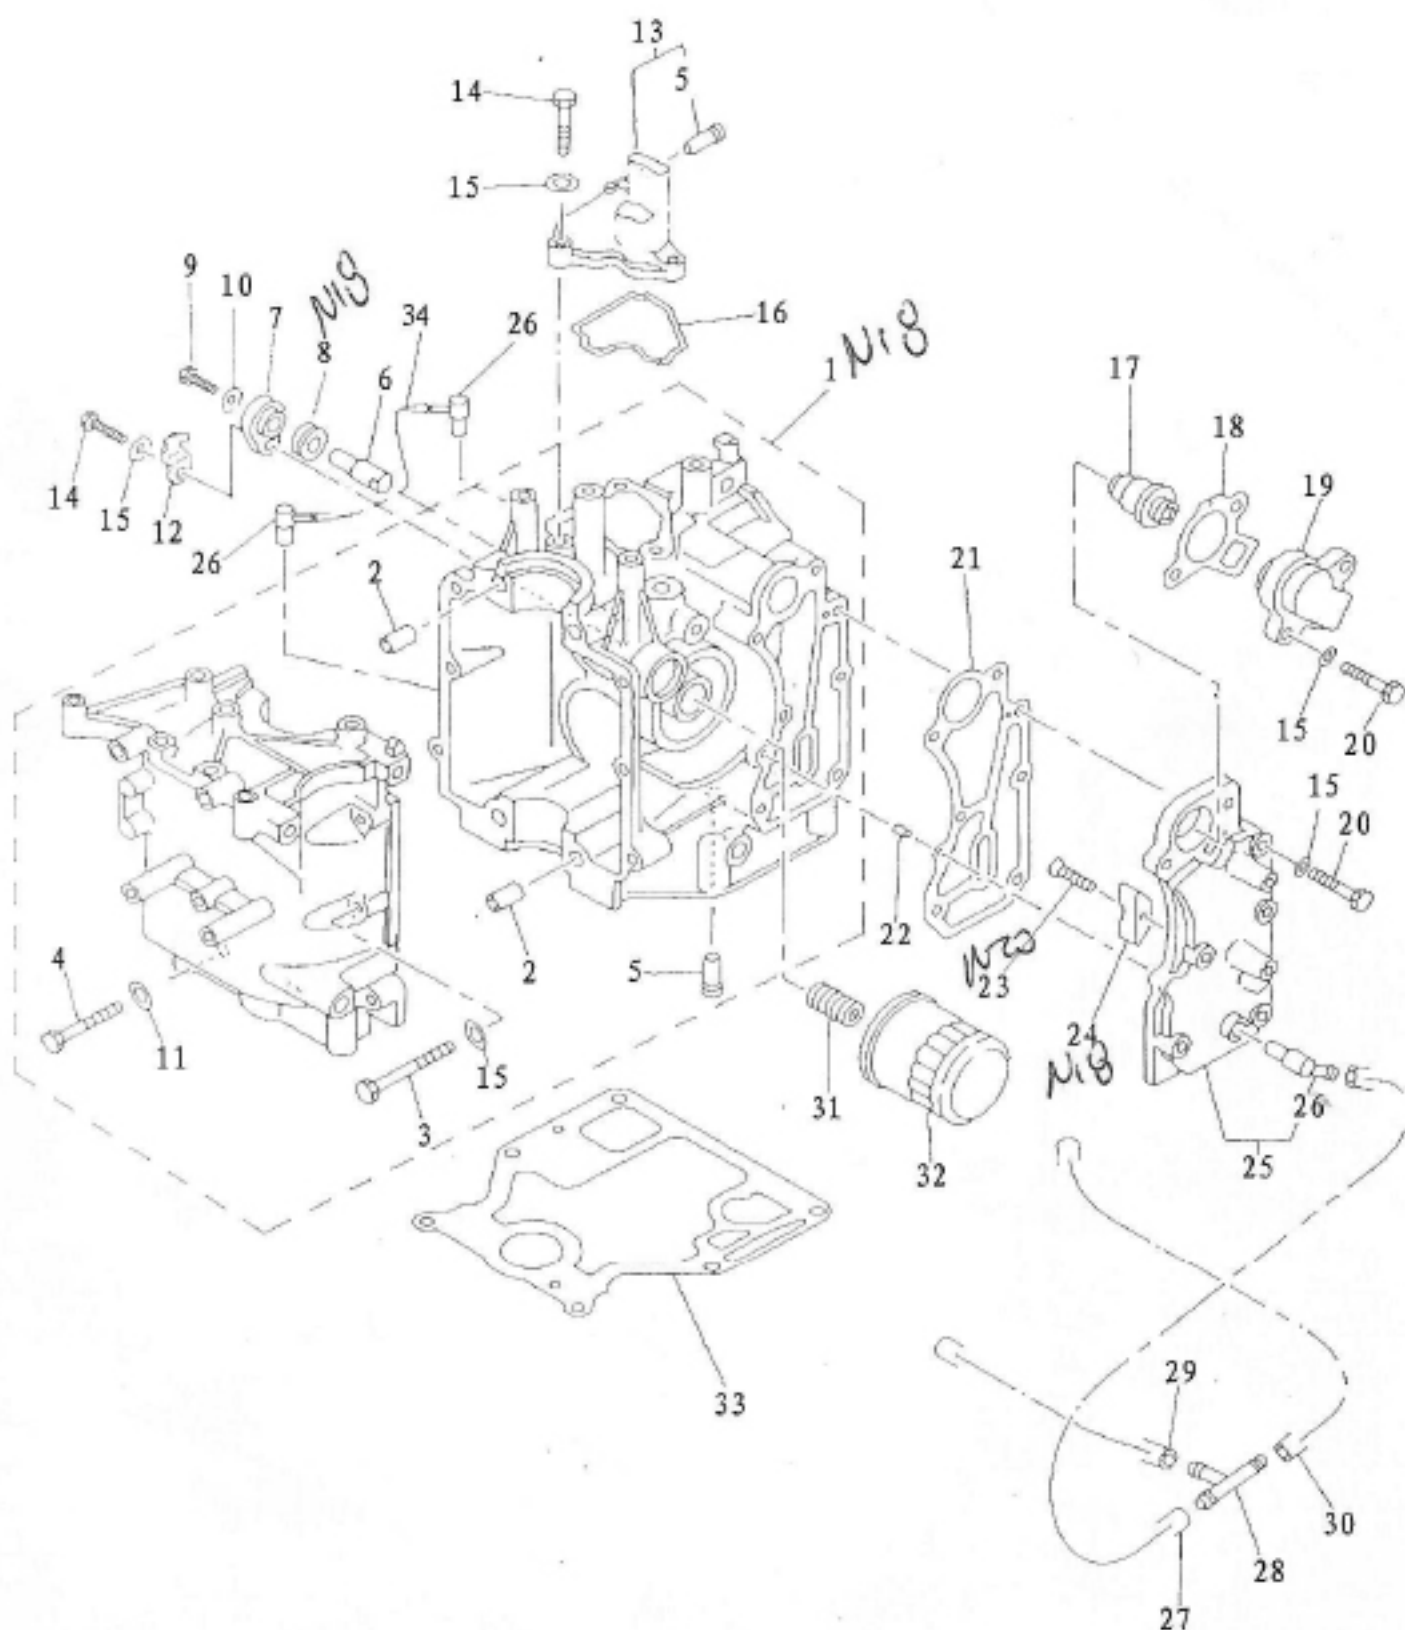

零部件名称 曲轴和活塞

PARTS NAME CRANKSHAFT & PISTON

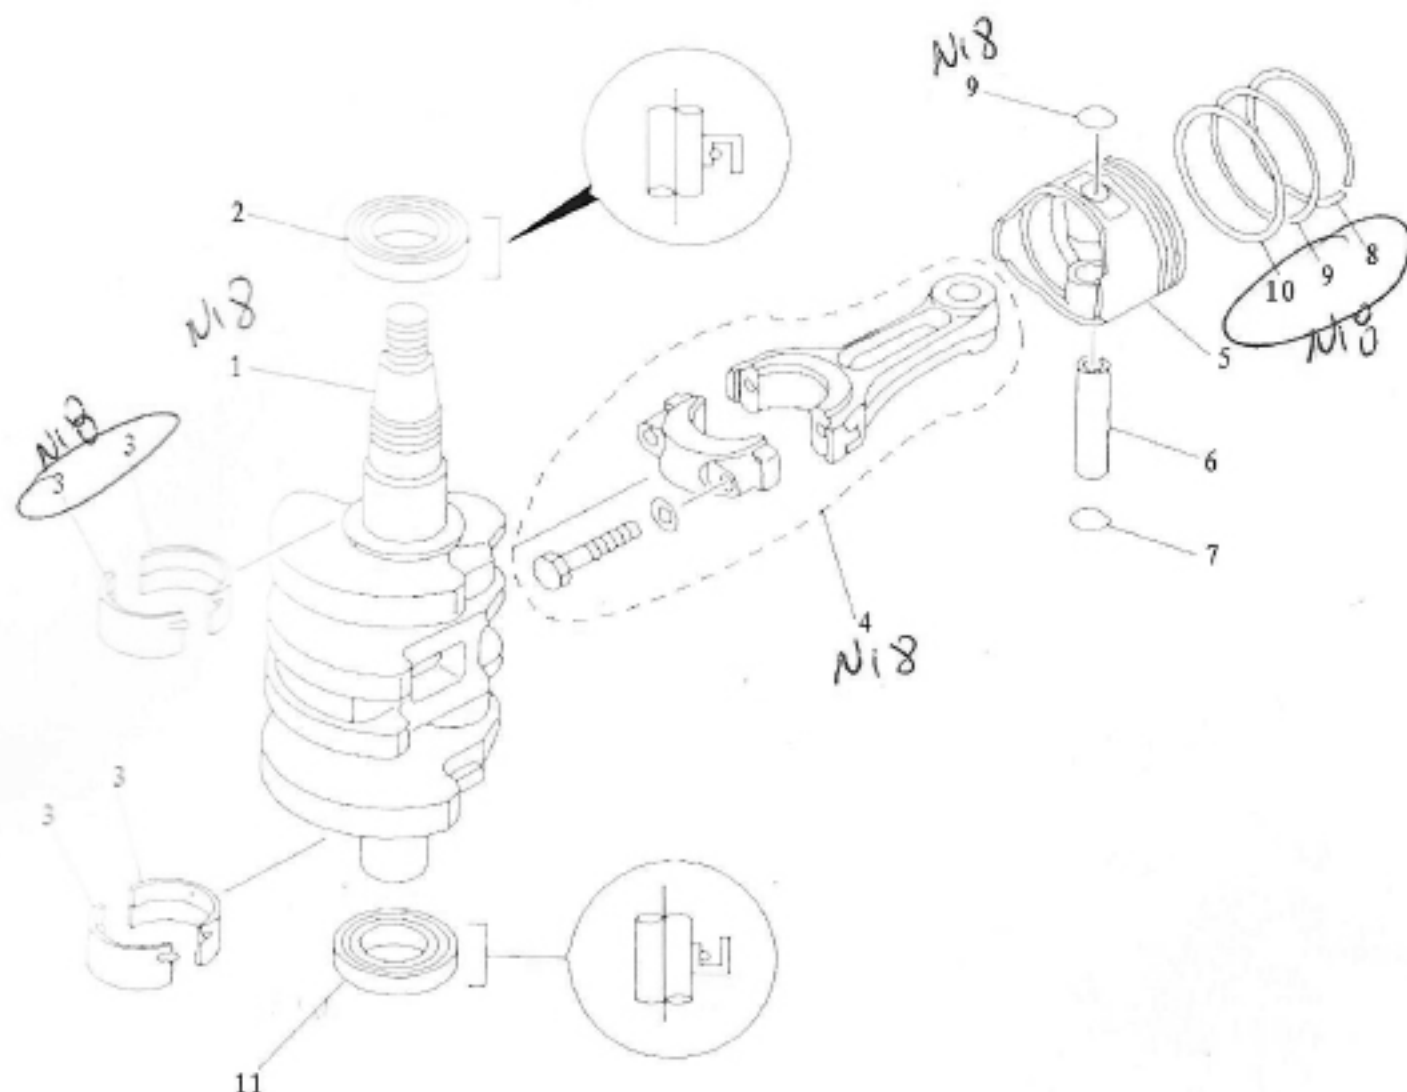


SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量			REMARKS 备注
1	F15-07030000	曲轴组件	CRANK ASSY	1	N18		
2	F15-07030006	曲轴油封 A 25x40x6.5-L	OIL SEAL A	1			
3	F15-07010024	轴瓦	MAIN BEARING	4	N18		
4	F15-07020100	连杆组件	ROD, CONNECTING	2	N18		
5	F15-07020001	活塞	PISTON	2			
6	F15-07020006	活塞销	PIN, PISTON	2			
7	F15-07020005	活塞销挡圈	CIRCLIP	4			
8	F15-07020002	活塞环 I	PISTON RING I	2			
9	F15-07020003	活塞环 II	PISTON RING II	2	N18		
10	F15-07020004	组合油环	COMBINATION OIL RING	2			
11	F15-07030007	曲轴油封 B 35x47x6.5-R	OIL SEAL B	2			

零部件名称

阀门

PARTS NAME


VALVE

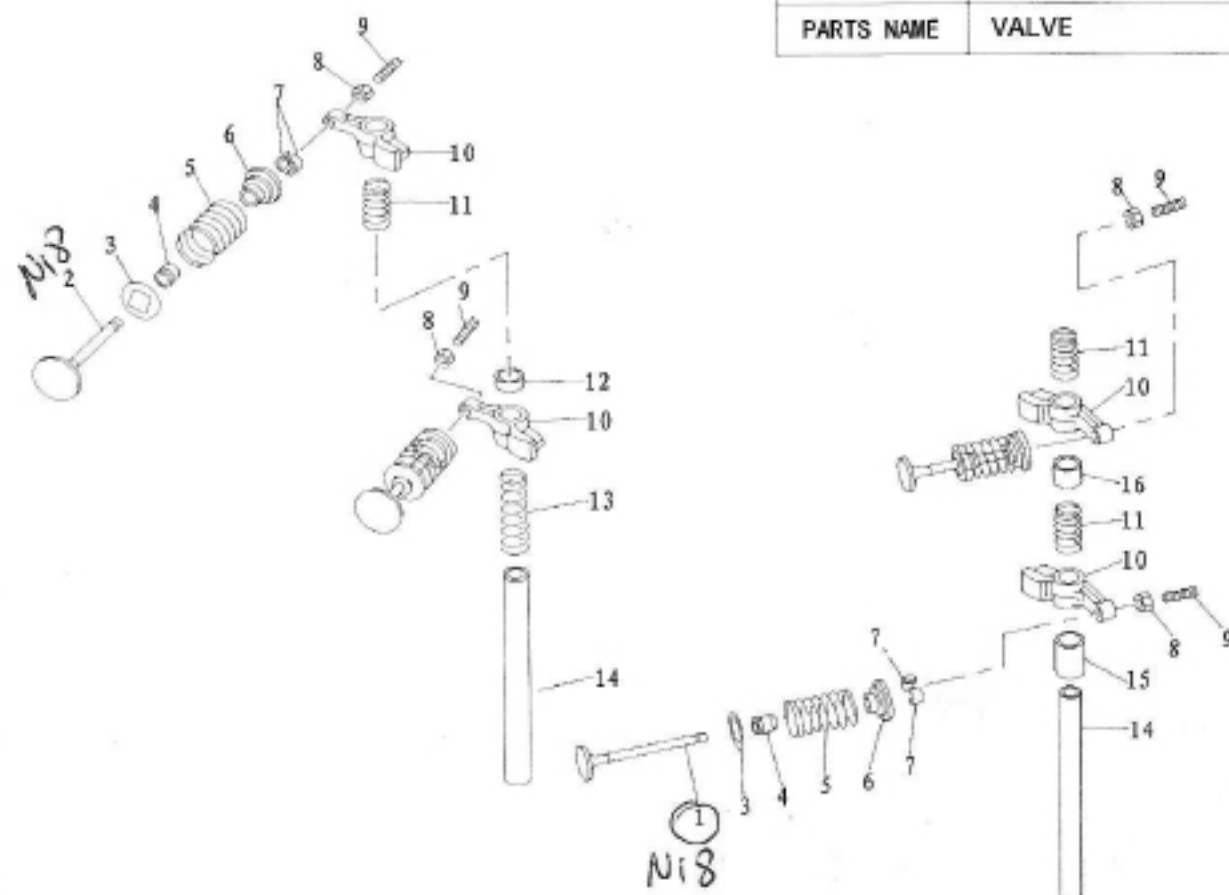

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量			REMARKS 备注
1	F15-07040001	进气门	VALVE, INTAKE	2	N18		
2	F15-07040002	排气门	VALVE, EXHAUST	2	N18		
3	F15-07040004	气门弹簧垫板	SEAL, VALVE SPRING	4			
4	PS2700.04.03	气门油封	SEAL, VALVE STEM	4			
5	F15-07040005	气门弹簧	SPRING, VALVE	4			
6	F15-07040006	气门弹簧座	RETAINER, VALVE SPRING	4			
7	F15-07040007	气门弹簧卡圈	COTTER, VALVE	8			
8	F15-07040304	锁紧螺母	LOCK NUT	4			
9	F15-07040303	调整螺钉	SCREW, VALVE ADJUSTING	4			
10	F15-07040301	摇臂	ROCKER	4			
11	F15-07040014	摇臂轴弹簧B	SPRING, ROCKER B	3			
12	F15-07040009	进气门垫管	BUSHER, VALVE INTAKE	1			
13	F15-07040013	摇臂轴弹簧A	SPRING, ROCKER A	1			
14	F15-07040015	摇臂轴	SHAFT, ROCKER	2			
15	F15-07040012	排气门垫管B	BUSHER, VALVE EXHAUST B	1			
16	F15-07040011	排气门垫管A	BUSHER, VALVE EXHAUST A	1			

零部件名称 凸轮轴

PARTS NAME CAMSHAFT

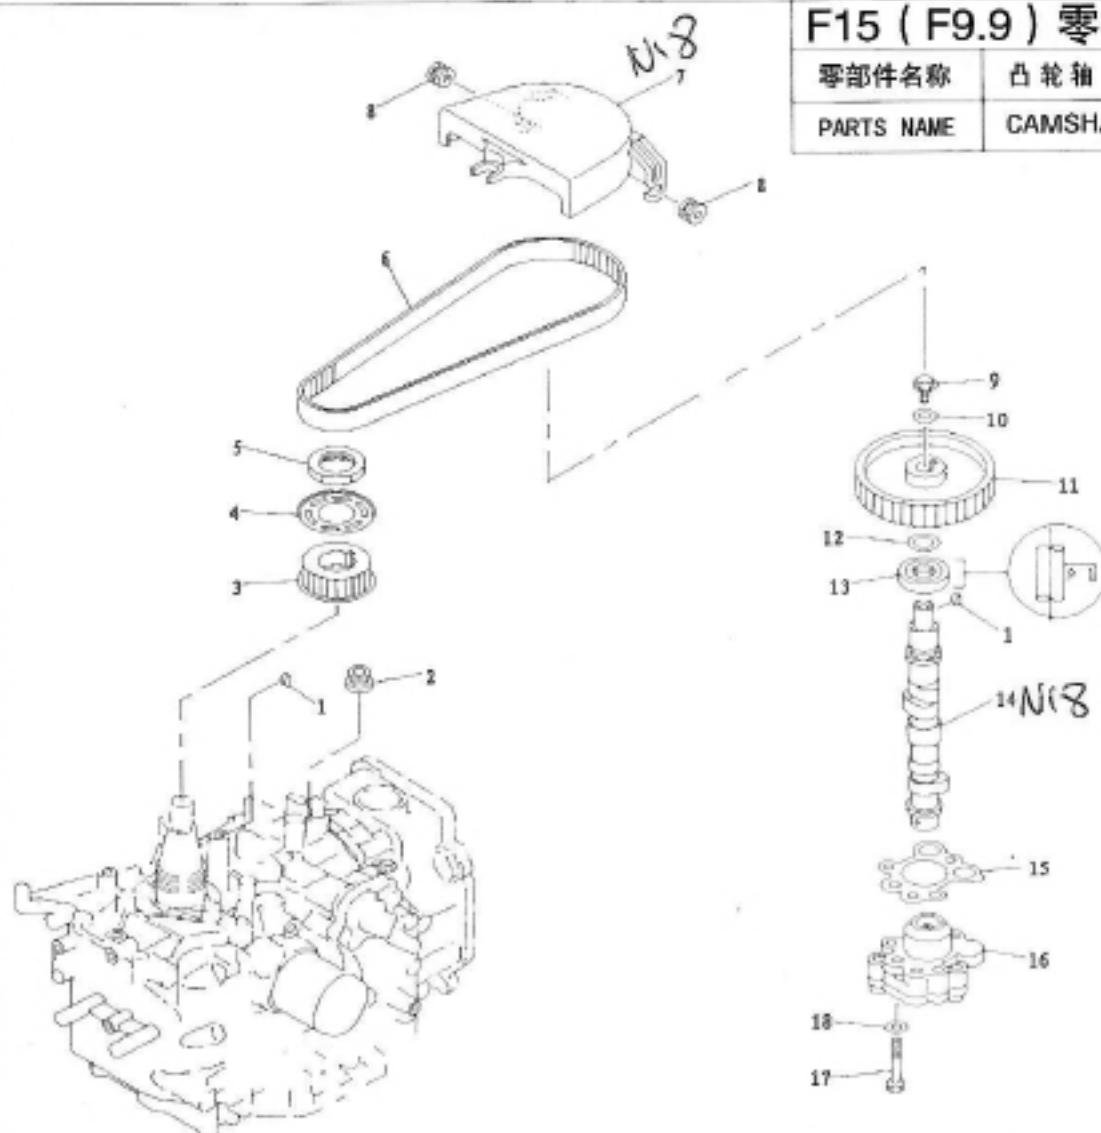


SN. 参照号	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量				REMARKS 备注
1	GB/T1099-1979	正时带轮半圆键	KEY, WOODRUFF	1				
2	F15-07010027	带轮罩橡胶圈 B	RUBBER RING B	1				
3	F15-07030003	正时带轮	BELT PULLEY, TIMING	1				
4	F15-07030004	正时带轮盖板	WASHER	1				
5	F15-07030005	正时带轮螺母	NUT	1				
6	F15-07000002	正时皮带	BELT, TIMING	1				
7	F15-07000024	皮带罩壳	COVER, DUST	1			Ni8	
8	F15-07050003	带轮罩橡胶圈 A	RING RUBBER A	2				
9	GB/T5783-2000	六角螺栓M6x16	BOLT	1				
10	GB/T5287-85	特大垫圈6	BIG WASHER	1				
11	F15-07040018	从动带轮	BELT PULLEY, DRIVEN	1				
12	F15-07040017	从动齿轮垫圈	WASHER	1				
13	F15-07040008	油封 18X35X7-R	OIL SEAL	1				
14	F15-07040200	凸轮轴组件	CAMSHAFT ASSY	2			Ni8	
15	F15-07040016	机油泵密封垫	MAT, OILPROOF	4				
16	F15-07040500	机油泵总成	OIL PUMP ASSY	1				
17	GB/T5783-2000	六角螺栓M6x35	BOLT	3				
18	GB/T97.1-85	平垫圈6	WASHER	3				

零部件名称

燃油系统


PARTS NAME

FUEL

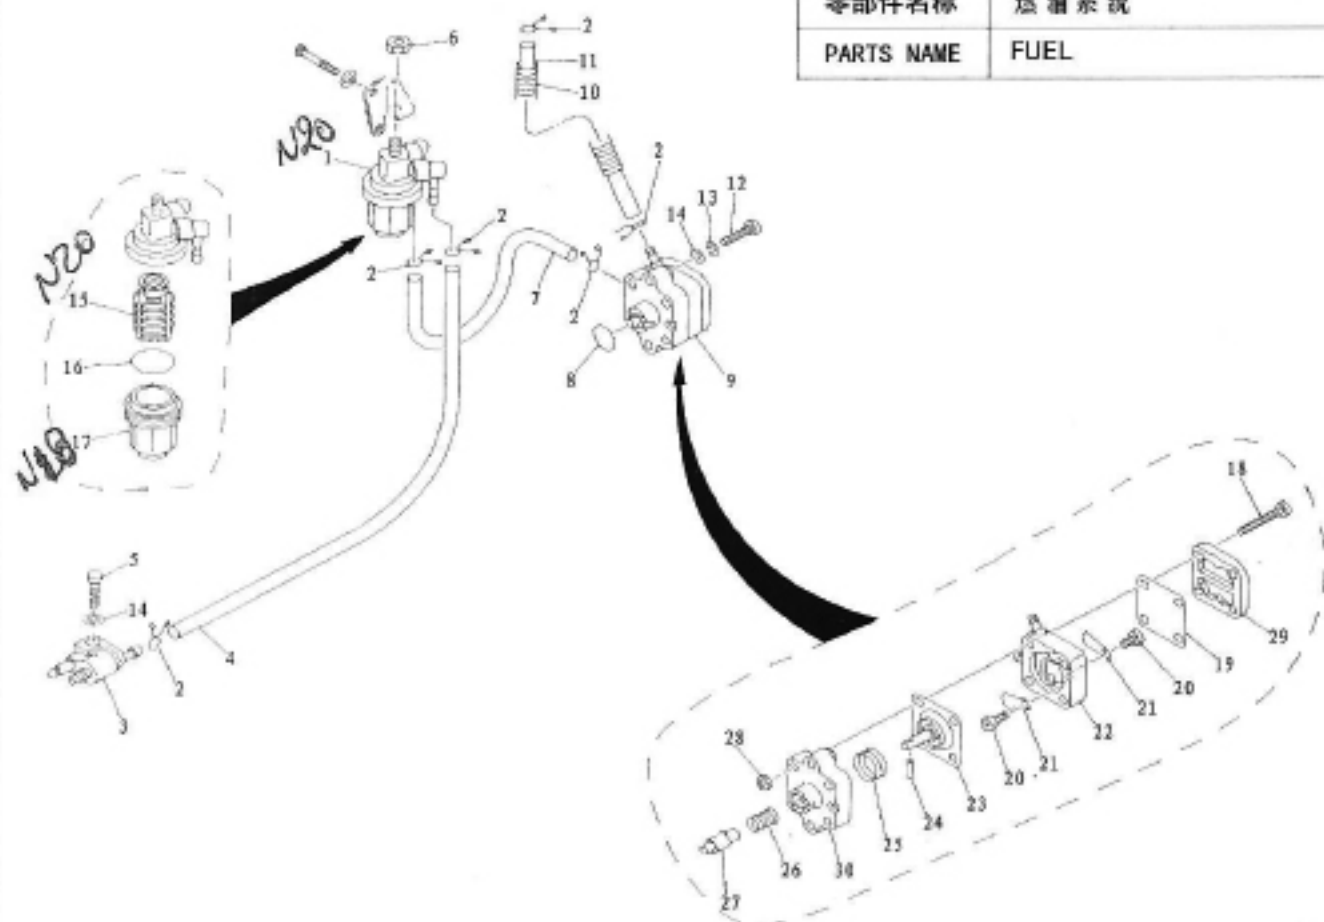

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量				REMARKS 备注
1	F15-07080000	滤油杯组件	FILTER ASSY	1		N20		
2	F4-04000030	油管夹簧 B	SPRING, FUEL PIPE "B"	6				
3	F4-05000200	燃油管接头组件	FUEL PIPE TIE-IN ASSY	1				
4	F15-05000016	燃油管 A $\phi 10 \times \phi 5 \times 505$	PIPE, FUEL A	1				
5	GB/T5783-2000	六角螺栓M6x20	BOLT	1				
6	GB/T6170-2000	六角螺母M8	NUT	1				
7	F15-07000027	油泵燃油管 (进)	HOSE	1				$\phi 10 \times \phi 5 \times 145$
8	JASO F404/A-24-021	燃油泵O形圈	O-RING	1				
9	F15-07140000	燃油泵组件	FUEL PUMP ASSY	1				
10	F15-07000026	波纹管护套	JACKET	1				$\phi 14 \times \phi 11 \times 300$
11	F15-07000025	油泵燃油管 (出)	HOSE	1				$\phi 10 \times \phi 5 \times 380$
12	GB/T823-1988	十字槽小盘头螺钉M6x30	SCRRW, SMALL PAN HEAD	2				
13	GB/T93-1987	弹簧垫圈6	WASHER, SPRING 6	2				
14	GB/T97.1-85	平垫圈6	WASHER, PLATE 6	3				
15	F15-07080001	滤网罩	ELEMENT, FILTER	1		N20		
16	GB/T3452.1-1992	滤杯密封圈 $\phi 32.5 \times 1.8$	WASHER, CUP FILTER	1		N20		
17	F15-07080002	滤杯	CUP, FILTER	1		N20		
18	GB/T818-85	十字槽盘头螺钉M4x30	SCRRW, PAN HEAD	4				
19	F4-04090004	上隔膜	DIAPHRAGM, TOP	1				
20	F4-04090011	阀片螺钉M3x5	SCRRV, VALVE	2				

零部件名称	电气2
PARTS NAME	ELECTRICAL 2

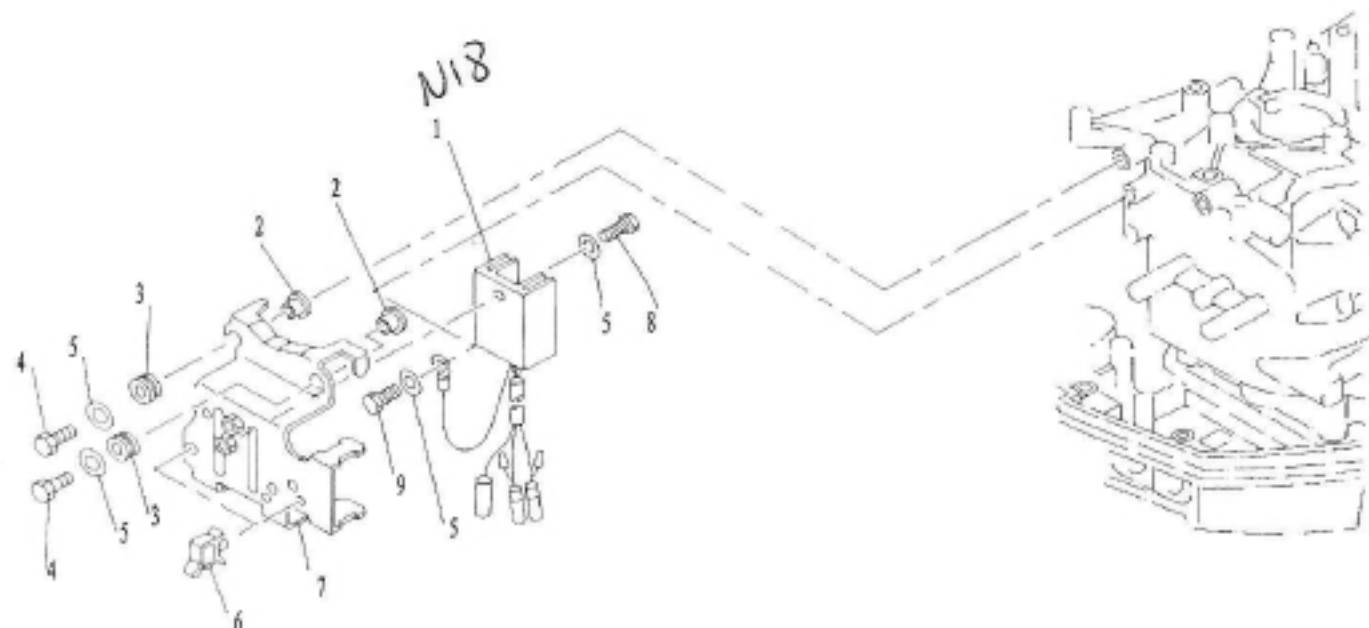
[illegible]

零部件名称

起 动 器

PARTS NAME

STARTER

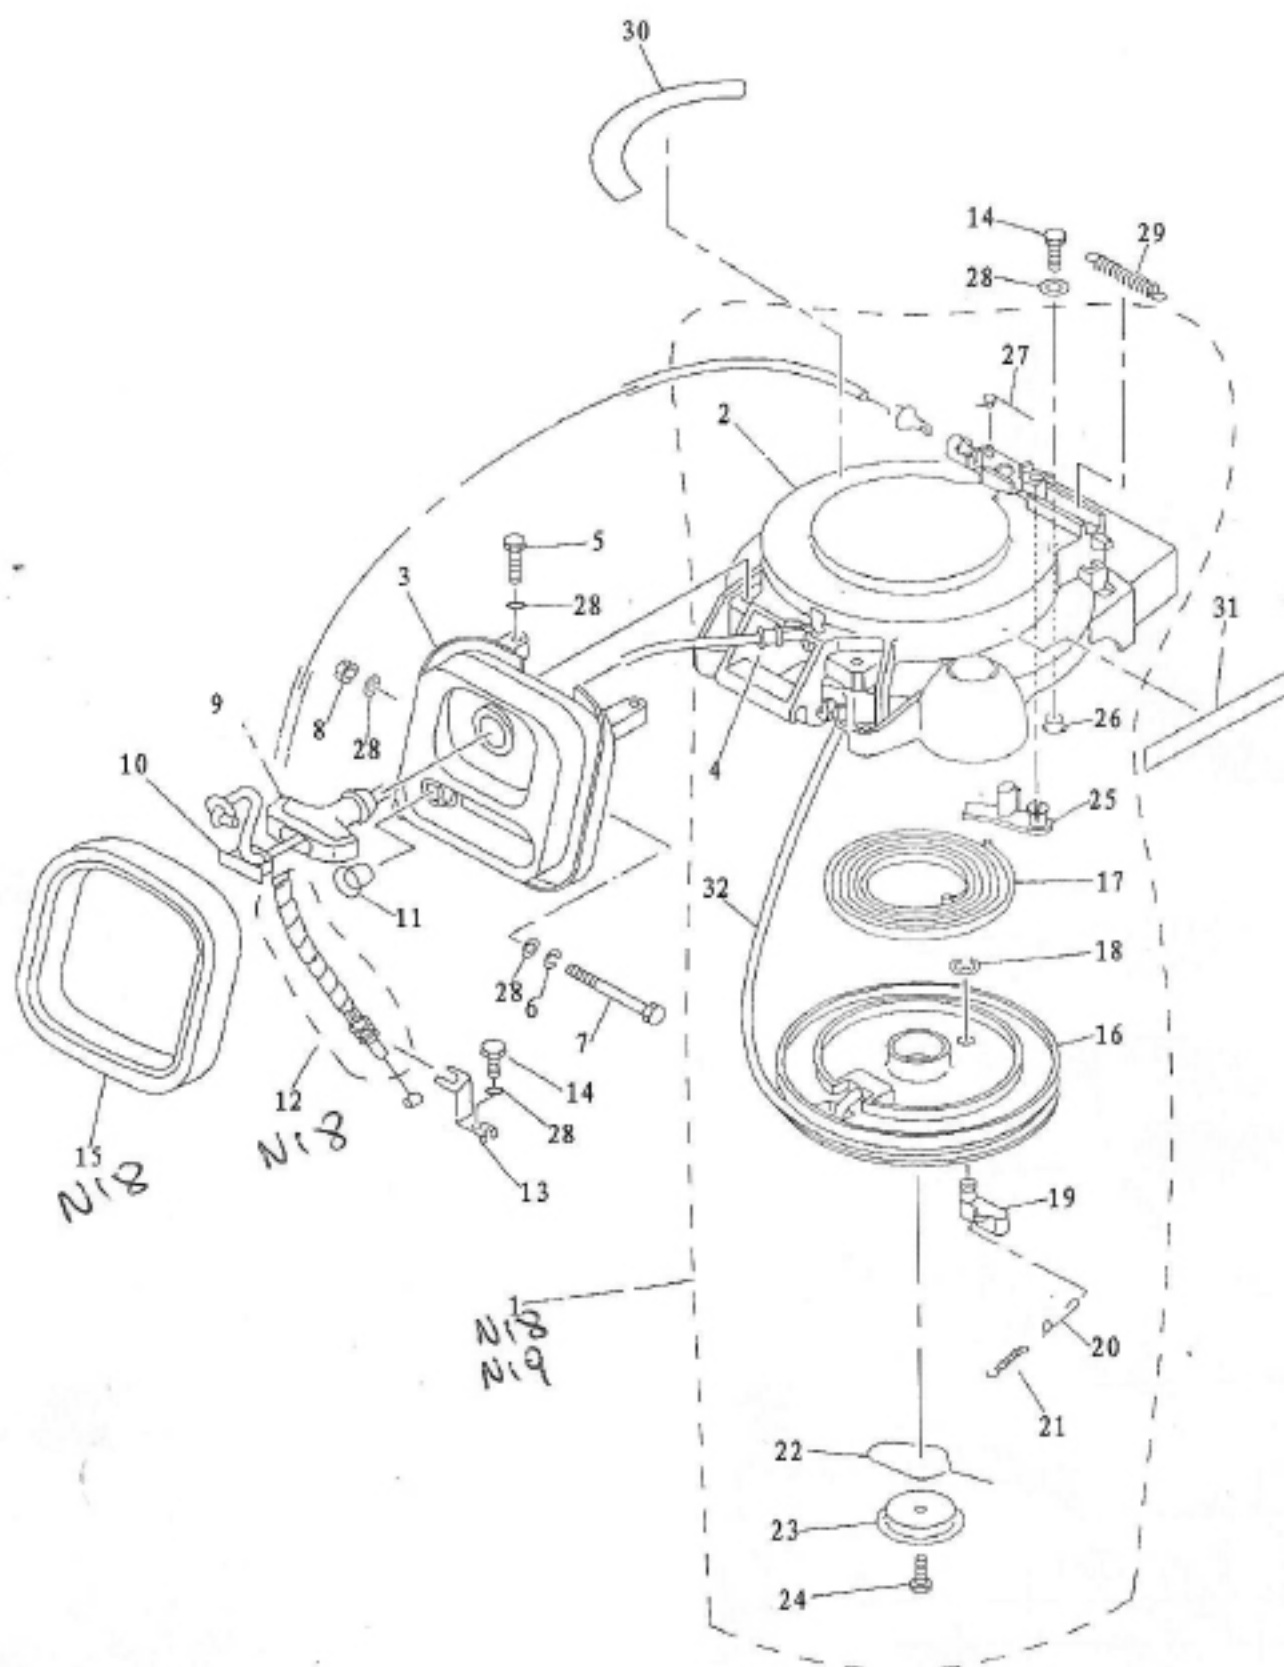


零部件名称


顶罩组件

PARTS NAME

TOP COWLING ASSY

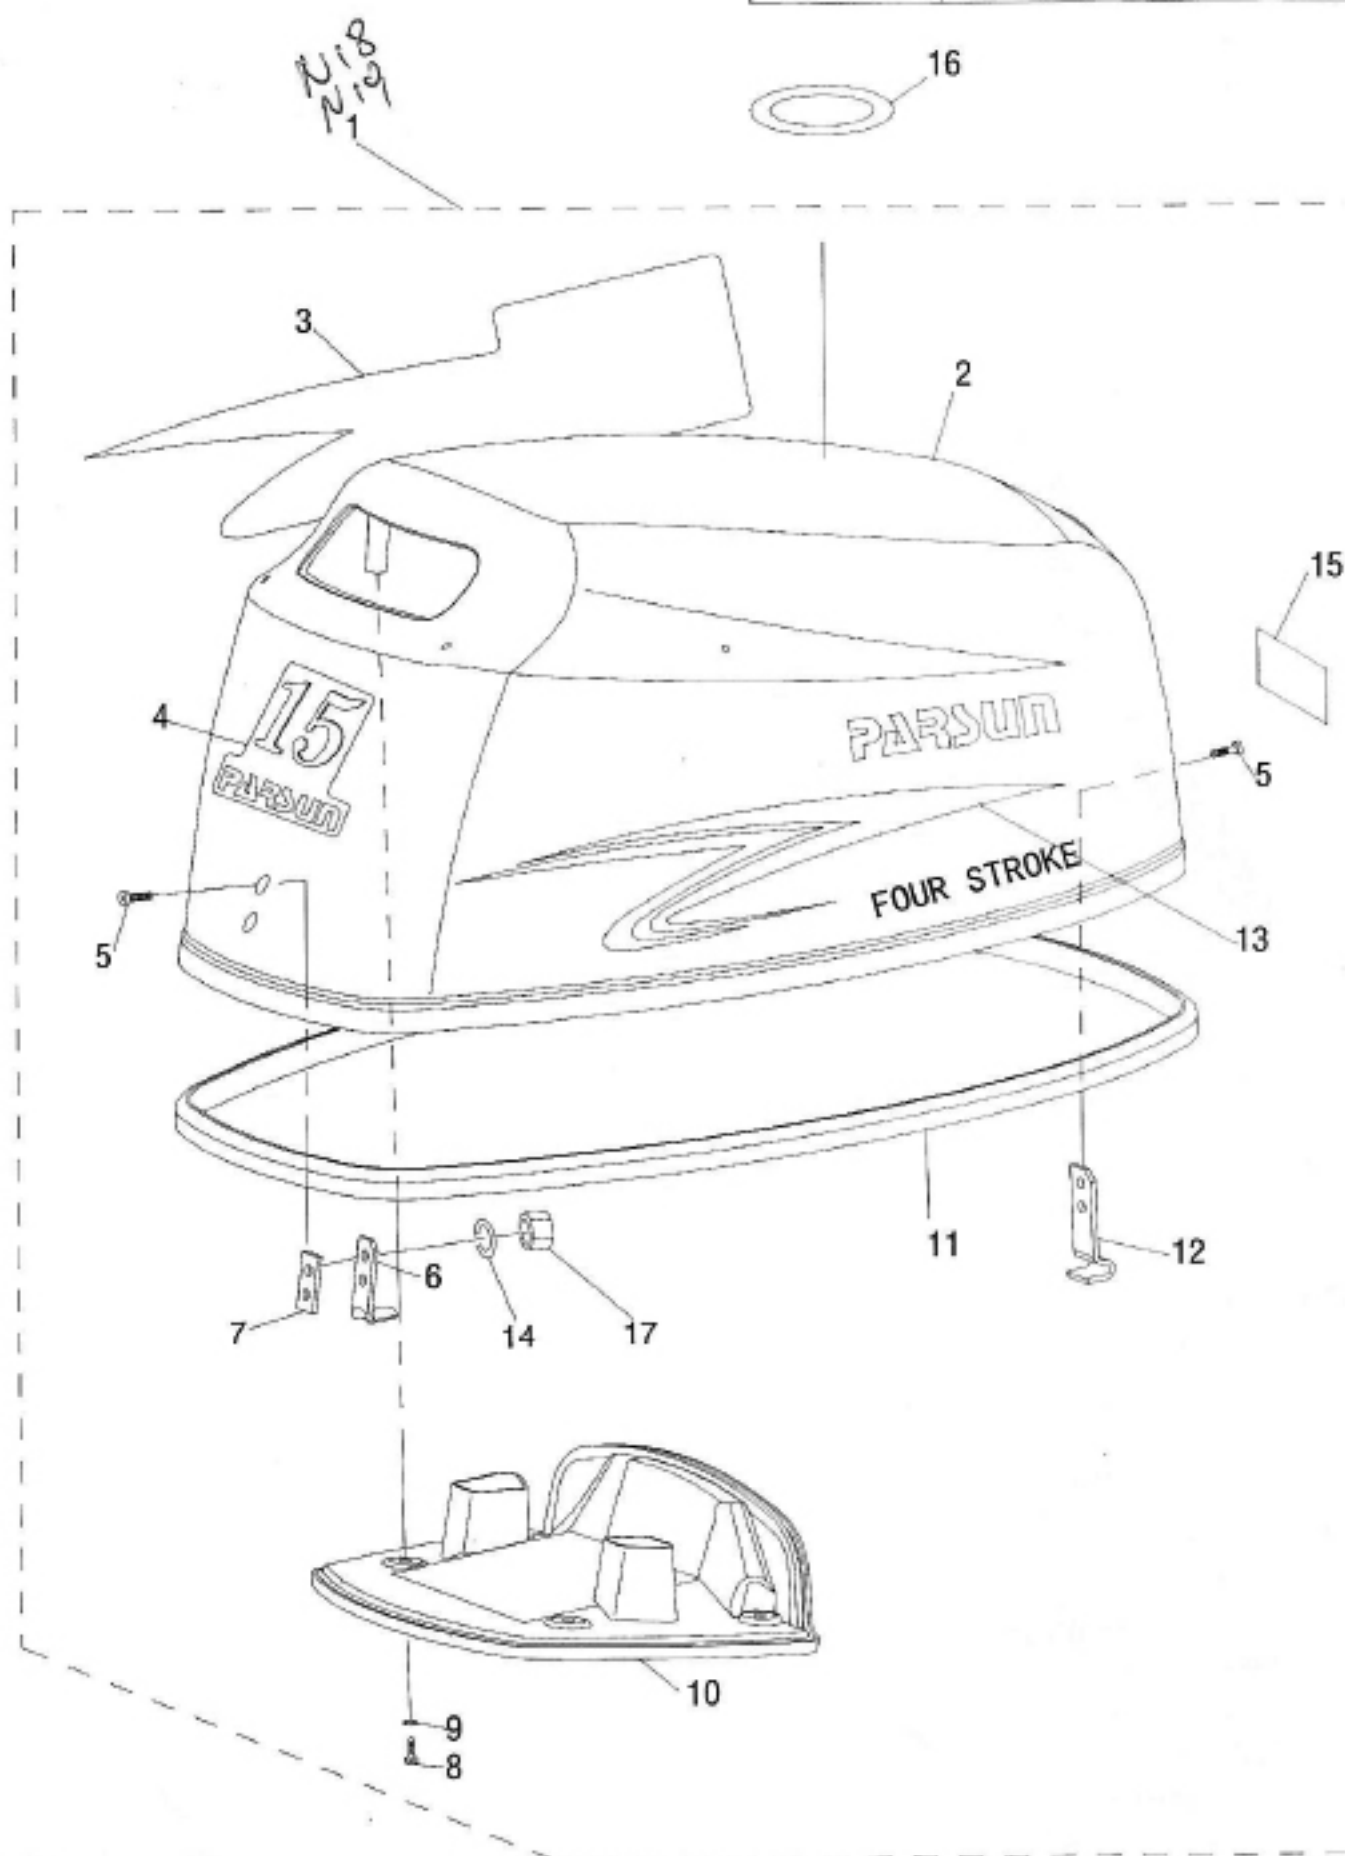

零部件名称	燃油箱
PARTS NAME	FUEL TANK

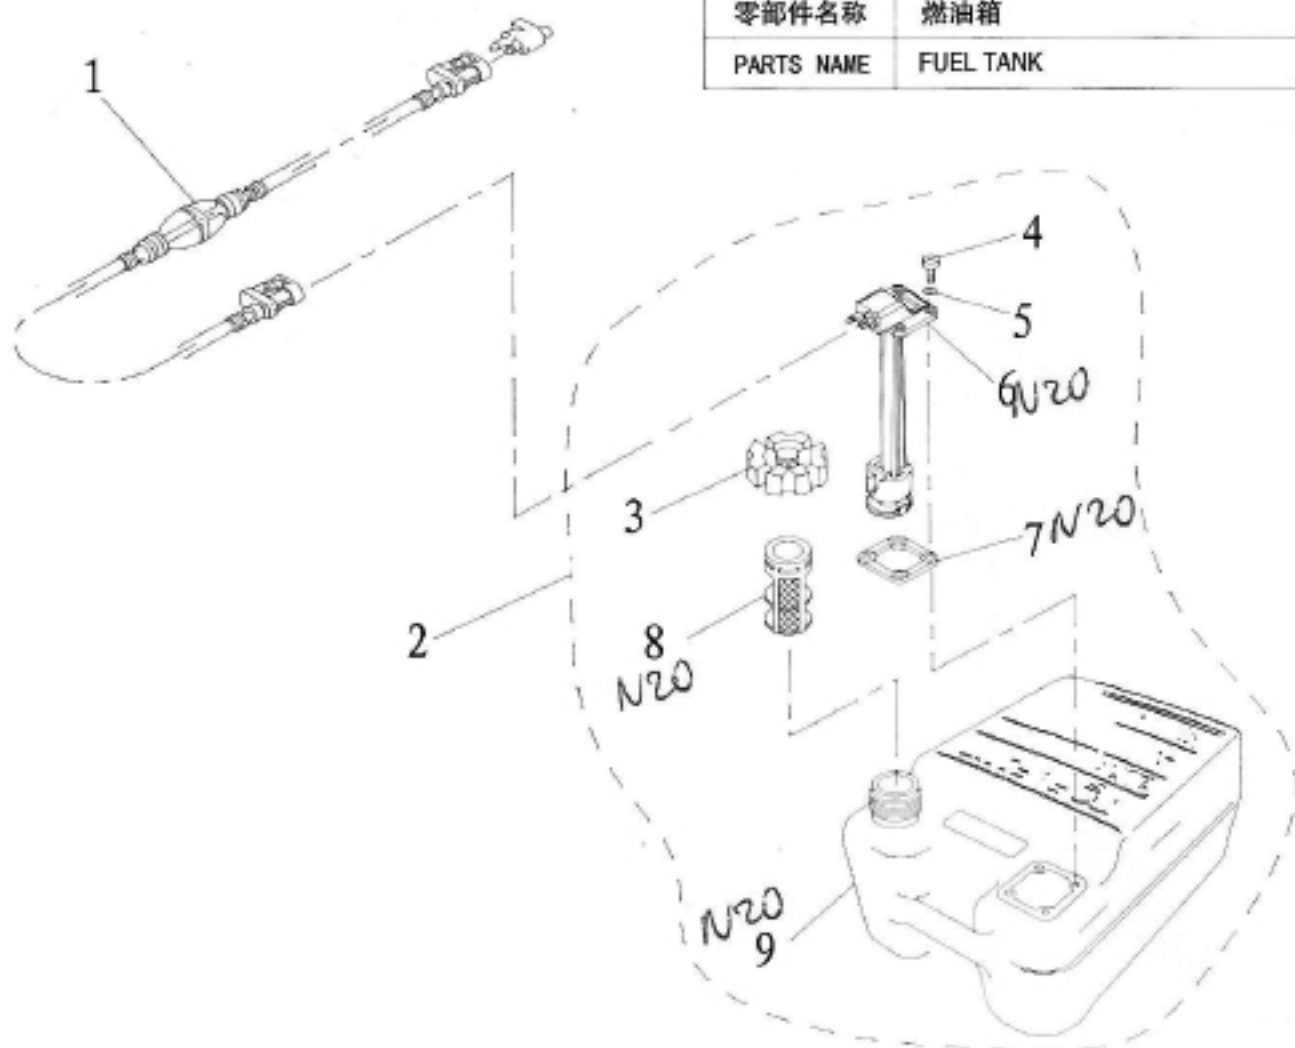[illegible]

零部件名称

附录1(修理件)

PARTS NAME

APPENDIX 1 (REPAIR KIT)

