



E-1 气缸、气缸头 Cylinder Block & Cylinder Head

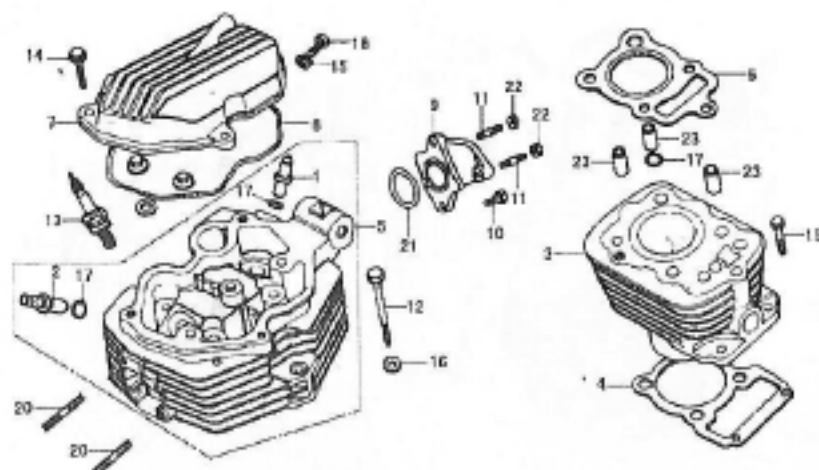


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	12211-315J-0000	进气门导管	Intake valve pipe	1	
2	12213-315J-0000	排气门导管	Exhaust valve pipe	1	
3	12100-315J-0000	气缸体组合 <i>κυλινδρος</i>	Cylinder block assy	1	
4	12102-315J-0000	气缸体密封垫 <i>φλαινά κυλινδρ</i>	Gasket	1	
5	12210-315J-0000	气缸头组合 <i>κεφαλή</i>	Cylinder head comp	1	
6	12240-315J-0000	气缸头密封垫组件 <i>φλαινά κεφαλ</i>	Gasket	1	
7	12301-315J-0000	气缸头盖 <i>καλυψή κεφαλ</i>	Cylinder head cover	1	
8	12302-315J-0000	气缸头盖密封垫 <i>φλαινά κεφαλ</i>	Sealing washer	1	
9	14800-823-0000	进气管 <i>αετός καμινούρας</i>	Intake pipe set	1	
10	GB/T 16674-1986	螺栓 M6x20	Bolt M6x20	1	
11	GB 899-1988	螺栓 M6x22	Bolt stud M6x22	2	
12	12215-315J-0000	气缸头长螺栓 M8x77	Bolt M8x77	1	
13	31160-315J-0000	火花塞 <i>μπουσι</i>	Spark plug	1	
14	GB/T 16674-1986	螺栓 M6x28	Bolt M6x28	3	
15	12243-315J-0000	油道垫圈 (Φ6)	Washer Φ6	1	

E-2 配气机构 Camshaft & Valves

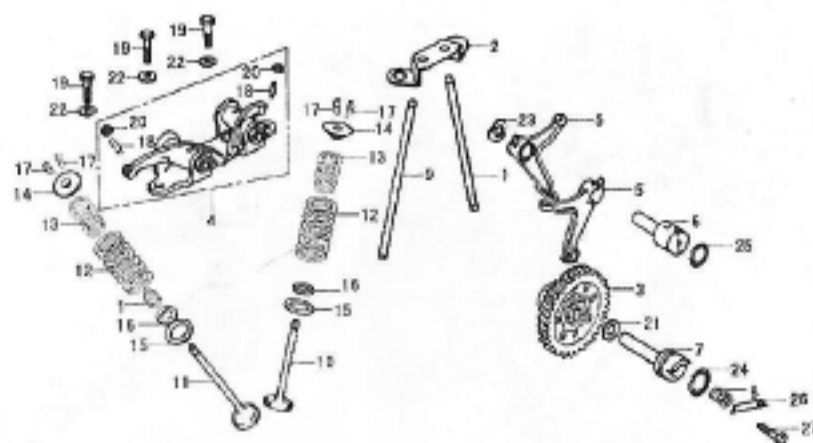


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	14719-315J-0000	挡油罩 <i>oil bar</i>	Oil-insulating cover	1	
2	14303-315J-0000	推杆导向架	Push rod support	1	
3	14310-315J-0000	正时从动链轮组合	Gears	1	
4	14420-315J-0000	摇臂支座组合	Rocker arm support	1	
5	14411-315J-0000	下摇臂	Lower rocker arm	2	
6	14412-315J-0000	下摇臂轴	Shaft for lower rocker arm	1	
7	14437-315J-0000	下摇臂凸轮轴	Cam shaft	1	
8	14438-315J-0000	下摇臂凸轮轴弹簧	Spring	1	
9	14302-315J-0000	推杆组合	Push rod	2	
10	14711-315J-0000	进气门 <i>balbica</i>	Inlet valve	1	
11	14712-315J-0000	排气门 <i>balbica</i>	Exhaust valve	1	
12	14717-315J-0000	气门外弹簧	Valve outer spring	2	
13	14718-315J-0000	气门内弹簧	Valve inner spring	2	
14	14713-315J-0000	气门弹簧座	Upper Seat, Valve Spring	2	
15	14715-315J-0000	气门外弹簧圈	Outer Spring Seat, Valve	2	

E-3 右曲轴箱盖 Right Crankcase Cover

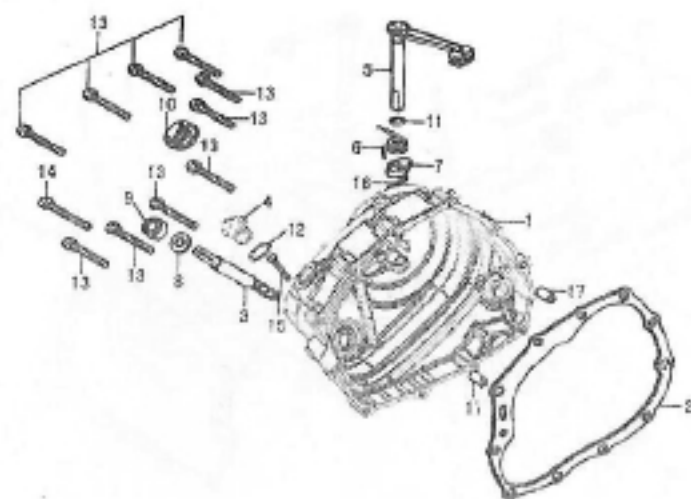


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	11400-315J-0000	右曲轴箱盖组合 <i>korau kafnava</i>	Right crankcase cover	1	
2	11401-315J-0000	右曲轴箱盖密封垫 <i>saufa kafnava</i>	Gasket	1	
3	22411-315J-0000	转速输出轴	Output shaft	1	
4	15231-315J-0000	机油舌	Dipstick	1	
5	21170-315J-0000	离合器操纵杆组合 <i>box dos supnava</i>	Clutch rod	1	
6	21172-315J-0000	离合器操纵杆弹簧	Spring	1	
7	21175-315J-0000	离合器分离凸轮	Clutch separate cam	1	
8	22412-315J-0000	转速输出轴垫圈	Washer	1	
9	22413-315J-0000	转速输出轴油封 (6.5×14.5×7)	Oil seal 6.5×14.5×7	1	
10	24122-315J-0000	起动轴油封 (16×28×7)	Oil seal 16×28×7	1	
11	21174-315J-0000	离合器操纵杆 O 形圈 (6.8×1.9)	O-ring 6.8×1.9	1	
12	15232-315J-0000	机油舌 O 形圈 18×3	O-ring 18×3	1	
13	GB/T 16674-1986	螺栓 M6×40	Screw M6×40	11	
14	GB/T 16674-1986	螺栓 M6×50	Screw M6×50	1	
15	GB/T 820-2000	螺钉 M5×30	Screw M5×30	1	

E-4 曲轴箱 Crankcase

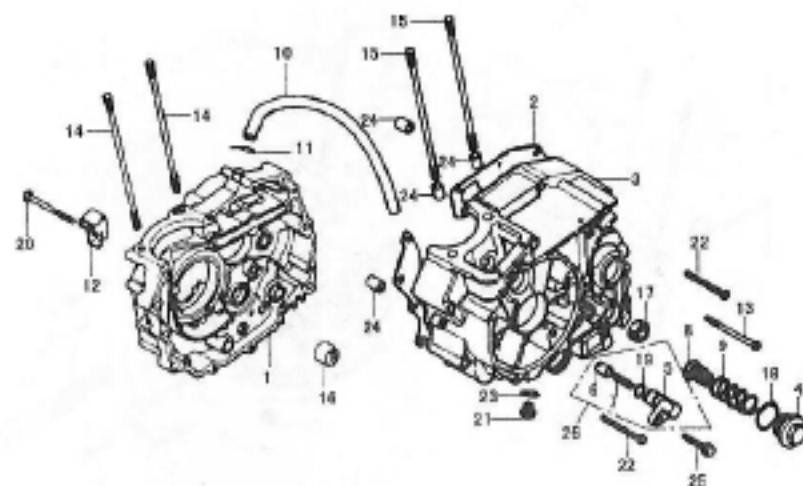


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	11210-315J-0000	右曲轴箱组合 $\kappa\epsilon\sigma\alpha\iota\ \kappa\alpha\pi\sigma\epsilon\pi\tau\epsilon\sigma\iota\alpha$	Right crankcase comp	1	
2	11201-315J-0000	曲轴箱密封垫 $\phi\lambda\alpha\upsilon\kappa\alpha\ \kappa\alpha\pi\sigma\epsilon\pi$	Gasket	1	
3	11330-315J-0000	左曲轴箱组合 $\Lambda\pi\iota\epsilon\ \kappa\alpha\pi\sigma\epsilon\pi\tau\epsilon\sigma\iota\alpha$	Left crankcase comp	1	
4	15223-315J-0000	机油滤网盖 $\tau\alpha\kappa\alpha\ \phi\iota\lambda\tau\epsilon\rho\alpha\upsilon$	Engine oil gauze filter cover	1	
5	11104-315J-0000	压销体	Pin-keeping block	1	
6	11105-315J-0000	压销	Pin	1	
7	11106-315J-0000	压销弹簧	Spring	1	
8	15220-315J-0000	机油过滤网组件 $\phi\iota\lambda\tau\epsilon\rho\alpha\ \phi\iota\lambda\tau\epsilon\rho\alpha$	Engine gauze filter comp	1	
9	15224-315J-0000	机油过滤网弹簧 $\phi\alpha\kappa\tau\epsilon\rho\iota\alpha\ \phi\iota\lambda\tau\epsilon\rho\alpha$	Spring	1	
10	11108-315J-0000	曲轴箱排气管 $\tau\alpha\kappa\alpha\upsilon\kappa\alpha\ \kappa\upsilon\alpha\upsilon\sigma\tau\epsilon\sigma\iota\alpha$	Exhaust pipe	1	
11	11109-315J-0000	曲轴箱排气管管夹	Clip	1	
12	21176-315J-0000	离合器拉索调节架	Adjusting support for clutch cable	1	
13	GB/T 16674-1986	螺栓 M6×95	Bolt M6×95	1	
14	12104-315J-0000	气缸双头螺栓 $\Lambda\kappa\epsilon\upsilon\sigma\iota\alpha\ \tau\epsilon\sigma\iota\alpha$	Stud A	2	
15	12105-315J-0000	气缸双头螺栓 B	Stud B	2	

E-5 机油泵、机油滤清器 Oil Pump & Oil Filter

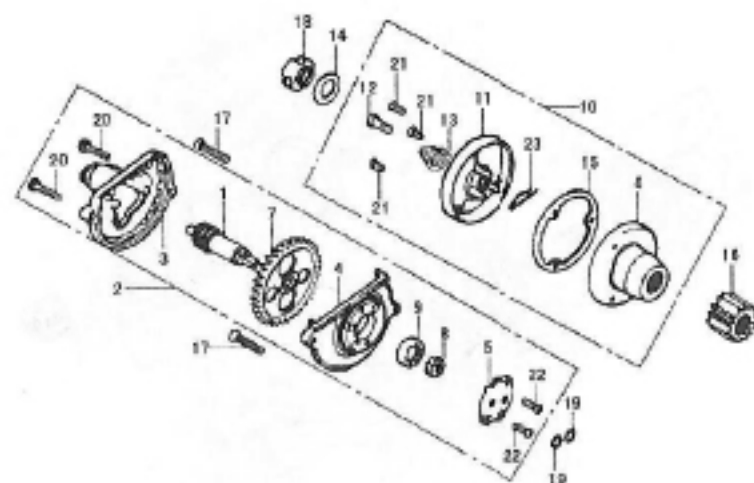


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	15108-315J-0000	机油泵轴	Pump shaft	1	
2	15100-315J-0000	机油泵总成	Oil pump ass <i>εροβηα λωδίου</i>	1	
3	15111-315J-0000	机油泵齿轮盖	Gear hood	1	
4	15101-315J-0000	机油泵体	Pump body	1	
5	15114-315J-0000	机油泵盖	Pump cover	1	
6	15203-315J-0000	机油滤清器转子组合	Rotor of filter	1	
7	14525-315J-0000	机油泵齿轮	Driven gear	1	
8	15106-315J-0000	机油泵内转子	Inner rotor	1	
9	15107-315J-0000	机油泵外转子	Outer rotor	1	
10	15200-315J-0000	机油滤清器总成	Filter ass <i>φίλτρο λωδίου</i>	1	
11	15204-315J-0000	机油滤清器盖	Filter cover	1	
12	15206-315J-0000	机油滤清器通油管	Oil pipe	1	
13	15207-315J-0000	机油滤清器弹簧	Spring	1	
14	15211-315J-0000	机油滤清器止退夹	Thrust-washer	1	
15	15205-315J-0000	机油滤清器盖密封垫	gasket	1	

E-6 启动电机 Starting Motor

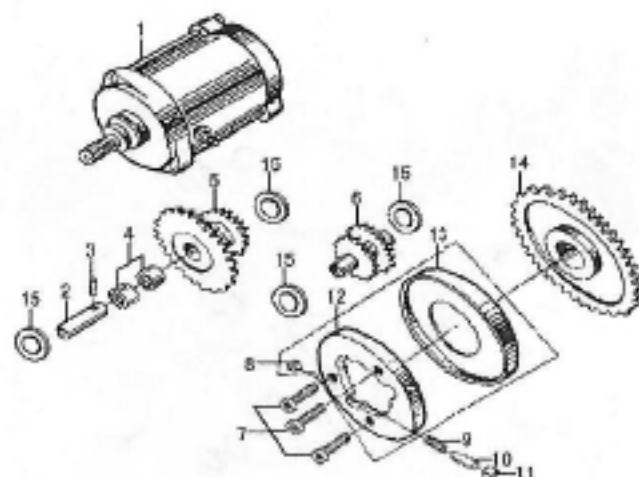


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	31200-315J-0000	启动电机总成 <i>Misa</i>	Starting motor ass.	1	
2	24424-315J-0000	双联齿轮轴组合	Shaft	1	
3	24435-315J-0000	销 A3×16	Pin A3×16	1	
4	24436-315J-0000	轴承 HK101410	Needle Bearing Hk101410	2	
5	24421-315J-0000	大双联齿轮	Double gears NO.1 ass.	1	
6	24425-315J-0000	小双联齿轮	Double gears NO.2	1	
7	GB/T 5783-2000	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	3	
8	24321-315J-0000	堵头	Plug	3	
9	24301-315J-0000	弹簧	Spring	3	
10	24302-315J-0000	弹簧套	Spring Socket	3	
11	24304-315J-0000	滚柱	Roller	3	
12	24301-315J-0000	启动离合器本体	Starting Clutch <i>контрлер б.с.а.с</i>	1	
13	24320-315J-0000	外罩	Guard Shield	1	
14	24422-315J-0000	大盘形齿轮 <i>контрлер</i>	Gear assy	1	
15	24423-315J-0000	双联齿轮垫圈 φ10	Washer φ10	4	

E-7 磁电机 Magneto

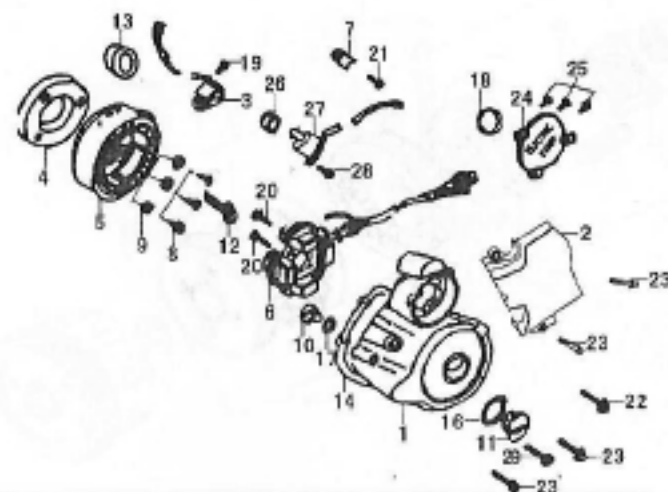


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
16	11324-315J-0000	大视孔盖 O 形圈 27.5×2.5	O-ring for plug 27.5×2.5	1	
17	11325-315J-0000	小视孔盖 O 形圈 13.8×2.5	O-ring, watch hole plug 13.8×2.5	1	
18	11328-315J-0000	左前盖装饰盖 O 形圈 63×3	O-ring 63×3 <i>Upper cover O-ring</i>	1	
19	GB/T 818-2000	螺钉 M5×16	Screw M5×16	2	
20	GB/T 818-2000	螺钉 M5×30	Screw M5×30	3	
21	GB/T 16674-1986	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	1	
22	GB/T 16674-1986	螺栓 M6×25	Bolt M6×25	2	
23	GB/T 16674-1986	螺栓 M6×40	Bolt M6×40	6	
24	11327-315J-0000	左前盖装饰盖 <i>kanaki pias</i>	Upper cover	1	
25	GB/T 16674-1986	螺栓 M6×20	Screw M6×20	3	
26	32940-315J-0000	档位开关油封	Neutral indicator oil seal	1	
27	32920-315J-0000	空档开关组合	Neutral indicator	1	
28	GB/T 16674-1986	螺钉 M6×12	Screw M6×12	1	
29	GB/T 16674-1986	螺栓 M6×50	Bolt M6×50	2	

E-8 离合器 Clutch Comp

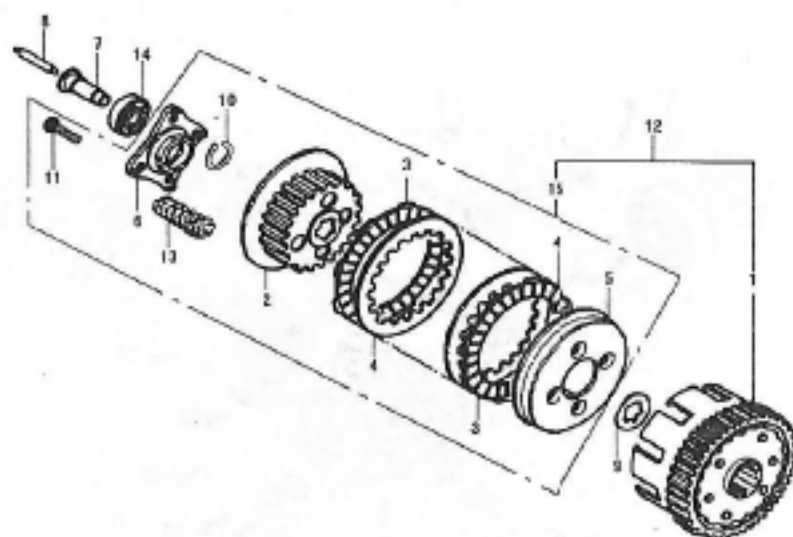


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	21110-315J-0000	离合器主动盘组件 $\kappa\alpha\pi\theta\eta\nu\alpha$	Clutch active disc comp	1	
2	21150-315J-0000	离合器从动盘组合	Clutch driven disc comp	1	
3	21130-315J-0000	离合器主动片组合 $\delta\iota\delta\kappa\omicron\iota \kappa\alpha\pi\theta\eta\nu\alpha\varsigma$	Clutch drive plate comp	5	
4	21132-315J-0000	离合器从动摩擦片 $\lambda\alpha\pi\theta\eta\nu\alpha \delta\iota\delta\kappa\omicron\iota$	Clutch driven plate comp	4	
5	21152-315J-0000	离合器压盘	Platen	1	
6	21154-315J-0000	离合器端盖	Clutch end cover	1	
7	21177-315J-0000	离合器推杆	Pull rod	1	
8	21178-315J-0000	离合器顶杆	Rod	1	
9	21157-315J-0000	离合器花键垫圈	Washer	1	
10	21163-315J-0000	离合器锁紧垫圈 $\alpha\epsilon\phi\iota\lambda\alpha \kappa\alpha\pi\theta\eta\nu\alpha\varsigma$	Circlip 17	1	
11	GB/T 5783-2000	螺栓 M6 x 35	Bolt M6 x 35	4	
12	21100-315J-0000	离合器总成	Clutch comp	1	
13	21155-315J-0000	离合器弹簧 $\epsilon\pi\alpha\kappa\upsilon\pi\iota\sigma \kappa\alpha\pi\theta\eta\nu\alpha\varsigma$	Spring	4	
14	21160-315J-0000	离合器轴承 6001 $\rho\alpha\kappa\eta\tau\epsilon\rho\alpha \kappa\alpha\pi\theta\eta\nu\alpha\varsigma$	Bearing 6001	1	
15	21140-315J-0000	离合器从动盘装配组合	Clutch disc comp	1	

E-9 曲轴、活塞 Crankshaft & piston

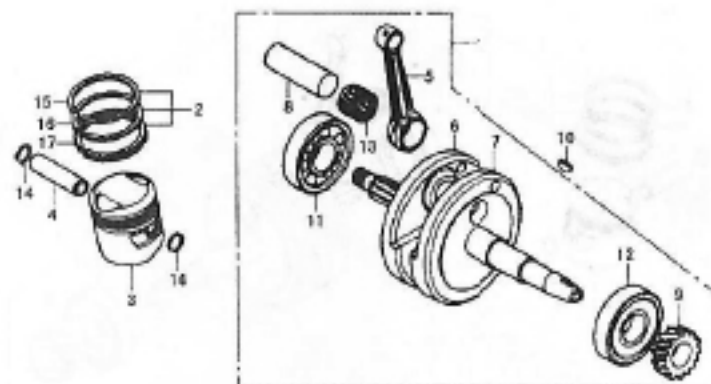


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	13200-315J-0000	曲柄连杆组件 $\Sigma\epsilon\phi\phi\alpha\beta\lambda\omicron\varsigma$	Crankshaft ass	1	
2	13110-315J-0000	活塞环组件	Piston ring	1	
3	13101-315J-0000	活塞 $\pi\iota\sigma\tau\omicron\upsilon\varsigma$	Piston	1	
4	13102-315J-0000	活塞销 $\tau\alpha\pi\omicron\varsigma \pi\iota\sigma\tau\omicron\upsilon\varsigma$	Piston pin	1	
5	13204-315J-0000	曲柄连杆 $\mu\eta\iota\epsilon\delta\alpha$	Tie rod	1	
6	13201-315J-0000	右曲柄 $\Sigma\epsilon\phi\phi\alpha\beta\lambda\omicron\varsigma$	Right crankshaft	1	
7	13202-315J-0000	左曲柄	Left crankshaft	1	
8	13205-315J-0000	曲柄连接销 $\pi\iota\pi\omicron\varsigma \mu\eta\iota\epsilon\delta\alpha\varsigma$	Crankshaft pin	1	
9	13206-315J-0000	正时主动链轮	Timing drive gear	1	
10	13203-315J-0000	半圆键 $\epsilon\phi\alpha\iota\nu\alpha \Sigma\epsilon\phi\phi\alpha\beta\lambda\omicron\varsigma$	Key	1	
11	13240-315J-0000	曲轴右轴承 $\rho\omicron\upsilon\lambda\epsilon\pi\alpha\nu \Sigma\epsilon\phi\phi\alpha\beta\lambda\omicron\varsigma$	Bearing	1	
12	13230-315J-0000	曲轴左轴承 $\rho\omicron\upsilon\lambda\epsilon\pi\alpha\nu \pi\iota\sigma\tau\omicron\upsilon\varsigma$	Bearing	1	
13	13206-315J-0000	连杆大头轴承 $\rho\omicron\upsilon\lambda\epsilon\pi\alpha\nu \mu\eta\iota\epsilon\delta\alpha\varsigma$	Roller bearing	2	
14	13103-315J-0000	活塞销挡圈 $\alpha\epsilon\phi\alpha\iota\sigma\tau\omicron\upsilon \pi\iota\sigma\tau\omicron\upsilon\varsigma$	Circlip	1	
15	13111-315J-0000	活塞环 (一)	Piston ring NO.1	1	

E-10 传动装置 Transmission Device

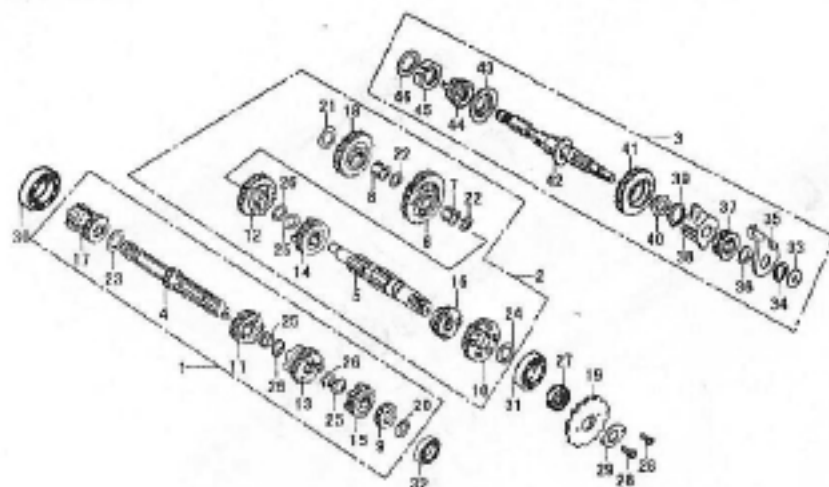


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	22200-315J-0000	主轴组合	Main shaft combination	1	
2	22300-315J-0000	副轴组合	Countershaft combination	1	
3	24100-315J-0000	起动轴总成	Start shaft combination	1	
4	22201-315J-0000	主轴	Main shaft	1	
5	22301-315J-0000	副轴	Countershaft	1	
6	22302-315J-0000	副轴一档齿轮	First gear, countershaft	1	
7	22303-315J-0000	副轴一档齿轮轴套	Bush	1	
8	22318-315J-0000	副轴起动齿轮轴套	Bush	1	
9	22202-315J-0000	主轴二档齿轮	Second gear, main shaft	1	
10	22304-315J-0000	副轴二档齿轮	Second gear, countershaft	1	
11	22203-315J-0000	主轴三档齿轮	Third gear, main shaft	1	
12	22305-315J-0000	副轴三档齿轮	Third gear, countershaft	1	
13	22204-315J-0000	主轴四档齿轮	Fourth gear, main shaft	1	
14	22306-315J-0000	副轴四档齿轮	Fourth gear, countershaft	1	
15	22205-315J-0000	主轴五档齿轮	Fifth gear, main shaft	1	

E-11 变档机构 Gearshift Device

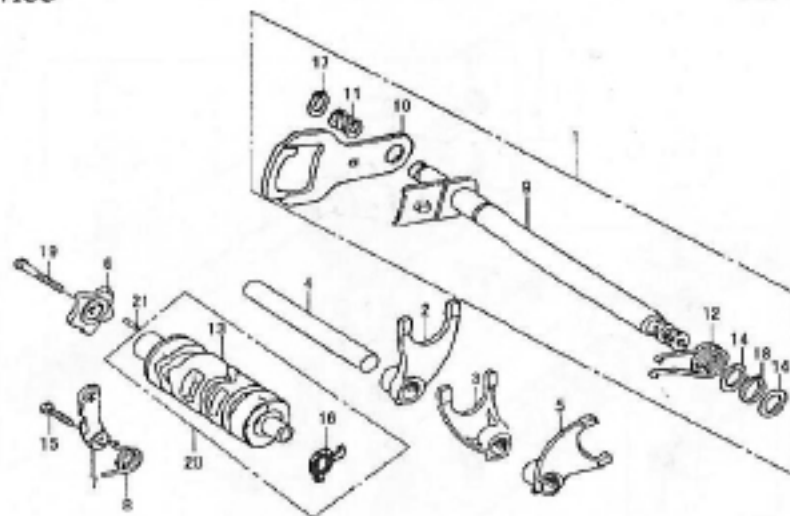


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	23310-315J-0000	变档轴总成 α(000) 20X0.25X200	Gearshift shaft comp	1	
2	23101-315J-0000	拨叉 (一)	Fork 1	1	
3	23102-315J-0000	拨叉 (二)	Fork 2	1	
4	23104-315J-0000	拨叉轴	Fork shaft	1	
5	23103-315J-0000	拨叉 (三)	Fork 3	1	
6	23223-315J-0000	变档鼓凸轮	Cam	1	
7	23220-315J-0000	档位定位板组合	Limit block	1	
8	23225-315J-0000	档位定位板弹簧	Spring	1	
9	23310-315J-0000	变档轴组合	Shaft comp	1	
10	23312-315J-0000	变档拨板	Plate	1	
11	23313-315J-0000	变档拨板弹簧	Spring	1	
12	23319-315J-0000	变档轴复位弹簧	Reset spring	1	
13	23211-315J-0000	变速鼓	Drum	1	
14	23318-315J-0000	变档轴垫圈	Washer	2	
15	GB/T 5783-2000	螺栓 M6×20	Bolt M6×20	1	

E-12 化油器 Carburetor

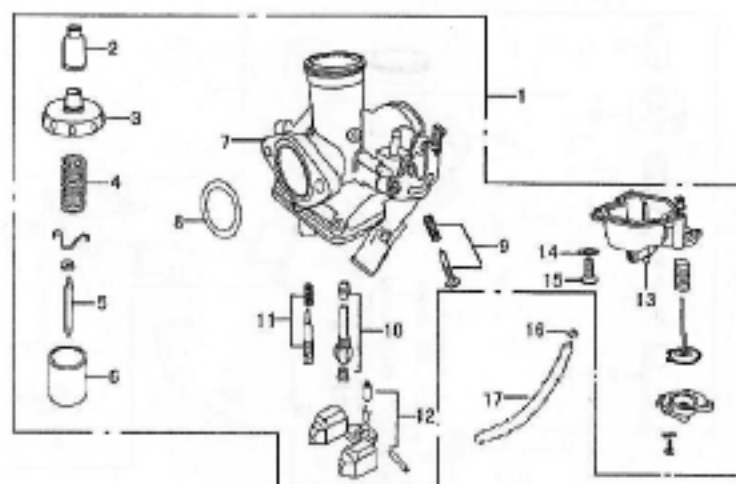


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	16100-823-0000	化油器总成 <i>Карбюратор</i>	Carburetor assy	1	
2	16111-823-0000	防尘帽	Dust-proof cap	1	
3	16109-823-0000	旋紧盖	Circle cap	1	
4	16101-823-0000	弹簧	Spring	1	
5	16102-823-0000	油针	Oil needle	1	
6	16103-823-0000	节气阀	Valve	1	
7	16108-823-0000	化油器本体组件	Carburetor body	1	
8	16112-823-0000	密封圈	O-ring	1	
9	16104-823-0000	混合比调节螺钉	Adjust screw, mixture	1	
10	16106-823-0000	主量孔	Main measuring hole	1	
11	16105-823-0000	主空气量孔	Main measuring hole for air	1	
12	16107-823-0000	浮子	Float	1	
13	16108-823-0000	浮子室	Body, float chamber	1	
14	GB/T 848-1985	垫圈 $\phi 6$	Washer $\phi 6$	3	
15	GB/T 5783-2000	螺栓 M6 $\times$ 15	Bolt M6 $\times$ 15	3	

E-13 启动臂 Arm Assy, Kick Starter

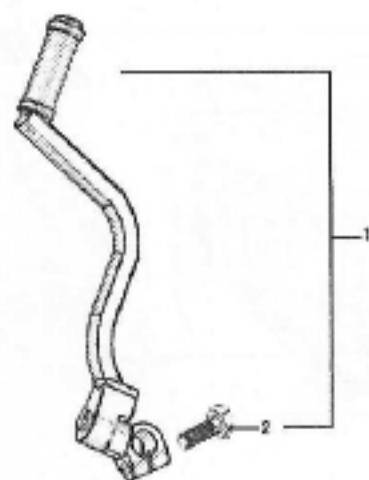


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	24200-823-0000	启动臂总成	Arm Assy, Kick Starter	1	
2	GB/T 5783-1986	螺栓 M8×25	Bolt M8×25	1	

F-1 前照灯总成 Headlight Assy

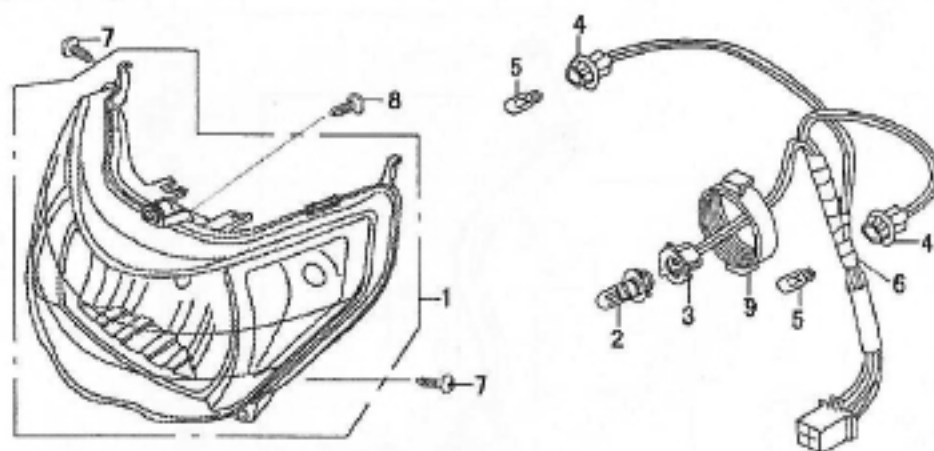


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remarks
1	35100-823-0100	前照灯总成 <i>φαωαπλ ελμπος</i>	Headlight Assy	1	
2	GB 15766.1-1995	前照灯灯泡 (12V35W/35W) <i>λαμπα</i>	Headlight (12V35W/35W)	1	
3	35110-823-0100	前照灯座组件	Headlight Socket	1	
4	35120-823-0100	位置灯座组件	Sidelights Socket	1	
5	GB 15766.1-1995	位置灯炮 (12V/3W) <i>λαμπα φως</i>	Position light, place (12V/3W)	2	
6	35130-823-0100	前照灯线束组件 <i>καλωδιωση ελμπος</i>	Wiring harness, headlight	1	
7	GB/T 845-1985	自攻螺钉 ST 4.2×12 <i>φαυαπλσ</i>	Screw ST4.2×12	6	
8	GB/T 845-1985	自攻螺钉 ST2.9×9.5	Screw ST2.9×9.5	4	
9	35117-823-0100	防尘帽	Dustproof Cap	2	

F-2 仪表总成 Meters

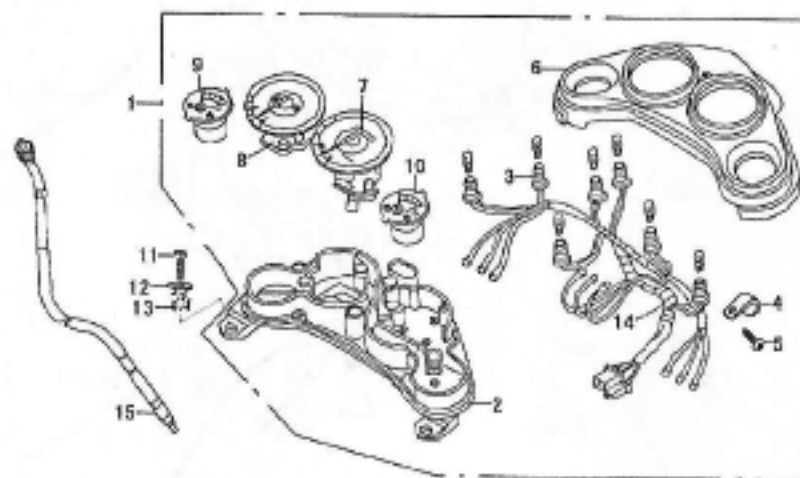


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	36100-823-0100	仪表总成 <i>korcep koptik</i>	Meter Assy	1	
2	36102-823-0000	仪表壳	Meter Cover	1	
3	36150-823-0000	仪表灯座组件	Meter Socket	1	
4	36103-823-0000	线束固定卡	Wiring harness clip	1	
5	GB/T 818-1985	螺钉 M4×14	Screw M4×14	1	
6	36101-823-0000	仪表上罩	Upper cover, meter	1	
7	36110-823-0000	里程表组件	Odometer	1	
8	36120-823-0000	转速表组件	Tachometer	1	
9	36130-823-0000	油位表组件	Oil level	1	
10	36140-823-0000	电压表组件	Voltage Meter	1	
11	GB/T 5783-1986	螺栓 M6×20	Bolt M6×20	2	
12	92110-823-0000	翻边衬套 $\phi 6.5 \times \phi 8.5 \times \phi 21 \times 11 \times 13$	Bush $\phi 6.5 \times \phi 8.5 \times \phi 21 \times 11 \times 13$	2	
13	36104-823-0000	梅花胶垫	Rubber Washer	2	
14	36160-823-0000	线束组件	Wiring Harness	1	
15	36400-823-0000	里程表软轴 <i>nuza korcep</i>	Shaft of Odometer	1	

F-3 方向把管 Handlebars

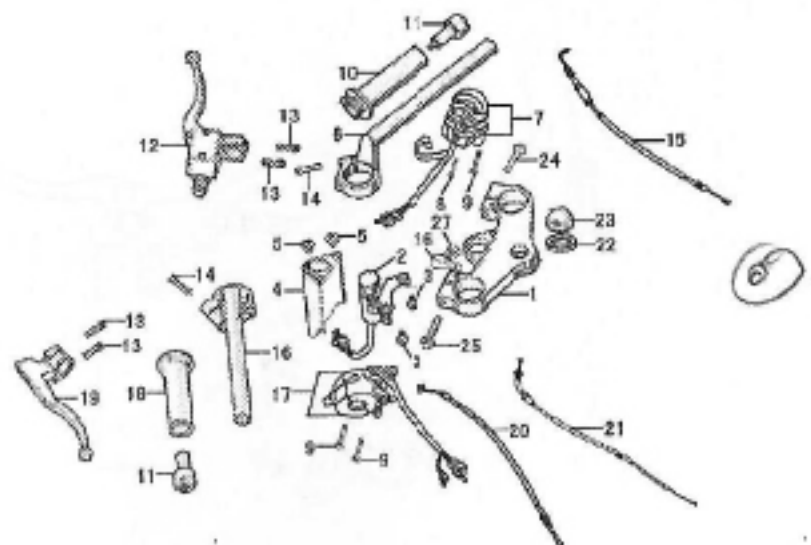


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
16	62110-823-0000	左方向把管	Seering Bar, LH	1	
17	37400-823-0000	左手把开关	Handlebar Switch, LH	1	
18	62110-823-0000	左握把	Grip, LH	1	
19	61300-823-0000	离合器手柄组合	Clutch Lever	1	
20	62400-823-0000	离合器拉索	Clutch Cable	1	
21	62800-823-0000	阻风门拉索	Choke Cable	1	
22	61102-823-0000	方向柱调整垫圈	Adjusting Washer, Steering Stem	1	
23	61103-823-0000	方向柱锁紧螺母	Lock Nut, Steering Stem	1	
24	GB/T 5787-1986	螺栓 M8×45	Bolt M8×45	1	
25	GB/T 5787-1986	螺栓 M8×55	Bolt M8×55	1	
26	62411-823-0000	离合器拉索上线夹	Wire clamp	1	
27	GB/T 6170-1986	螺母 M8	Nut M8	1	

F-4 前制动总泵 Front Brake Master Cylinder

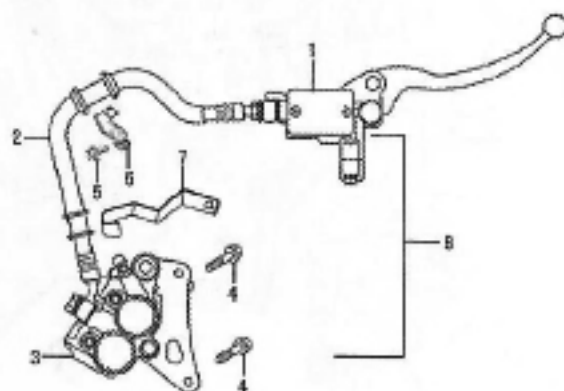


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备 Rem
1	44100-823-0000	主泵体 <i>сборная головка</i>	Main Cylinder Body	1	
2	44400-823-0000	前制动软管 <i>шланг переднего тормоза</i>	Oil Pipe, Front Brake	1	
3	44300-823-0000	前制动分泵 <i>колесный цилиндр</i>	Wheel Cylinder	1	
4	GB/T 5787-1986	螺栓 M8×25	Bolt M8×25	2	
5	GB/T 5787-1986	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	1	
6	44004-823-0000	前制动上油管夹	Upper Clip for Oil Pipe	1	
7	44006-823-0000	前制动下油管夹	Lower Clip for Oil Pipe	1	
8	44000-823-0000	前制动总泵	Master Pump, front brake	1	

F-5 前挡泥板 Front Fender

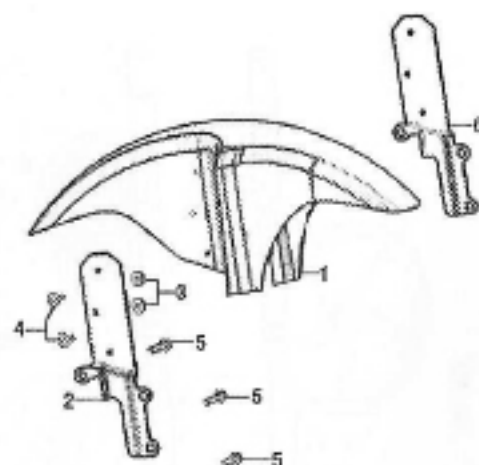


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	83101-823-0000	前挡泥板 <i>передний щиток</i>	Front Fender	1	
2	83102-822-0000	前挡泥板左支架 <i>левый щитковый кронштейн</i>	Front Fender Bracket, L	1	
3	GB/T 6177-1986	螺母 M6	Nut M6	1	
4	91501-823-0000	十字小扁头螺钉 M5×10	Screw 5×10	4	
5	GB/T 5787-1986	螺栓 M8×12	Bolt M8×12	6	
6	83103-822-0000	前挡泥板右支架 <i>правый щитковый кронштейн</i>	Front Fender Bracket, R	1	

F-6 前减震器、方向柱 Front Shock Absorber & Steering Stem

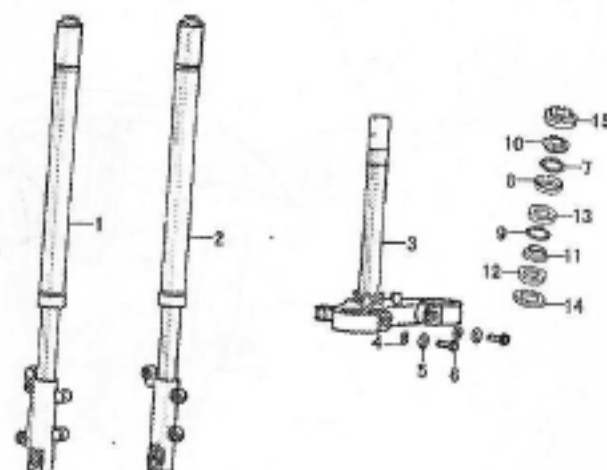


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备 注 Rem
1	52200-823-0000	前右减震器 <i>капота 823</i>	Front Shock Absorber, RH	1	
2	52100-823-0000	前左减震器 <i>капота 823</i>	Front Shock Absorber, LH	1	
3	61110-823-0000	方向柱组件 <i>Стеуерос</i>	Steering Stem Comp	1	
4	GB/T 93-1985	弹垫 $\phi 10$	Washer $\phi 10$	2	
5	GB/T 96-1985	垫圈 $\phi 10$	Washer $\phi 10$	2	
6	GB/T 5783-1986	螺栓 M10 $\times$ 35	Bolt M10 $\times$ 35	2	
7	61135-706-0000	上轴承钢球	Ball, Top Bearing	21	
8	61132-706-0000	上轴承下盖	Lower Cap, Top Bearing	1	
9	61136-706-0000	下轴承钢球	Ball, Bottom Bearing	21	
10	61131-706-0000	上轴承上盖	Upper Cover, Top Bearing	1	
11	61134-706-0000	下轴承下盖	Lower Cover, Lower Bearing	1	
12	61105-823-0000	方向柱防尘圈	Dustproof Ring, Steering Stem	1	
13	61133-706-0000	下轴承上盖	Upper Cover Bottom Bearing	1	
14	61104-823-0000	方向柱下垫圈	Lower Washer, Steering Stem	1	
15	61101-823-0000	方向柱调整螺母	Adjust Nut, Steering Stem	1	

F-7 前轮总成 Front Wheel

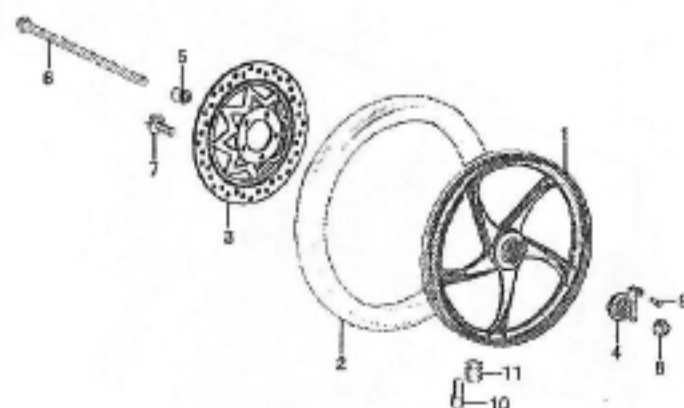


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	41100-823-0000	前轮毂组合 <i>Завка колеса</i>	Front Wheel Hub	1	
2	41200-823-0100	前轮胎总成	Front Tire Assy	1	
3	44001-823-0000	前制动盘 <i>Диск тормоза колеса</i>	Disk, Front Brake	1	
4	41300-823-0000	速度记数器 <i>Записывающее устройство</i>	Recorder for Speed	1	
5	41403-823-0000	前轮右衬套 <i>Амортизатор, перед</i>	Bush, Front Wheel, RH	1	
6	41401-823-0000	前轮轴 <i>Амортизатор, перед</i>	Axle, Front	1	
7	GB/T 5787-1986	螺栓 M6×20	Bolt M6×20	5	
8	GB/T 6187-1986	螺母 M12	Nut M12	1	
9	GB/T 820-1985	螺钉 M5×16	Screw M5×16	1	
10	41201-823-0000	前轮气门嘴	Valve Mouth, Front Tire	1	
11	41202-823-0000	气门嘴帽	Cover for Valve	1	

F-8 后制动总泵 Rear Brake Main Cylinder

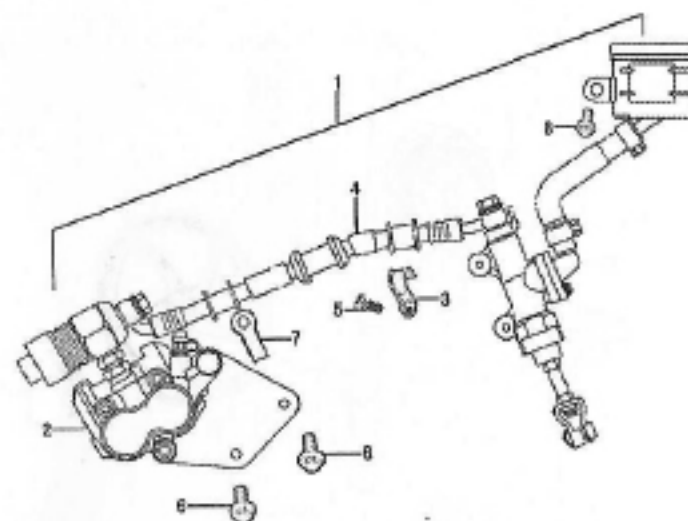


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备 用
1	45000-823-0000	后盘式制动器 <i>disc brake new 92000</i>	Rear Disc brake	1	
2	45100-823-0000	后制动主泵	Rear brake main cylinder	1	
3	45003-823-0000	制动油管夹	Oil Pipe Clip, Brake	1	
4	45400-823-0000	后制动软管总成	Soft Pipe, Rear Brake	1	
5	GB/T 818-1985	螺栓 M5×16	Bolt M5×16	1	
6	GB/T 5787-1986	螺栓 M8×18	Bolt M8×18	2	
7	45007-823-0000	上管夹	Upper Clip	1	
8	GB/T 5787-1986	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	1	

F-9 后轮总成 Rear Wheel Assy

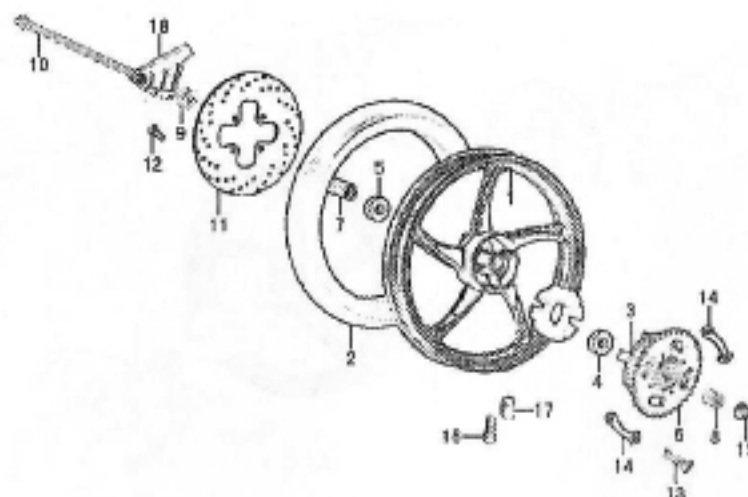


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	42100-823-0000	后轮毂 <i>Ζαυσα ηίσω</i>	Rear Hub	1	
2	42200-823-0100	后轮胎总成 <i>Ζυσερχο ηίσω</i>	Rear Tire	1	
3	47000-823-0100	缓冲体 <i>Γρανασίερα</i>	Damper	1	
4	GB/T 276-94	轴承	Bearing	1	
5	GB9877.1-88	油封 <i>ζεψοχτα ηίσω Ζαυσα</i>	Oil Seal	1	
6	47001-823-0100	链轮 <i>Γρανασί ηίσω</i>	Sprocket	1	
7	47003-823-0000	后轮缓冲体内衬套 <i>Ανοσχαενς ηίσω Ζαυσα</i>	Co. for	1	
8	42302-823-0000	后轮左衬套 <i>Ανοσχαενς (Γρανασίερα)</i>	Bush, Rear Wheel, LH	1	
9	42303-823-0000	后轮右衬套 <i>Ανοσχαενς δεξ.</i>	Bush, Rear Wheel, RH	1	
10	42301-823-0000	后轮轴 <i>Αξωνας ηίσω Ζποχου</i>	Rear Axle	1	
11	45001-823-0000	后制动盘 <i>δίσκοντακτα</i>	Rear Disc	1	
12	45008-823-0000	内六角紧固螺栓 M8x25	Bot M8x25	4	
13	GB/T 5782-2000	螺栓 M8x25	Bot M8x25	4	
14	47004-823-0000	锁紧垫片	Shim, Lock	2	
15	GB/T 6187-1986	螺母 M14	Nut M14	1	

F-9 后轮总成 Rear Wheel Assy

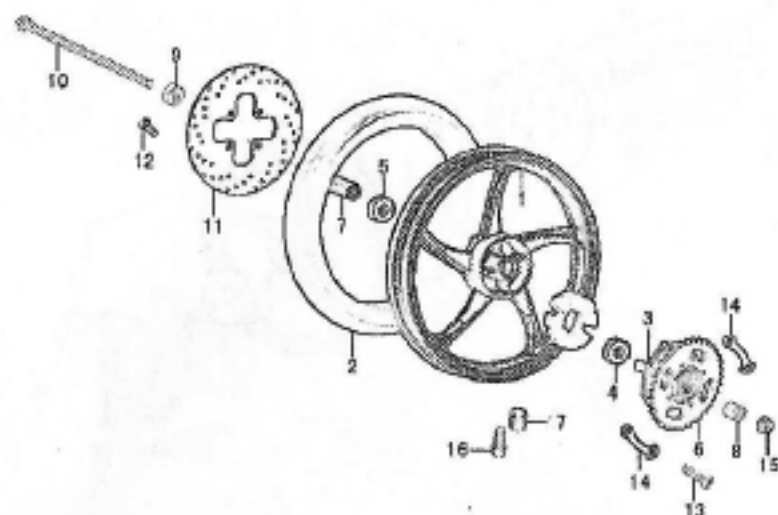


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备 注
16	42201-823-0000	气门嘴	Valve Mouth	1	
17	42202-823-0000	气门嘴帽	Cap of Valve Mouth	1	
18	45004-823-0000	后碟刹固定板	Fix the plank	1	

F-10 油箱总成 Fuel Tank

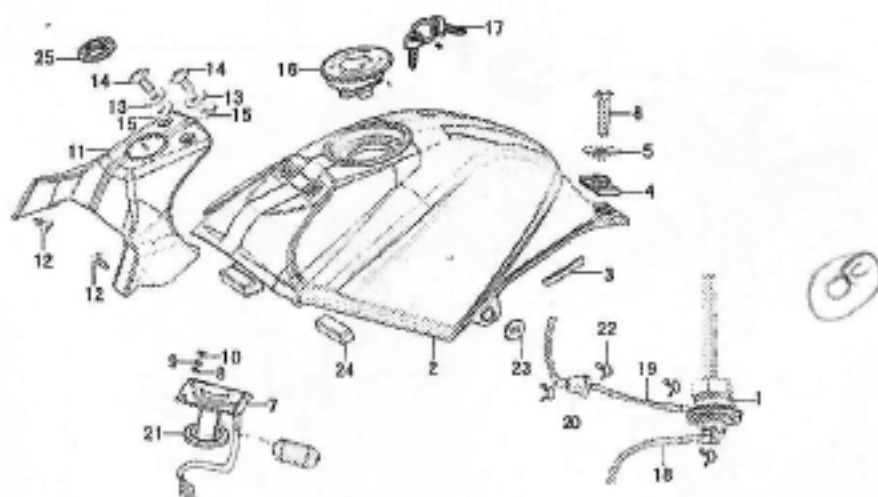


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	81400-823-0000	燃油开关 <i>Розмыкатель</i>	Fuel Cock	1	
2	81100-823-0000	油箱焊接组件 <i>Держатель</i>	Fuel Tank	1	
3	81901-823-0000	油箱中胶垫	Middle Rubber Washer	2	
4	81903-823-0000	油箱后减震垫	Behind Rubber Washer	1	
5	92110-823-0000	翻边衬套 $\phi 8.5 \times \phi 12 \times \phi 31 \times 16 \times 18$	Bush $\phi 8.5 \times \phi 12 \times \phi 31 \times 16 \times 18$	1	
6	GB/T 5783-1986	螺栓 M8×30	Bolt M8×30	1	
7	36200-823-0000	燃油传感器 <i>датчик</i>	Sensor, Fuel	1	
8	GB/T 97.1-1985	垫圈 $\phi 6$	Washer $\phi 6$	4	
9	GB/T 93-1987	弹垫 $\phi 6$	Washer $\phi 6$	4	
10	GB/T 6170-1986	螺母 M6	Nut M6	4	
11	84801-823-0000	油箱上装饰盖 <i>надежная крышка</i>	Upper Decorate Cover, Fuel Tank	1	
12	GB/T 845-1985	螺钉 ST4.2×12	Screw ST4.2×12	2	
13	GB/T 96-1985	垫圈 $\phi 6$	Washer $\phi 6$	2	
14	91110-823-0000	十字大扁头螺栓 M6×12	Bolt M6×12	2	
15	81001-823-0000	橡胶平垫 (I)	Rubber Washer (I)	2	

F-11 座垫 Seat

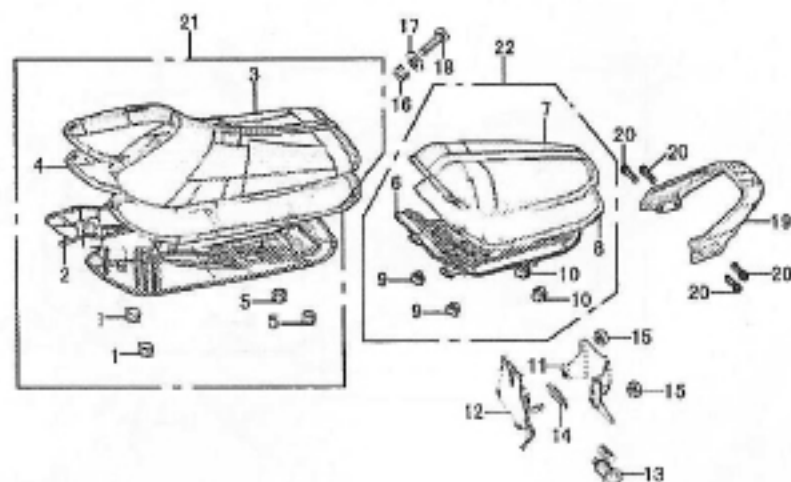


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	71205-823-0000	前座垫前缓冲胶垫	Front Damper, Front Cushion	2	
2	71206-823-0000	前座垫底板	Soleplate, Front Cushion	1	
3	71202-823-0000	前座垫皮套	Cover, Front Cushion	1	
4	71203-823-0000	前座垫泡沫	Foam	1	
5	71204-823-0000	前座垫后缓冲胶垫	Rear Damper Washer, Front Cushion	2	
6	71303-823-0000	后座垫底板	Soleplate, Rear Seat Cushion	1	
7	71305-823-0000	后座垫皮套	Cover, Rear Seat Cushion	1	
8	71306-823-0000	后座垫泡沫	Foam	1	
9	71304-823-0000	后座垫前缓冲胶垫	Front Damper Washer, Rear Cushion	2	
10	71301-823-0000	后座垫后缓冲胶垫	Rear Damper Washer, Rear Cushion	2	
11	82717-823-0000	锁座卡板	Clip Template	1	
12	82711-823-0000	座垫锁座底板	Soleplate, Lock, Seat Cushion	1	
13	82700-823-0000	座垫锁	Lock, Seat	1	
14	82713-823-0000	锁舌回位簧	Spring, Return	1	
15	GB/T 6170-1986	螺母 M6	Nut M6	2	

F-12 后围板 Rear Cover

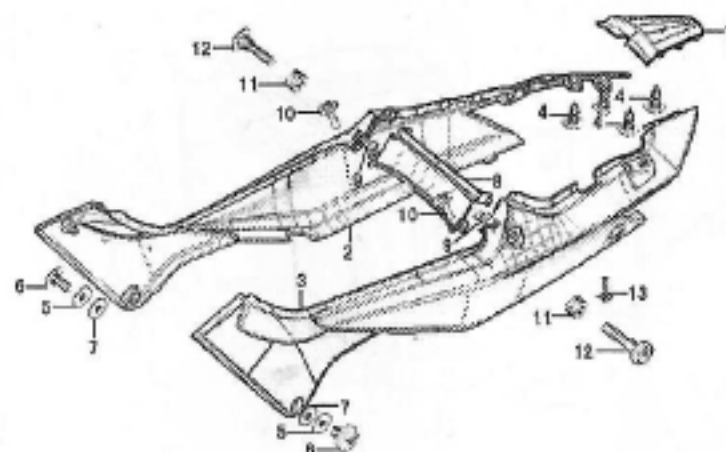


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	83801-823-0000	后中连接板 $\delta\iota\chi\alpha\iota\sigma\ \sigma\upsilon\pi\alpha\varsigma$	Mid-Hood, Rear	1	
2	83501-823-0000	右侧盖 $\alpha\lambda\alpha\iota\upsilon\sigma\ \delta\epsilon\varsigma\iota$	Rear Side Hood, RH	1	
3	83401-823-0000	左侧盖 $\alpha\lambda\alpha\iota\upsilon\sigma\ \alpha\pi\alpha$	Rear Side Hood, LH	1	
4	GB/T 845-1985	十字槽盘头自攻螺钉 4.2x8	Screw ST4.2x8	4	
5	GB/T 96-1985	垫圈 $\phi 6$	Washer $\phi 6$	2	
6	91110-823-0000	十字大扁头螺栓 M6x16	Bolt M6x16	2	
7	81001-823-0000	橡胶平垫 (1)	Rubber Washer (1)	2	
8	84201-823-0000	中护板	Middle Head	1	
9	92201-823-0000	卡片螺母 M5	Nut M5	2	
10	91132-823-0000	十字带垫螺栓 M5x9	Bolt M5x9	2	
11	83301-823-0000	侧盖螺钉胶套	Cover ,Screw, side cover	2	
12	91101-823-0000	螺栓 M6x22	Bolt M6x22	2	
13	91131-823-0000	十字带垫螺栓 M5x16	Screw M5x16	2	

F-13 空气滤清器总成 Air Cleaner

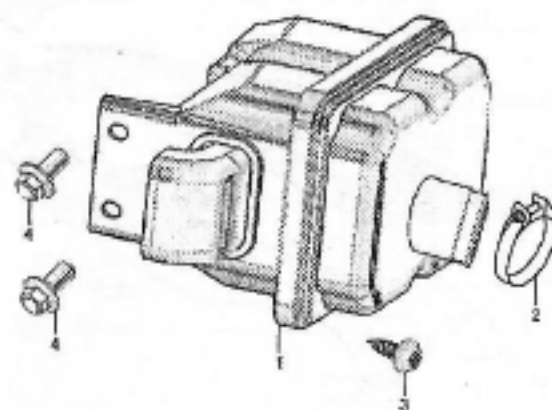


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remarks
1	17100-823-0000	空气滤清器总成 Φ 120040021	Air Cleaner Assembly	1	
2	17109-823-0000	空气滤清器卡箍组合	Clamp	1	
3	GB/T 845-1985	自攻螺钉 ST4.8×20	Screw ST4.8×20	6	
4	GB/T 5787-1986	螺栓 M6×16	Bolt M6×16	2	

F-14 排气消声器总成 Exhaust Muffler

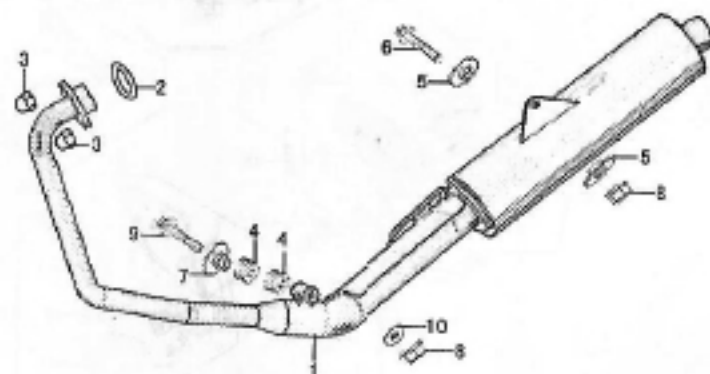


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	18300-823-0000	消声器 <i>Exhaustion</i>	Muffler	1	
2	18001-823-0000	排气口密封垫 <i>Sealant</i>	Exhaust Seal	1	
3	GB/T 923-1986	盖型螺母 M6	Nut M6	2	
4	18101-823-0000	消声器耐高温胶套	Rubber, Side Cover	2	
5	92110-823-0000	翻边衬套 $\phi 8.5 \times \phi 12 \times \phi 25 \times 11 \times 13$	Bush $\phi 8.5 \times \phi 12 \times \phi 25 \times 11 \times 13$	2	
6	GB/T 5787-1986	螺栓 M8 $\times$ 35	Bolt M8 $\times$ 35	1	
7	92110-823-0000	翻边衬套 $\phi 8.5 \times \phi 12 \times \phi 16 \times 28 \times 30$	Bush $\phi 10 \times \phi 13 \times \phi 22 \times 33 \times 35$	1	
8	GB/T 6187-1986	螺母 M8	Nut M8	2	
9	GB/T 5787-1986	螺栓 M8 $\times$ 50	Bolt M8 $\times$ 50	1	
10	GB/T 96-1985	垫圈 $\phi 10$	Washer $\phi 10$	1	

F-15 搁脚组合 Footrest

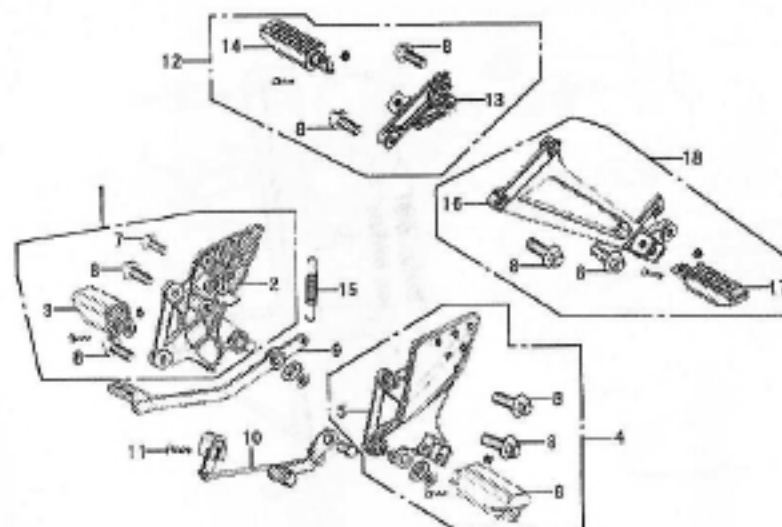


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
16	54141-823-0000	后左脚蹬	Rear Left Pedal	1	
17	54142-823-0000	后左搁脚胶套	Boot, Front Footrest LH	1	
18	54140-823-0000	后左搁脚组合 <i>Магнитный Автомат</i>	Rear Left Footrest	1	

F-16 侧支架 Side Stand

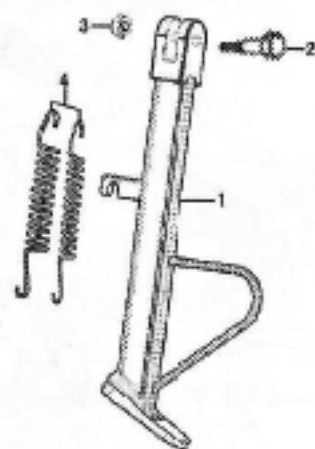


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	54500-823-0100	侧支架 (Main Stand)	Side Stand	1	
2	91123-823-0000	侧支架螺栓 M10×35	Side Stand, Bolt M10×35	1	
3	GB/T 6170-1986	螺母 M10	Nut M10	1	
4	54501-823-0100	侧支架弹簧 (双簧) (Side Stand Spring)	Spring, Side Stand	1	

F-17 平叉总成 Rear Fork

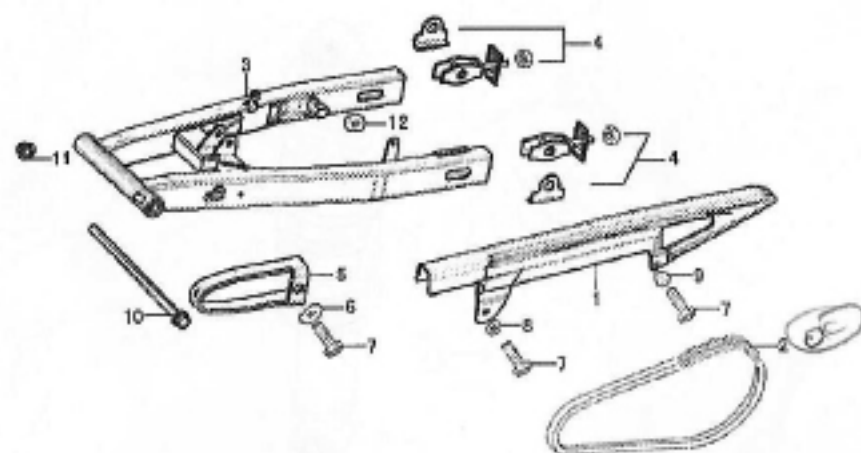


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	53101-823-0000	链盒 ηροφωλωση ηος αλυσιδας	Chain box	1	
2	48100-801-0100	链条 Αλυσίδα	Chain	1	
3	53220-823-0000	平叉焊接组合 Ψαλίδι	Fork	1	
4	53300-823-0000	链条调节器组合 Ρεγουλιετορ	Chain Adjuster	2	
5	53291-823-0000	链条护卡 Γλυσσερα Αλυσιδας	Guide, Chain	1	
6	GB/T 97.1-1985	平垫圈 φ6	Washer φ 6	1	
7	GB/T 5783-1986	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	3	
8	92101-823-0000	椭圆翻边衬套 φ6.5×φ23×6	Bash φ6.5×φ23×6	1	
9	92110-823-0000	翻边衬套 φ6.5×φ8×φ18×3×4	Bash φ6.5×φ8×φ18×3×4	1	
10	53201-823-0000	平叉轴 Άξονας ψαλιδιου	Fork Axis	1	
11	GB/T 6187-1986	螺母 M14	Nut M14	1	
12	45491-823-0000	后碟刹防震胶套	Anti-Shock Rubber Cover, Rear Disc Brake	1	

F-18 后减震器 Rear Shock Absorber

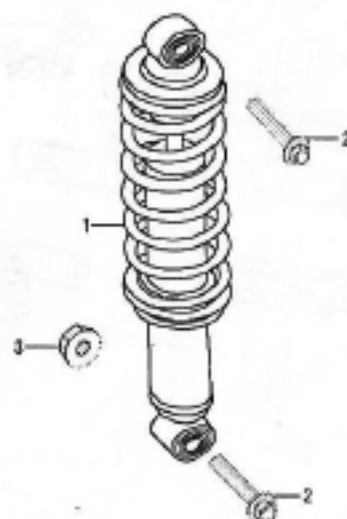


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	52500-823-0000	后减震器	Headlight Assembly	1	
2	GB/T 5787-1986	螺栓 M10×45	Bolt M10×45	2	
3	GB/T 6187-1986	螺母 M10	Nut M10	1	

F-19 后挡泥板 Rear Fender

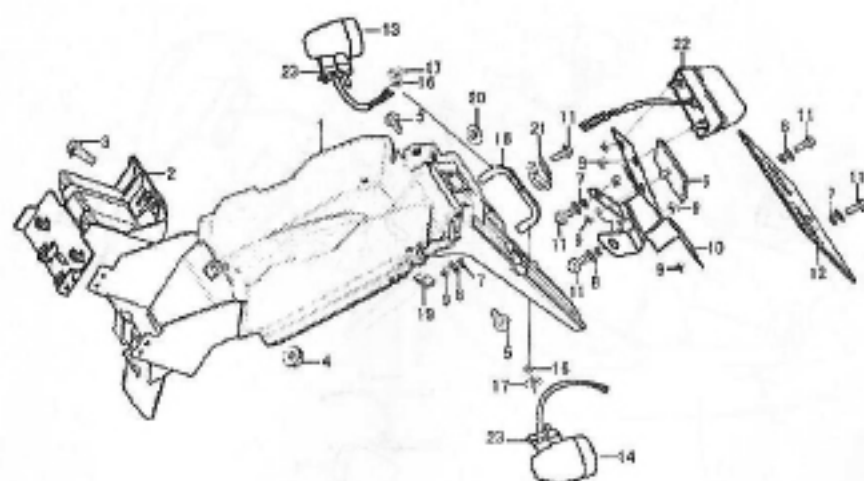


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	83201-823-0000	后挡泥板 φ6ερo η15ω	Rear Fender	1	
2	83202-823-0000	蓄电池盒盖 βαση (μικροπιας)	Battery Box and Cover	1	
3	GB/T 5787-1986	螺栓 M6×20	Bolt M6×20	1	
4	GB/T 6187-1986	螺母 M6	Nut M6	1	
5	GB/T 5787-1986	螺栓 M6×10	Bolt M6×10	2	
6	34530-808-0100	后反射器	Reflector, Rear	1	
7	GB/T 97.1-1985	垫圈 φ6	Washer φ6	7	
8	GB/T 93-1987	弹垫 φ6	Washer φ6	7	
9	GB/T 6170-1986	螺母 M6	Nut M6	8	
10	85503-823-0000	后牌照支架	Bracket, rear license plate	1	
11	GB/T 5787-1986	螺栓 M6×16	Bolt M6×16	4	
12	85504-823-0000	后牌照底板 βαση πινακιδας	Soleplate, Rear License Plate	1	
13	35500-823-0100	右后转向灯 κρυσηλο φ2αυ η16ω	Right Rear Turning Light	1	
14	35400-823-0100	左后转向灯 // φ2αυ η16ω	Left Rear Turning Light	1	
15	GB/T 96-1985	垫圈 φ6	Washer φ6	1	

F-20 尾灯总成 Taillight Assy

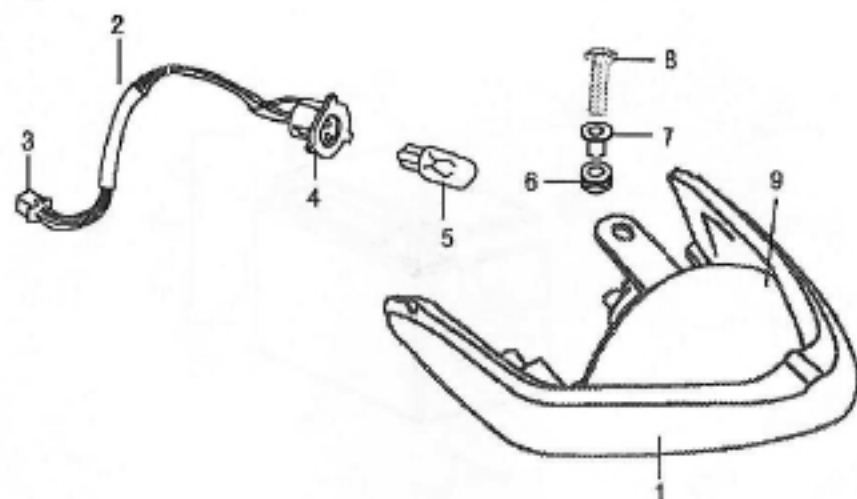


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	35601-823-0100	尾灯外罩	Cover, Taillight	1	
2	35640-823-0000	线束组件	Wiring Harness	1	
3	DJ7061A-2.8-21	接插件护套	Hood,	1	
4	35610-823-0000	刹车灯/后位灯灯座组件	Brake Light/Rear Light Socket	1	
5	GB15766.1-2000	刹车灯/后位灯灯泡(12V,10/3W)	Bulb, (12V,10/3W)	1	
6	36104-823-0000	梅花胶垫	Rubber Washer	1	
7	92110-823-0000	翻边衬套 $\phi 6.5 \times \phi 8.5 \times \phi 21 \times 11 \times 13$	Flange $\phi 6.5 \times \phi 8.5 \times \phi 21 \times 11 \times 13$	1	
8	GB/T 5783-1986	螺栓 M6x20	Bolt M6x20	1	
9	35602-823-0100	尾灯灯壳	Case of Taillight	1	

F-21 蓄电池 Battery

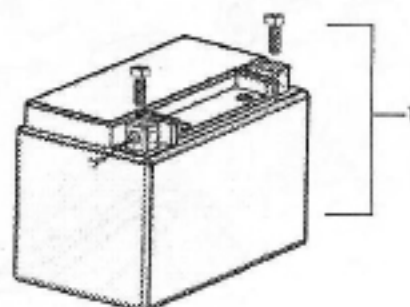


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	32200-823-0000	蓄电池 <i>Muzupia</i>	Battery	1	

F-22 主电缆 Main Cables

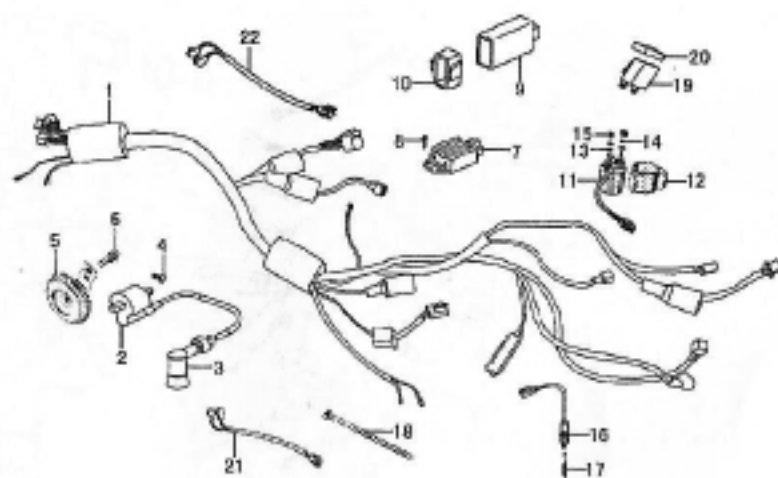


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	34110-823-0100	主电缆 καλωδιωση	Main Cable	1	
2	33120-706-0000	点火线圈 πολλαπλασιαστής	Ignition Coil	1	
3	33110-706-0000	火花塞帽 η/να	Cap. Spark Plug	1	
4	GB/T 818-1985	螺栓 M5×16	Bolt M5×16	2	
5	34200-501-0100	喇叭 κερνα	Horn	1	
6	GB/T 5787-1986	螺栓 M5×16	Bolt M5×16	1	
7	32100-501-0000	调压整流器 Απορθεωτής	Volt. Regulator	1	
8	GB/T 5787-1986	螺栓 M6×16	Bolt M6×16	1	
9	33210-706-0000	点火控制器 Ηλεκτρονική	Ignition Controller	1	
10	33201-706-0000	点火控制器胶套	Rubber Ignition Controller	1	
11	37710-706-0000	启动继电器 Ρελέ μίας	Starting Relay	1	
12	37701-706-0000	启动继电器胶套	Rubber. Boot. Relay	1	
13	GB/T 97.1-1985	垫圈 φ6	Washer φ6	2	
14	GB/T 93-1987	弹垫 φ6	Washer φ6	2	
15	GB/T 6177.1-2000	螺母 M6	Nut M6	4	

F-23 车架总成 Frame Body

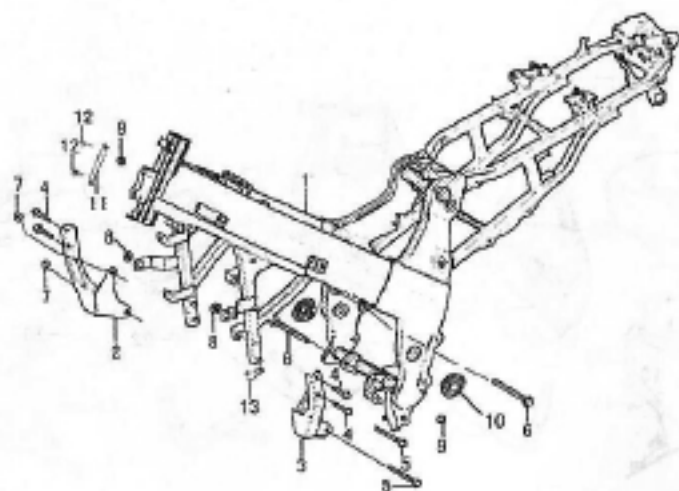


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	51100-823-0100	车架焊接总成	Weld Assy Frame	1	
2	51300-823-0000	发动机右前安装焊接组合	Right Front Welding Assy, Engine	1	
3	51200-823-0000	发动机左前安装焊接组合	Left Front Welding Assy, Engine	1	
4	GB/T 5787-1986	螺栓 M8×35	Bolt M8×35	4	
5	GB/T 5787-1986	螺栓 M8×90	Bolt M8×90	2	
6	GB/T 5787-1986	螺栓 M10×115	Bolt M10×115	2	
7	GB/T 6187-1986	螺母 M8	Nut M8	6	
8	83301-706-0000	侧盖胶圈	Rubber, Side Cover	2	
9	GB/T 6187-1986	螺母 M10	Nut M10	2	
10	51291-823-0000	平叉轴装饰盖	Decorate Cover, Fork	2	
11	51240-823-0100	车架铭牌	Nameplate	1	
12	GB/T 827-1986	铆钉 3.2×7	Rivet 3.2×7	2	
13	62412-823-0000	离合器拉索下线夹	Wire clamp	1	

F-24 上导流罩 Upper Guide Cover

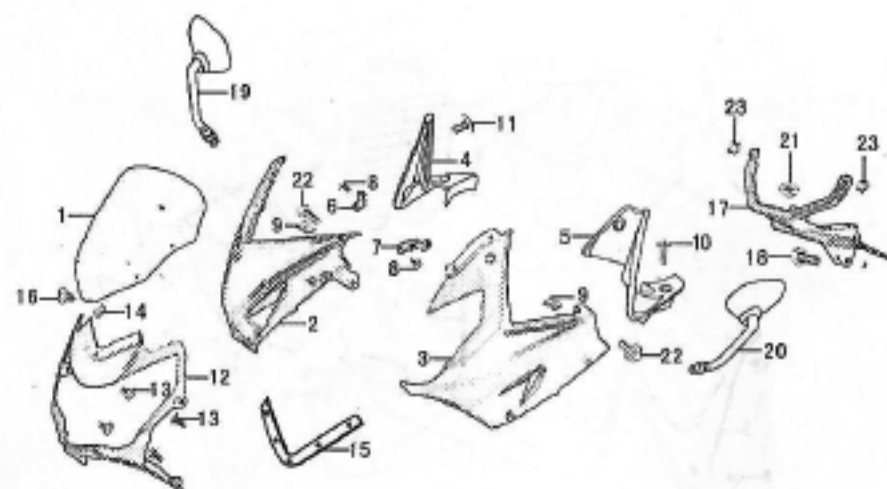


序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
16	83603-823-0000	挡风玻璃螺钉	Screw, Windshield	5	
17	36170-823-0000	仪表支架	Bracket, meter	1	
18	GB/T 5787-1986	螺栓 M8x35	Bolt M8x35	2	
19	85300-823-0100	右后视镜	Rear-view mirror, RH	1	
20	85200-823-0100	左后视镜	Rear-view mirror, LH	1	
21	81905-823-0000	尾灯胶圈	Rubber	1	
22	GB/T 5787-1986	台阶螺栓 M6x10	Bolt M6x10	2	
23	36171-823-0000	橡胶平垫 (II)	Rubber Washer (II)	2	

F-25 下导流罩 Lower Guide Cover

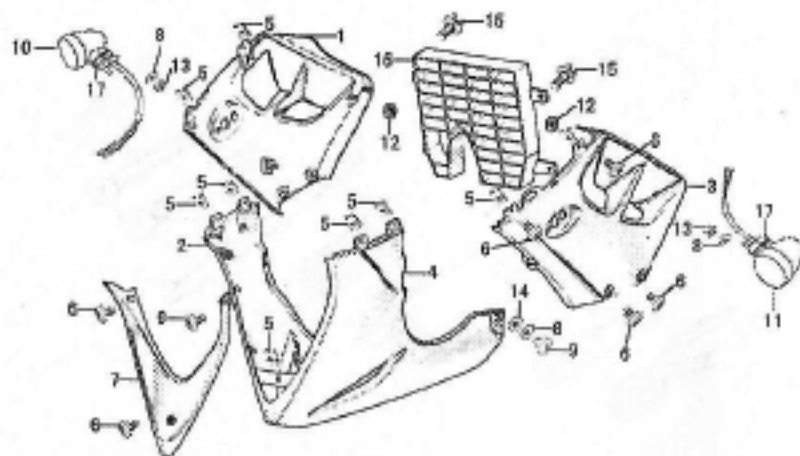

序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
16	84401-823-0000	车架前装饰罩	Front Decorate Cover , Frame	1	
17	35403-823-0000	转向灯胶垫	Rubber	2	

F-26 随车工具 Tool Kit

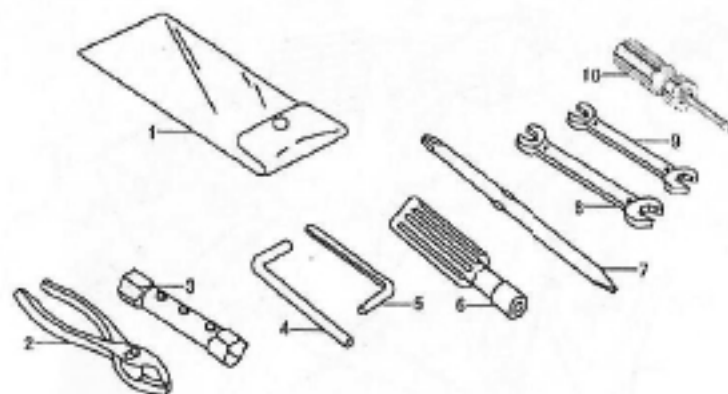

序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	85106-501-0000	工具袋	Tool Bag	1	
2	85101-607-0000	鲤鱼钳	Clamp	1	
3	85107-607-0000	火花塞套筒扳手	Spark Plug Wrench	1	
4	85108-606A-0000	内六角扳手 K6	Allen Key K6	1	
5	85109-834-0000	内六角扳手 K5	Allen Key K5	1	
6	85102-501-0000	螺丝刀把	Screw Driver Handle	1	
7	85103-501-0000	双头螺丝刀	Cross-Head Screw Driver Stem	1	
8	85104-501-0000	开口扳手 8×10	Open-Ended Spanner 8×10	1	
9	85105-501-0000	开口扳手 12×14	Open-Ended Spanner 12×14	1	
10	85111-823-0000	一字螺丝刀	Screwdriver	1	